

# Guía de instalación

# ColorEdge® CS2730

## Monitor LCD con gestión del color

### Importante

Lea atentamente las PRECAUCIONES, esta Guía de instalación y el Manual del usuario que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con el aparato y usarlo de forma segura y eficaz. Conserve esta guía para futuras consultas.

Para obtener la información más reciente del producto, incluido el Manual del usuario, visite nuestro sitio web.

**<http://www.eizoglobal.com>**



Copyright© 2016 EIZO Corporation All rights reserved.


## 1. Contenidos del paquete

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setup Guide (Guía de instalación)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRECAUTIONS (PRECAUCIONES)</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portables</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• EIZO LCD Utility Disk</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ColorNavigator Quick Reference (Consultas rápidas ColorNavigator)</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base del soporte</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assembly Manual (Manual de montaje)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornillos de montaje</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• DD200DL Cable DVI Dual Link</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PM200 Cable DisplayPort</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU200SS (USB 3.0) Cable USB</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable de alimentación</li> </ul>	

## 2. Montaje de la base



- Para obtener más detalles, consulte el "Manual de montaje".


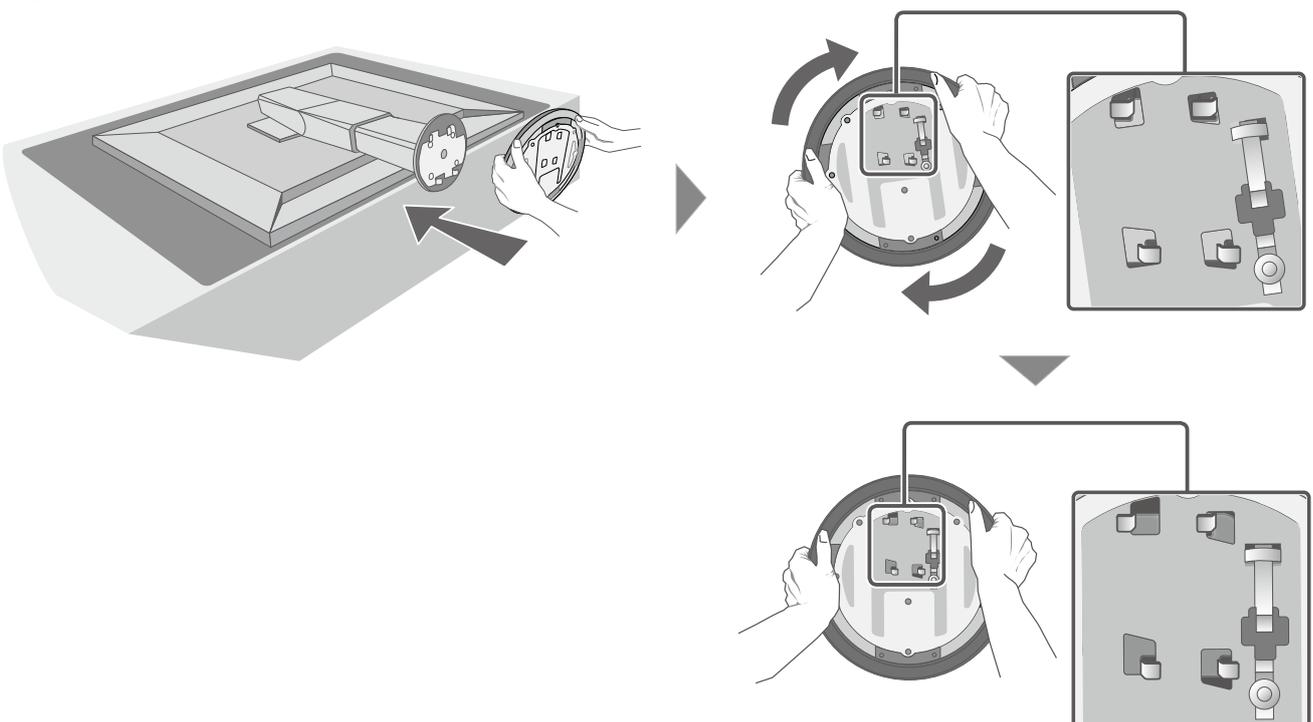


### 3. Conexiones

1.


2.

3.

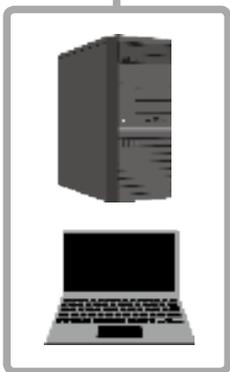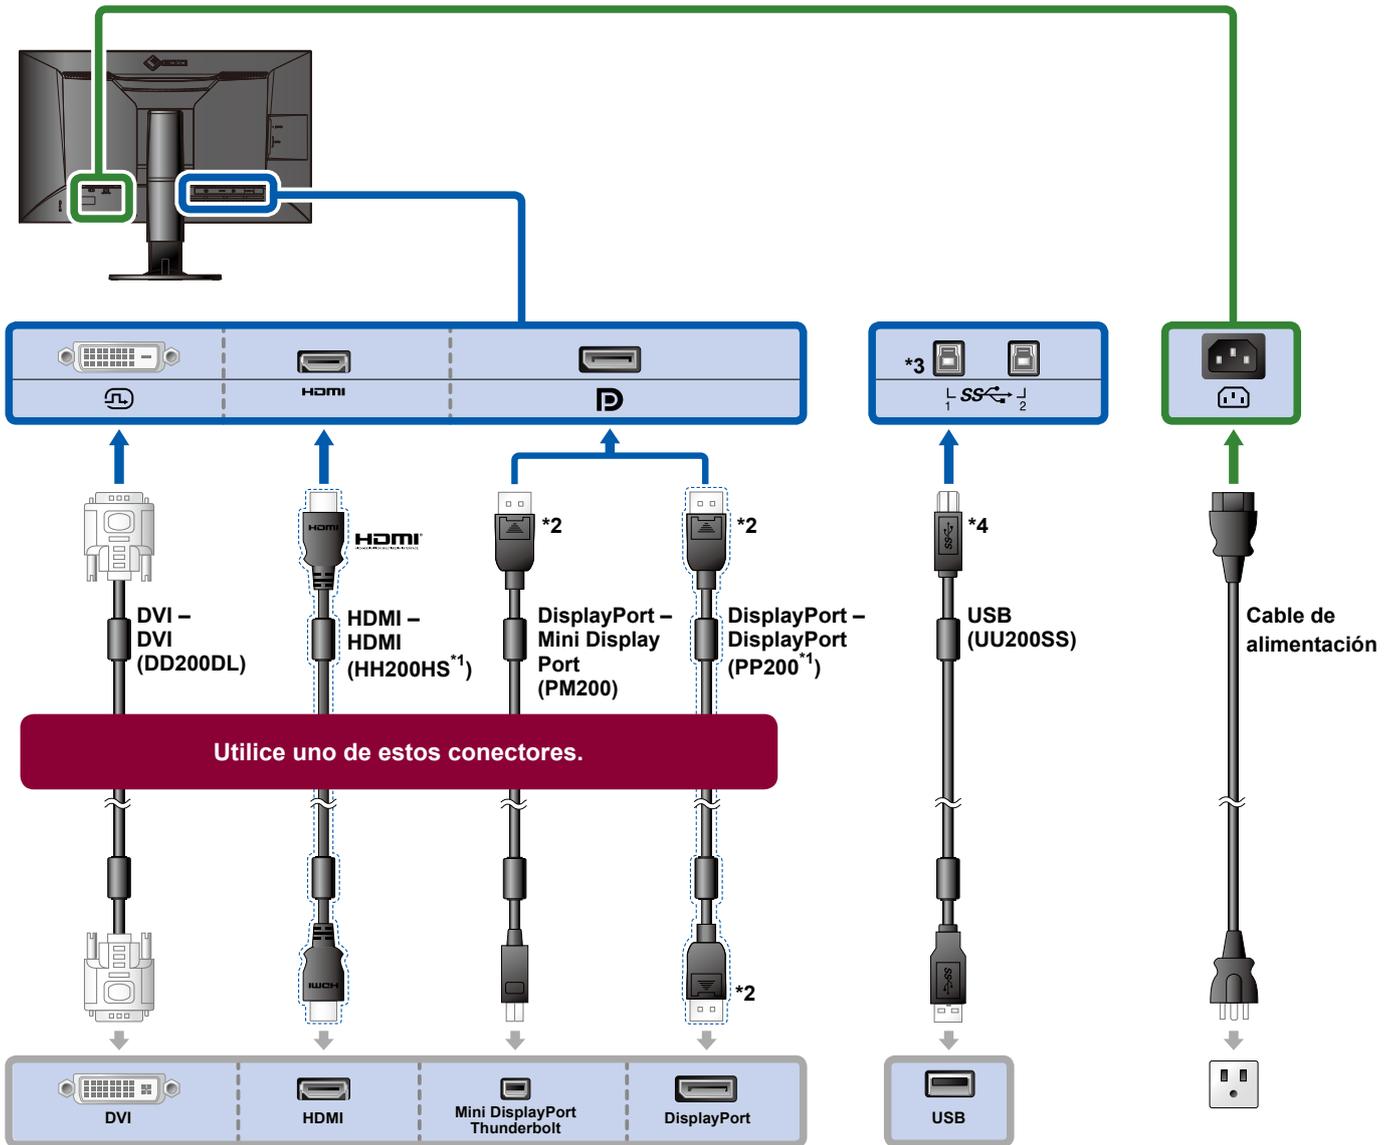

\*1 opcional


\*2 Forma de desconectar

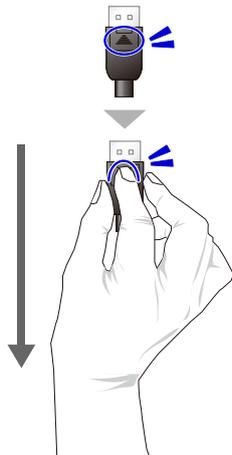

\*3 Utilice el puerto 1. El puerto USB ascendente 2 está deshabilitado de manera predeterminada. Para cambiar la configuración, consulte el Manual del usuario del monitor.





\*4 Compruebe siempre que este cable esté conectado cuando utilice ColorNavigator 6 o Quick Color Match.

4.

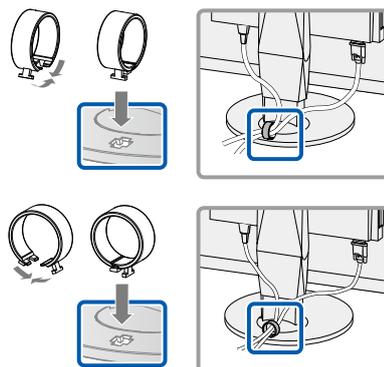


El portacables de la parte posterior del soporte mantiene los cables recogidos.

## 4. Ajuste del ángulo y la altura

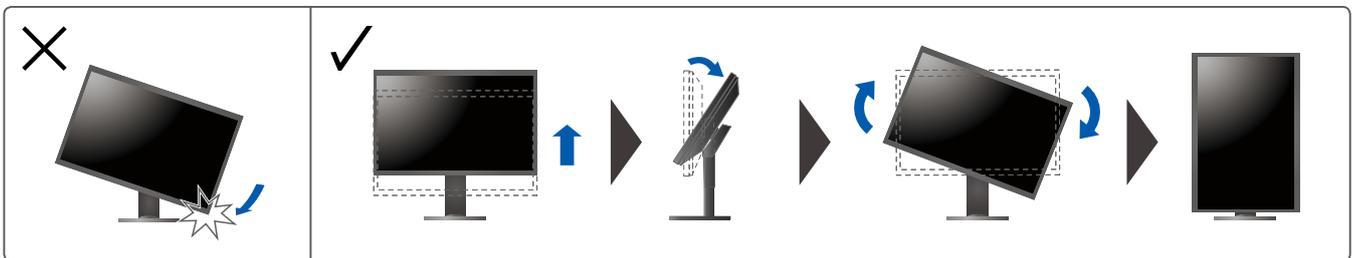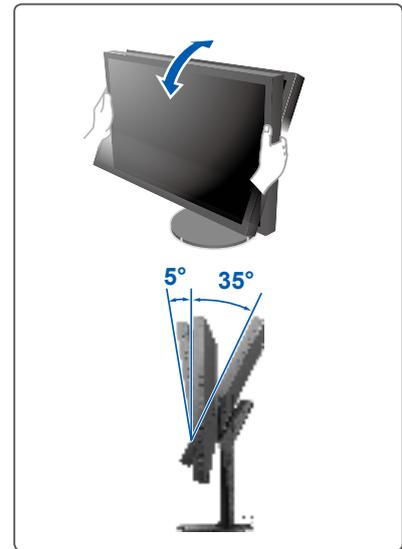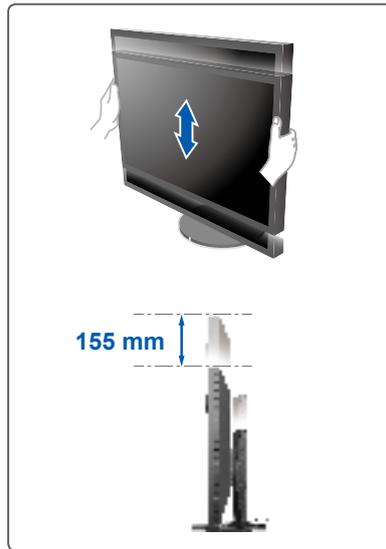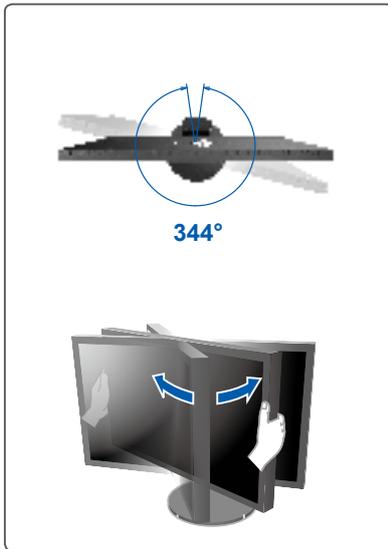


## 5. Pantalla

### 1. Interruptor de alimentación principal

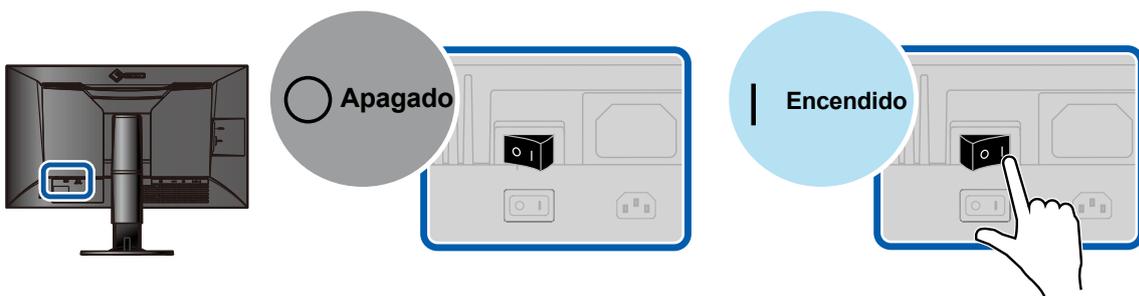

### 2. Interruptor de alimentación

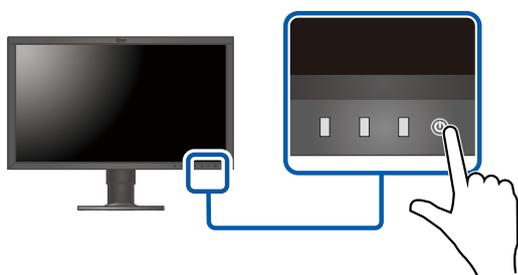


### 3. Resolución recomendada





## 6. Idioma



1.

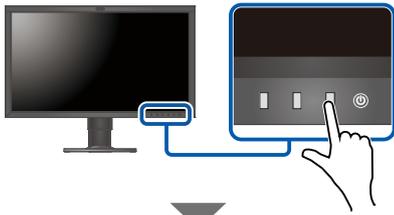

2.

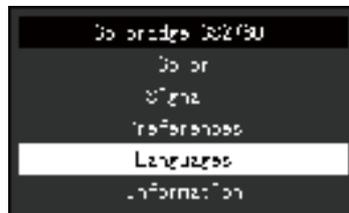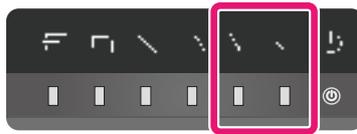

3.

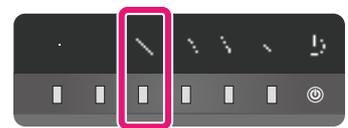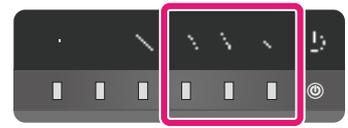


## ColorNavigator




- Para obtener instrucciones de manejo, lea "Consultas rápidas" y el Manual del usuario de ColorNavigator (en el CD-ROM).

## No aparece ninguna imagen


Toque  en el monitor para encenderlo.

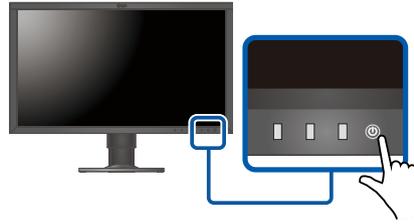

 se enciende en color blanco.

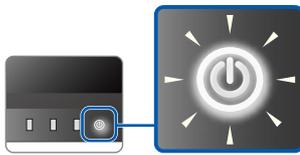

 no se enciende.

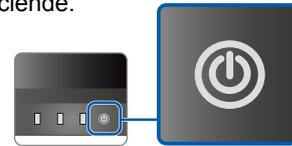

**Encienda el monitor.**

- Encienda correctamente el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor.
- Compruebe que el cable de alimentación esté insertado correctamente.

Aparece un mensaje en la ventana.



**Conecte una señal.**

- Toque  para cambiar el puerto de entrada al que está conectado el cable de señal.\*1
- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente.
- El PC puede estar en modo reposo. Utilice el ratón o el teclado.
- Compruebe que el PC esté encendido.

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, pruebe a reiniciar el PC.

- Encienda correctamente el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor.
- Reinicie el ordenador.


Aparece un mensaje en la ventana.



**La señal correcta no es la entrada del PC.**

- Reinicie el ordenador.
- Es posible que el controlador gráfico del PC no funcione correctamente. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante del ordenador.

\*1

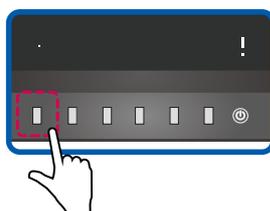

No aparece ningún mensaje en la ventana.

- Aumente el valor de "Brightness" (Brillo).<sup>\*2</sup>
- Reinicie el ordenador.

\*2

