


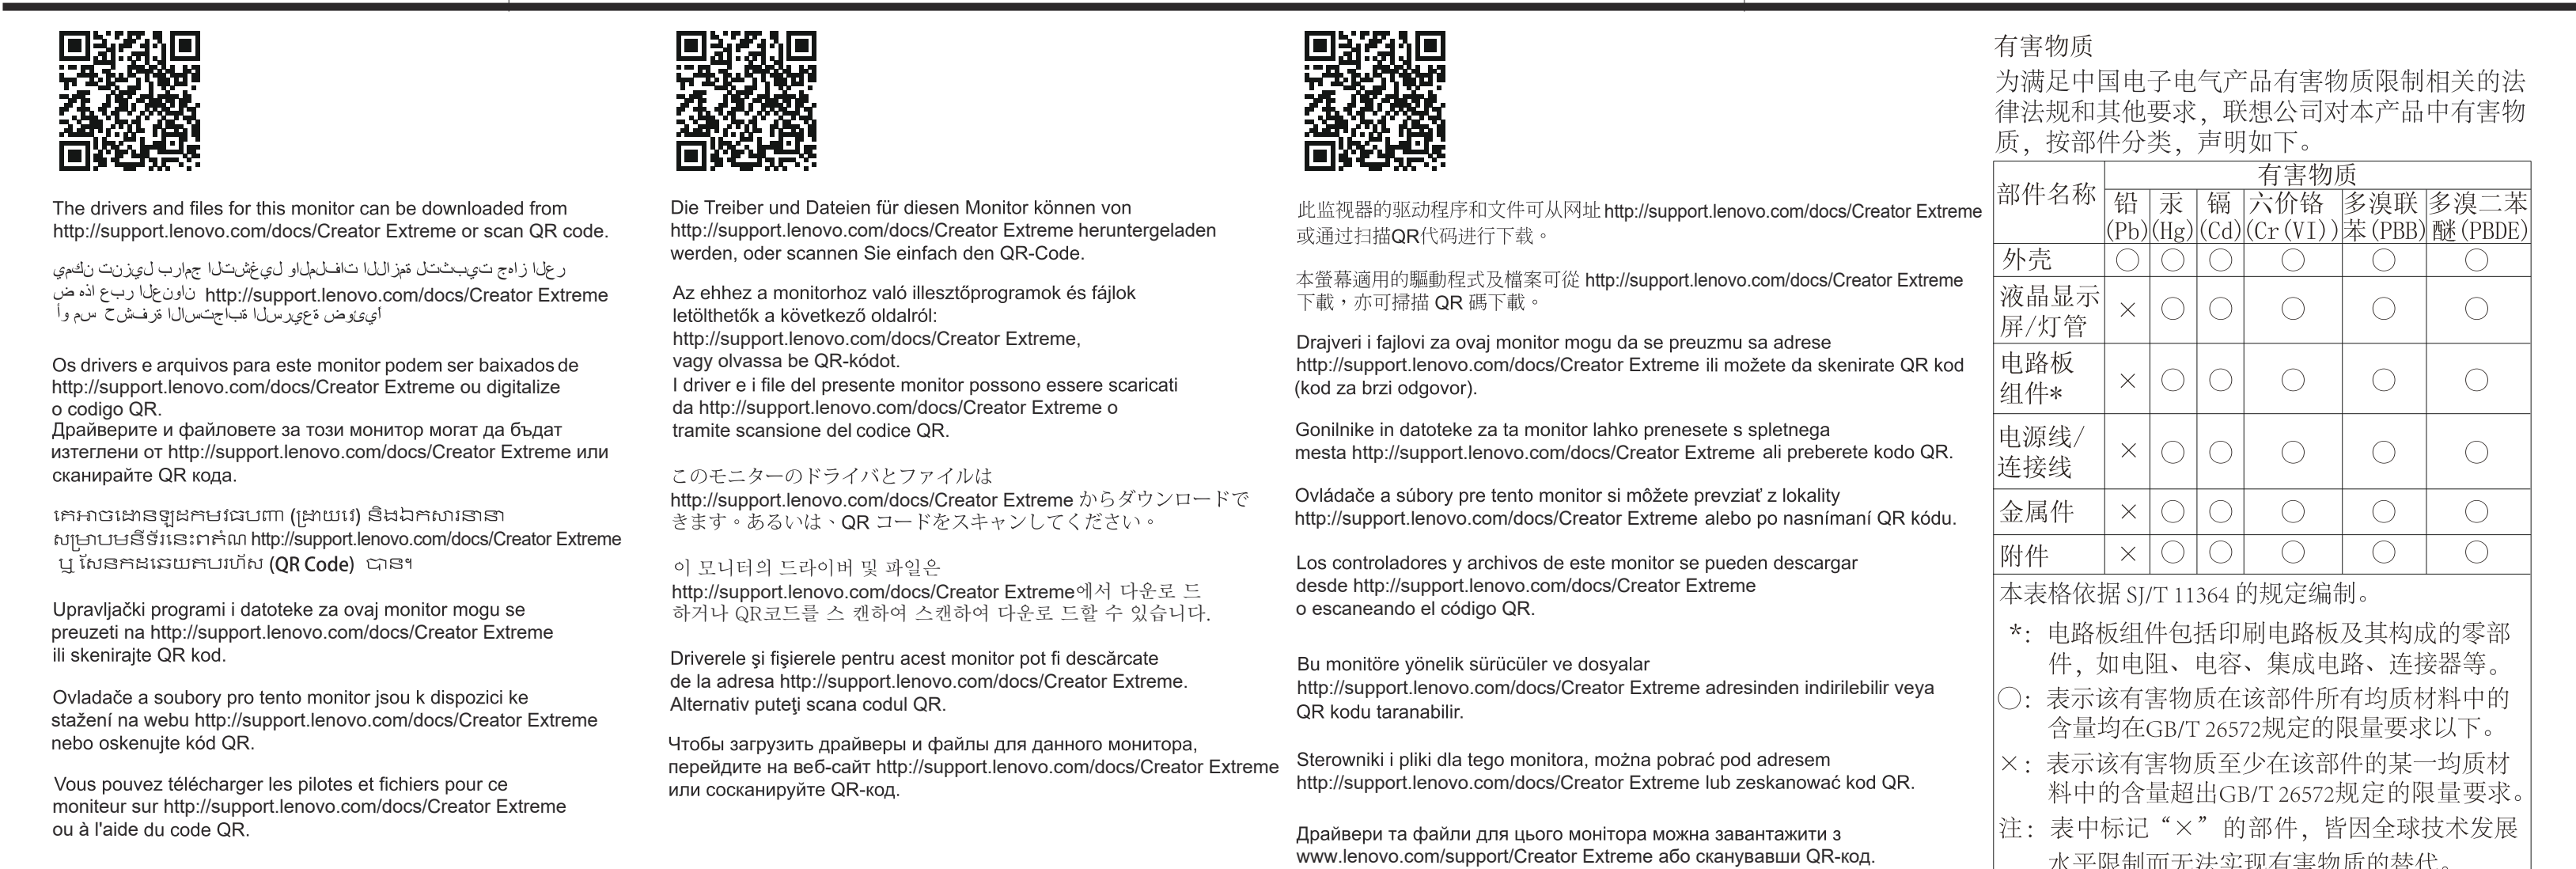

| 有害物质     |           | 有害物质      |           |                 |               |                 |  |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 部件名称     | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |  |
| 外壳       | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |  |
| 液晶显示屏/灯管 | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |  |
| 电路板组件*   | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |  |
| 电源线/连接线  | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |  |
| 金属件      | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |  |
| 附件       | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |  |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

\*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×



**VESA** CERTIFIED  
**DisplayHDR** 1000



**Dolby Vision**

Dolby, Dolby Vision, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.



EU product database for energy label and product information sheet  
Creator Extreme: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/387242>

Part Number: SP40W81777

Printed in China

(1P) P/N:



SP40W81777

9 0 1 1 - 1 9 3 3 0

\* Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications: 5 Gbit/s for USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s for USB 3.1 Gen 2 & 20 Gbit/s for USB 3.2.



## Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

| Problem                                                         | Possible cause                                                                                                                                                                                   | Suggested action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The power indicator is not lit and there is no image.           | <ul style="list-style-type: none"><li>The monitor's power switch is not switched properly.</li> <li>The power cord is loose or disconnected.</li> <li>There is no power at the outlet.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Be sure the power cord is connected properly.</li> <li>Be sure the outlet has power.</li> <li>Power on the monitor.</li> <li>Try using another power cord.</li> <li>Try using another electrical outlet.</li></ul>                                                                                                                       |
| The power indicator is green, but there is no image.            | The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.                                                                                                                      | Be sure the video signal is connected with the system properly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The image quality is unacceptable.                              | The video signal cable is not connected with the monitor or system completely.                                                                                                                   | Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | The color settings may be incorrect.                                                                                                                                                             | Select another color setting from the OSD menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | The automatic image setup function was not performed.                                                                                                                                            | Perform automatic image setup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ".   | The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>If you are replacing an old monitor, connect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor.</li> <li>If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor.</li> <li>If these options do not work, contact the Support Center.</li></ul> |
| There is no image and the power on indicator is flashing green. |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions recommandées correspondant à l'incident.

| Incident                                                                  | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                 | Action préconisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée. | <ul style="list-style-type: none"><li>L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé.</li> <li>Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté.</li> <li>La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.</li> <li>Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.</li> <li>Mettez le moniteur sous tension.</li> <li>Essayez un autre cordon d'alimentation.</li> <li>Essayez une autre prise de courant.</li></ul>                                                                                                                    |
| Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.      | Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.                                                                                                                                                    | Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.        | La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.                                                                                                                                                                             | Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La qualité de l'image n'est pas acceptable.                               | Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système. Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.                                                                                                             | Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système. Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.                   | Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.                                                                                                                                                                                        | Sélectionnez un réglage automatique de l'image.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le message "Out of range" ou "HIZ" s'affiche à l'écran.                   | Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage de couleur pour le nouveau moniteur.</li> <li>Si vous utilisez un système Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge.</li> <li>Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.</li></ul> |
| Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est vert et clignote.    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

### Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Please read the Lenovo Limited Warranty (LLW) Which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> to read it. If you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your Machine:

- Warranty Period: 3 years
- Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-in or Mail-In Service
- Lenovo Limited Warranty Service: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Phone numbers are subject to change without notice.

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

有保修服務詳情請參閱：《選讀用戶使用指南》。地址為：[www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone)。電話號碼可能會隨時更改，恕不另行通知。

### Garantie Lenovo - Notification client

Veuillez lire la Garantie limitée Lenovo (LLW - Lenovo Limited Warranty) disponible en 30 langues. Vous pouvez visiter <http://www.lenovo.com/warranty> pour la consulter. Si vous ne parvenez pas à accéder à la LLW de cette façon, contactez votre représentant local ou revendeur Lenovo pour obtenir une copie papier de la garantie.

Informations relatives à la garantie applicable à votre machine :
1. Période de garantie : 3 ans
2. Service prévu par la garantie : Unité remplaçable par l'utilisateur ("CRU") et Service de livraison ou d'expédition par le client
3. Version de la garantie : L505-0010-02 08/2011

Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Lenovo Limited Warranty - Avviso per il cliente
Leggere la Garantie Limitada di Lenovo (LLW), disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garantie Limitada di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:

- Periodo di garanzia: 3 anni
- Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit ("CRU") e Customer Carry-in o servizio Mail-In
- Versione di dichiarazione di garanzia limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco telefonico all'indirizzo [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung - Hinweis für Kunden

Bitte lesen Sie die eingeschränkte Garantie von Lenovo, die in 30 Sprachen verfügbar ist. Sie finden sie unter <http://www.lenovo.com/warranty>. Wenn Sie die Erklärung nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihre Lenovo Niederlassung oder Ihren Lenovo Reseller vor Ort, um eine gedruckte Version der Erklärung zu erhalten. Für Ihre Maschine gelten folgende Gewährleistungsinformationen:
1. Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre
2. Art der Gewährleistungsservice: "CRU"-Service (Customer Replaceable Unit) durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit) und Anlieferung durch den Kunden oder per Versand
3. Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung: L505-0010-02 08/2011

Um Gewährleistungsservice in Anspruch zu nehmen, rufen Sie die entsprechende Telefonnummer aus der Liste unter der folgenden Adresse an: [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Garantía limitada de Lenovo - Aviso al cliente
Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW), disponível em 30 idiomas e pode ser visualizada visitando: <http://www.lenovo.com/warranty>. Se você não visualizar a LLW, entre em contato com o escritório local ou revendedor da Lenovo para obter uma versão da LLW.
Información acerca de la garantía aplicable a su Máquina:
1. Período de Garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente ("CRU") y servicio de transporte por parte del usuario o correo
3. Versión de la Garantie Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Si desea información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambio sin previo aviso.

Garantía Limitada de Lenovo - Avviso al cliente
Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW), disponível em 30 idiomas e pode ser visualizada visitando: <http://www.lenovo.com/warranty>. Se você não visualizar a LLW, entre em contato com o escritório local ou revendedor da Lenovo para obter uma versão da LLW.

Informação acerca de la garantía aplicable a su Máquina:
1. Período de Garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente ("CRU") y servicio de transporte por parte del usuario o correo
3. Versión de la Garantie Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Si desea información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambio sin previo aviso.
Garantia Limitada de Lenovo - Avviso al cliente
Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW), disponível em 30 idiomas e pode ser visualizada visitando: <http://www.lenovo.com/warranty>. Se você não visualizar a LLW, entre em contato com o escritório local ou revendedor da Lenovo para obter uma versão da LLW.

Informação acerca de la garantía aplicable a su Máquina:
1. Período de Garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente ("CRU") y servicio de transporte por parte del usuario o correo
3. Versión de la Garantie Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Si desea información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambio sin previo aviso.

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

Garantia Limitada de Lenovo - Aviso al cliente
Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW), disponível em 30 idiomas e pode ser visualizada visitando: <http://www.lenovo.com/warranty>. Se você não visualizar a LLW, entre em contato com o escritório local ou revendedor da Lenovo para obter uma versão da LLW.
Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 2011/08
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

| Problema                                                                       | Causa posible                                                                                                                                                                                                                    | Acción sugerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.        | <ul style="list-style-type: none"><li>El interruptor de alimentación del monitor no está encendido.</li> <li>El cable de alimentación está suelto o desconectado.</li> <li>No llega energía a la toma de alimentación.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Asigne de que el cable de alimentación esté bien conectado.</li> <li>Asigne de que llegue energía a la toma de alimentación.</li> <li>Exienda el monitor.</li> <li>Intente utilizar otro cable de alimentación.</li> <li>Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.</li></ul>                                                                                                                                            |
| El indicador de alimentación está de color verde pero no hay ninguna imagen.   | El cable de señal de video está suelto o desconectado del sistema o del monitor. Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display) (Visualización por pantalla).</li> <li>Lleve a cabo la configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| La calidad de la imagen no es aceptable.                                       | El cable de señal de video no está completamente conectado al sistema o al monitor. Los valores de color pueden ser incorrectos. La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Asigne de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.</li> <li>Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display) (Visualización por pantalla).</li> <li>Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.</li></ul>                                                                                                                                                 |
| Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZ".             | El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización en el rango especificado para el monitor nuevo.</li> <li>Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y a continuación, seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita.</li> <li>Si este opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.</li></ul> |
| No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color verde. |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.
Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions recommandées correspondant à l'incident.

| Incident                                                                  | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                 | Action préconisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée. | <ul style="list-style-type: none"><li>L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé.</li> <li>Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté.</li> <li>La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.</li> <li>Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.</li> <li>Mettez le moniteur sous tension.</li> <li>Essayez un autre cordon d'alimentation.</li> <li>Essayez une autre prise de courant.</li></ul>                                                                                                                    |
| Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.      | Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.                                                                                                                                                    | Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.        | La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.                                                                                                                                                                             | Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La qualité de l'image n'est pas acceptable.                               | Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système. Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.                                                                                                             | Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système. Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.                   | Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.                                                                                                                                                                                        | Sélectionnez un réglage automatique de l'image.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le message "Out of range" ou "HIZ" s'affiche à l'écran.                   | Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage de couleur pour le nouveau moniteur.</li> <li>Si vous utilisez un système Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge.</li> <li>Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.</li></ul> |
| Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est vert et clignote.    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.
Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions recommandées correspondant à l'incident.

| 問題                              | 考えられる原因                                                                                                               | 推奨操作                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源指示ランプが点灯していませんが、画像が表示されません。   | <ul style="list-style-type: none"><li>監視器の電源スイッチがオフになっている。</li> <li>電源線が正しく接続されていない。</li> <li>插座に電気が通っていない。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>必ず監視器電源線を正しく接続してください。</li> <li>電源線が正しくコンセントに接続されていることを確認してください。</li> <li>插座に電気が通っていることを確認してください。</li></ul> |
| 電源指示ランプが点灯しているが、画像が表示されません。     | 映像信号ケーブルが正しく接続されていないか、システムまたはモニターから切断されている。                                                                           | 映像信号ケーブルとシステムまたはモニターとの接続を確認してください。                                                                                                               |
| 画面の明るさやコントラストが最小になっている。         | 画面の明るさやコントラストが最小になっている。                                                                                               | 明るさやコントラストを OSD (On Screen Display) メニューで調整してください。                                                                                               |
| 画像の品質が受け入れられない。                 | 映像信号ケーブルが正しく接続されていないか、システムまたはモニターから切断されている。                                                                           | 映像信号ケーブルとシステムまたはモニターとの接続を確認してください。                                                                                                               |
| 自動画像調整機能が実行されません。               | 自動画像調整機能が実行されていないか、システムまたはモニターから切断されている。                                                                              | 自動画像調整機能を OSD (On Screen Display) メニューで実行してください。                                                                                                 |
| 「範囲外」または「HIZ」というメッセージが画面に表示される。 | システムが、このモニターでサポートされていないディスプレイモードで設定されている。                                                                             | ディスプレイモードを変更し、このモニターでサポートされているモードに設定してください。                                                                                                      |
| 画面に画像が表示されず、電源指示ランプが緑色で点滅している。  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

有关其他故障排除資訊，請參閱「用戶指南」。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

| Fehler                                                                                                                     | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorgeschlagene Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Betriebsanzeige leuchtet grün, es wird kein Bild angezeigt.                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet.</li> <li>Das Netzwerk sitzt nicht fest oder ist abgezogen.</li> <li>Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.</li> <li>Schalten Sie den Bildschirm ein.</li> <li>Probieren Sie ein anderes Netzwerk aus.</li> <li>Probieren Sie eine andere Netzsteckdose aus.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird.</li> <li>Schalten Sie den Bildschirm ein.</li> <li>Probieren Sie ein anderes Netzwerk aus.</li> <li>Probieren Sie eine andere Netzsteckdose aus.</li></ul>                                                                                                                                                |
| Die Betriebsanzeige leuchtet grün, es wird jedoch kein Bild angezeigt.                                                     | Das Bildschirmsignalkabel sitzt nicht fest oder ist vom System oder vom Bildschirm getrennt.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirmsignalkabel ordnungsgemäß an System oder vom Bildschirm angeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.                                                                                     | Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der niedrigsten Stufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü für die Anzeige am Bildschirm an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.                                                                                     | Das Bildschirmsignalkabel ist überhaup nicht an den Bildschirm oder an das System angeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.                                                                                     | Möglicherweise sind die Farbeeinstellungen falsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wählen Sie im Menü für die Anzeige am Bildschirm eine andere Farbeeinstellung aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb der gültigen Bereiche) oder "HIZ" angezeigt, und der Anzeiger blinkt grün. | Für das System ist ein Display-Modus eingestellt, der von diesem Bildschirm nicht unterstützt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an, und passen Sie den Anzeigemodus an den für den neuen Bildschirm angegebenen Bereich an.</li> <li>Wenn Sie ein Windows-System verwenden, starten Sie das System erneut im gesicherten Modus, und wählen Sie dann einen unterstützten Anzeigemodus für den Bildschirm aus.</li> <li>Wenn diese Optionen nicht funktionieren, wenden Sie sich an das Lenovo Support Center.</li></ul> |

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Se vier problemas ao configurar o utilizar o monitor, você mesmo poderá solucionar-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

| Problema                                                       | Possível Causa                                                                                                                                                                                    | Ação Sugerida                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem. | <ul style="list-style-type: none"><li>O computador de energia do monitor não está ligado.</li> <li>O cabo de alimentação está solto ou desconectado.</li> <li>Não há energia na tomada.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Confirme-se de que o modo de alimentação esteja conectado corretamente.</li> <li>Confirme-se de que a tomada tenha energia.</li> <li>Tente utilizar outro cabo de alimentação.</li> <li>Tente utilizar outra tomada.</li></ul> |
| O indicador de energia está verde, mas não há nenhuma imagem.  | O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor. Os níveis de brilho e contraste do monitor estão no definição mais baixa.                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Confirme-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.</li> <li>Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).</li></ul>                                                     |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

Table 2-6. Resolução de Problemas

| Problema                                                          | Possível Causa                                                                         | Ação Sugerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A qualidade da imagem é inaceitável.                              | O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao monitor ou ao sistema.     | Confirme-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema e ao monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| As definições de cor podem estar incorretas.                      | A função de configuração automática de imagem não foi executada.                       | Selecione outra definição de cor no menu OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Há uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ". | O sistema está definido como um modo de exibição que não possui suporte neste monitor. | <ul style="list-style-type: none"><li>Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição dentro do intervalo especificado para o novo monitor.</li> <li>Se estiver utilizando um sistema Windows, reinicie o modo de modo seguro e selecione um modo de exibição com suporte para o monitor.</li> <li>Se essas opções não funcionarem, entre em contato com o Lenovo Support Center.</li></ul> |
| Se o monitor não estiver funcionando, tente o seguinte:           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi.

| Problema                                                                             | Causa possibile                                                                                                                                                                                                             | Azione consigliata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine. | <ul style="list-style-type: none"><li>Indicatore di accensione/spengimento del video non è acceso.</li> <li>Il cavo di alimentazione è allentato o scollegato.</li> <li>Non è presente alimentazione nella presa.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente.</li> <li>Verificare che la presa sia alimentata.</li> <li>Accendere il video.</li> <li>Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione.</li> <li>Provare ad utilizzare un'altra presa elettrica.</li></ul>                                                                                   |
| L'indicatore di alimentazione è verde, ma non viene visualizzata alcuna immagine.    | Il cavo di segnale del video è allentato o scollegato dal sistema o dal video. I livelli di contrasto e della luminosità del video sono impostati su un valore basso.                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Verificare che il cavo di segnale sia stato collegato correttamente al sistema ed al video.</li> <li>Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| La qualità dell'immagine non è accettabile.                                          | Il cavo di segnale del video non è collegato al video o al sistema in modo corretto.                                                                                                                                        | Verificare che il cavo di segnale sia stato collegato correttamente al sistema ed al video.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La qualità dell'immagine non è accettabile.                                          | Le impostazioni del colore potrebbero essere errate.                                                                                                                                                                        | Selezionare un'altra impostazione di colore nel menu OSD (On Screen Display).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La qualità dell'immagine non è accettabile.                                          | La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita.                                                                                                                                                 | Eseguire l'installazione automatica dell'immagine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Viene visualizzato un messaggio che indica "Fuori dall'intervallo" o "HIZ".          | Il sistema è impostato su una modalità video che non è supportata da questo video.                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Se si sostituisce un video vecchio, riciclarlo e regolare la modalità video su un video dell'intervallo specificato per il nuovo video.</li> <li>Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata.</li> <li>Se tali opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.</li></ul> |

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente.

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions recommandées correspondant à l'incident.

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

### Lenovo Beperteke Garantie - Kennisgeving aan klant

Lees de Beperteke Garantie van Lenovo (LLW) die in 30 talen beschikbaar is. U kunt deze lezen op <http://www.lenovo.com/warranty>. Als de LLW niet op deze manier kunt openen, neem dan contact op met uw plaatselijke Lenovo-versting of leverancier voor een gedrukt exemplaar.

Garantie-informatie die van toepassing is op uw machine:

- Garantieperiode: 3 jaar
- Type Garantie-service: Customer Replaceable Unit ("CRU") en Customer Carry-In of Mail-In Service
- Versie van Lenovo Beperteke Garantie: L505-0010-02 08/2011

Voor garantie-service raadpleegt u de telefoonlijst op [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Telefoonnummers kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Lenovos garantitiebeperteke - Merknad til kunden

Vennligst les Lenovos Begrænsede Garanti (LBG) som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan gå til <http://www.lenovo.com/warranty> for at læse den. Hvis du ikke får tilgængelig LBG på denne måde, kan du kontakte din lokale Lenovo-forhandler for at få en papirversion.

Garantibetingelser som gælder for din maskine:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Type garanti-tjeneste: Customer Replaceable Unit ("CRU") og service med indlevering eller indsending
3. Version af Lenovo Garantibetingelser: L505-0010-02 08/2011

For garantiservice, se telefonlisten på [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Telefonnumrene kan ændres uden forudgående varsel.

Lenovos garantitiebeperteke - Informazio da klijenta
Organizacja gwarancji Lenovo (LLW), dostępna w 30 językach. Wy można przeczytać, przejdź do adresu <http://www.lenovo.com/warranty>. Jeśli w ten sposób nie można uzyskać lokalnej wersji LLW, należy się skontaktować z lokalnym biurem Lenovo lub z dostawcą, aby uzyskać drukowaną wersję.

Información de garantía aplicable para su Máquina:
1. Opción de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Servicio CRU (Unidad Substituíble por el Cliente) y Servicio de Entrega y Correo
3. Versión de la declaración de garantía limitada Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista de números de telefone em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone indicados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Garantia Limitada de Lenovo - Informazio da klijenta
Leia a Garantia Limitada da Lenovo (GLL) que está disponível em 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Caso não consiga acessar a GLL através desta forma, contate o agente ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações sobre garantia aplicáveis à Máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de serviço de garantia: Unidade Substituível pelo Cliente ("CRU") e Serviço de Transporte Físico ou Envio pelo Correio da Responsabilidade do Cliente
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter serviço de garantia consulte a lista de números de telefone em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone indicados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Garantia Limitada de Lenovo - Anunt pentru client
Citiți conținutul garanției limitate oferită de Lenovo, care sunt disponibile în 30 de limbi. Puteți accesa <http://www.lenovo.com/warranty> pentru a citi aceste conținut. Dacă nu puteți accesa conținutul garanției în acest mod, contactați cel mai apropiat centru sau reprezentant Lenovo pentru a obține un exemplar tipărit.

Informații privind garanția aplicabile pentru Mașina dumneavoastră:
1. Perioada de garanție: 3 ani
2. Tipul de serviu de garanție: Customer Replaceable Unit (CRU) și Customer Carry-in sau Mail-In Service
3. Versiunea de declarație de garanție limitată Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Pentru serviu de garanție, consultați lista de numere de telefon la [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Numerele de telefon pot fi schimbate fără notificare.

Обмежена Гарантія Lenovo - Примітка для клієнтів
Керувачу, ознайомтеся з обмеженою гарантією Lenovo (LLW), доступною в 30 мовах. Ви можете прочитати на <http://www.lenovo.com/warranty>. Якщо ви не можете отримати LLW цим способом, зверніться до місцевого офісу або дилера Lenovo, щоб отримати друковану версію.
Garantía limitada de Lenovo - Información al cliente
Lea la Garantía Limitada de Lenovo (LLW), disponible en 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a la GLL a través de esta forma, contacte al agente o revendedor local de Lenovo para obtener una versión impresa.
Informações sobre garantia aplicáveis à Máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de serviço de garantia: Unidade Substituível pelo Cliente ("CRU") e Serviço de Transporte Físico ou Envio pelo Correio da Responsabilidade do Cliente
3