


**acer**

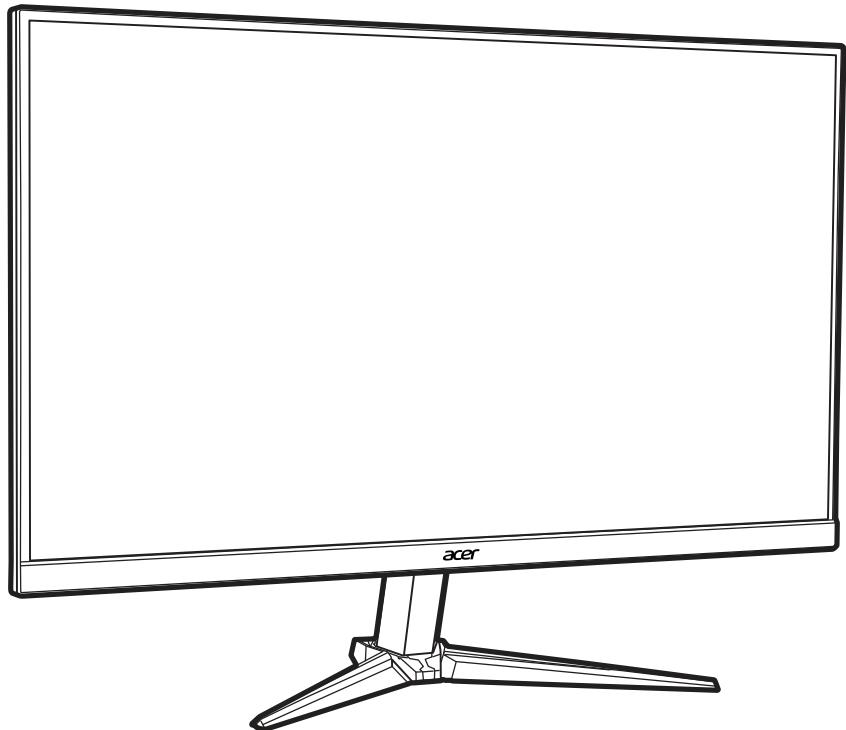

**LCD Monitor** NITRO VG0 series-VG250Q

# **USER GUIDE**



# Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

## Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.


- To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
  - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
  - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
  - NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE.**
  - PLEASE DO NOT USE ANY AMMONIA OR ALCOHOL-BASED CLEANERS ON THE LCD DISPLAY SCREEN OR CASE.**
  - Acer will not be liable for damage resulting from use of any ammonia or alcohol-based cleaners.
- Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
- Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
- Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.
- Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to 140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
- Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
  - Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
  - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
  - The LCD monitor or case is damaged.

## Attaching the monitor to the base

- Remove the monitor from the packaging.
- Attach the foot stand to the base. (for selected models)
- Turn clockwise to lock. Ensure that the base is locked onto the stand. (for selected models)
- Secure the base to the stand by turning the screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)


## Connecting Your Monitor to a Computer

- Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
- 2-1 Connect Video Cable
  - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
  - Connect the VGA video cable to the computer.
- 2-2 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
  - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
  - Connect one end of the HDMI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.
- Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
- Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
- Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.

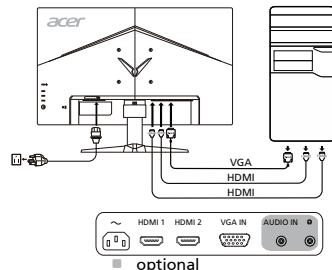

## External Controls

No.	Item	Description
1	Power button/indicator	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
2	Hotkey 1, 2 buttons	Press to activate user defined hotkey function.
3	Input button	Press to toggle input sources.
4	Navi/OK button	Press to activate the OSD menu, then use it as directional key to highlight the desired function. Press it again to enter a selection.

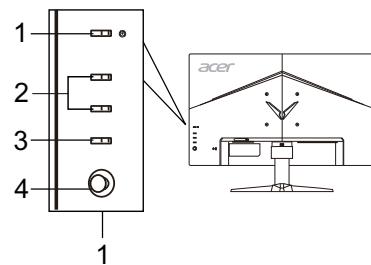

## Regulations and safety notices

### FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

### CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

### Notice:

In order to prevent damage to the monitor, do not lift the monitor by its base.

### Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

### Notice:

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

### Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

### Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

### Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union

 This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## SPECIFICATION

LCD Panel	Driving System	TFT Color LCD	
	Size	24.5" W (62 cm)	
	Pixel Pitch	0.2832 mm (H) x 0.2802 mm (V)	
	Brightness	250 cd/m <sup>2</sup> (Typical)	
	Contrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Viewable Angle	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Response Time	1 ms (VRB)	
	Panel Type	In-Plane Switching	
	Video	R, G, B Analog Interface	
	H-Frequency	30 - 85 KHz	
	V-Frequency	56 - 76 Hz	
	Display Colors	16.7M Colors	
Dot Clock		HDMI: 174.5 MHz VGA: 148.5 MHz	
Maximum Resolution		HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDC1/DDC2B	
Energy Efficiency Class		A+	
*Annual Energy Consumption		23 (kWh) (for HDMI-Input Model)	
Power Consumption (at 200 nits)	On Mode	14.5 W (Typical)	
	Sleep Mode	0.5 W (Typical)	
	Off Mode	0.5 W (Typical)	
Input Connector		D-Sub HDMI (Only HDMI-Input Model)	
Input Video Signal		Analog: 0.7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positive HDMI (Only HDMI-Input Model) (Optional)	
Speakers		2 W x 2 (Only Audio-Input Model) (Optional)	
Maximum Screen Size		Horizontal: 543.744 mm Vertical: 302.616 mm	
Power Source		100-240 V, 50/60 Hz	
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 20% to 80%	
Dimensions		557.79 (W) x 419.51 (H) x 240.11 (D) mm	
Weight (N. W.)		4.13 kg (net)	
Mechanism Specifications		Tilt: -5° to +20° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes	
External Controls	Switch/Buttons	Power Button Hotkey 1 Hotkey 2	Input Menu/Navi/OK
	Functions	Brightness Contrast Blue Light Black Boost ACM On/Off Super Sharpness H. Position (only Analog input model) V. Position (only Analog input model) Focus (only Analog input model) Clock (only Analog input model) Auto Configuration (only Analog input model) Gamma Color Temperature Modes sRGB Mode Grayscale Mode 6-axis Hue 6-axis Saturate Volume	Mute Over Drive FreeSync VRB Aim Point Language OSD Timeout Transparency Refresh Rate Num OSD Lock Input Auto Source Hot Key Assignment Wide Mode DDC/CI On/Off HDMI Black Level Quick Start Mode Display Information Reset All Settings Exit

All specifications are subject to change without notice.

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

\*Annual energy consumption is calculated using the typical power consumption 4 hours per day, 365 days per year.

## Panduan Praktis Monitor LCD Acer (QSG)

### Petunjuk penting untuk keselamatan


- Baca petunjuk berikut ini dengan saksama.
- Untuk membersihkan layar monitor LCD: Pastikan monitor Anda memiliki daya kelistrikan yang sesuai untuk beroperasi dengan daya AC yang ada di lokasi Anda.
    - Matikan monitor LCD dan cabut kabel daya.
    - Semprotkan bahan pembersih yang tidak mudah larut ke kain lap dan bersihkan layar secara perlahan.
    - JANGAN LANGSUNG SEMBURKAN ATAU TUMPAHKAN CAIRAN APA PUN KE LAYAR ATAU TABUNGNYA.**
    - HARAP JANGAN GUNAKAN PEMBERSIH BERBASIS AMONIA ATAU ALKOHOL APA PUN PADA LAYAR TAMPILAN LCD ATAU TABUNGNYA.**
    - Acer tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dihasilkan karena menggunakan pembersih berbasis amonia atau alkohol apa pun.
  - Jangan meletakkan monitor LCD di dekat jendela. Monitor yang terkena hujan, kelembapan, atau sinar matahari dapat mengalami kerusakan fatal.
  - Jangan menekan layar LCD. Menekan terlalu kuat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
  - Jangan melepas penutup atau mencoba memperbaiki unit ini sendiri. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi resmi.
  - Simpan monitor LCD di ruangan dengan suhu antara -20° s/d 60° C (-4° s/d 140° F). Menyimpan monitor LCD di luar rentang suhu ini dapat menyebabkan kerusakan permanen.
  - Segera cabut monitor dan hubungi teknisi resmi bila terjadi situasi berikut ini:
    - Kabel sinyal dari monitor ke PC terkoyak atau rusak.
    - Cairan tumpah di monitor LCD atau monitor terkena hujan.
    - Monitor LCD atau tabungnya rusak.

### Memasang monitor ke dudukan

- Keluarkan monitor dari kemasannya.
- Pasang kaki penyangga pada dudukan. (untuk model tertentu)
- Putar searah jarum jam untuk mengunci. Pastikan dudukan terkunci pada penyangga. (untuk model tertentu)
- Kencangkan dudukan pada penyangga dengan memutar sekrup menggunakan tab yang tersedia atau koin yang sesuai. (untuk model tertentu)


### Menghubungkan Monitor ke Komputer

- Matikan monitor dan cabut kabel daya komputer.
- 2-1 Hubungkan Kabel Video
  - Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
  - Hubungkan kabel video VGA ke komputer.
- 2-2 Hubungkan Kabel HDMI (Khusus model Input HDMI)
  - Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
  - Hubungkan salah satu ujung kabel HDMI ke bagian belakang monitor dan hubungkan ujung kabel yang lain ke port di komputer.
- Hubungkan Kabel Audio. (Hanya Model Input Audio) (Opsi)
- Colokkan kabel daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
- Colokkan kabel daya komputer dan monitor Anda ke stopkontak listrik yang terdekat.

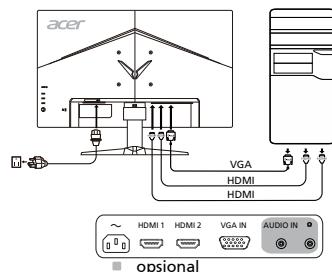

### Kontrol Eksternal

No.	Item	Deskripsi
1	Tombol daya/ indikator	Menghidupkan dan mematikan monitor. Biru berarti menyala. Kuning berarti siaga/mode hemat daya.
2	Hotkey 1, 2 tombol	Tekan untuk mengaktifkan fungsi hotkey yang ditentukan pengguna.
3	Tombol Input	Tekan untuk beralih sumber input.
4	Tombol Navi/OK	Tekan untuk mengaktifkan menu OSD, lalu gunakan sebagai tombol panah untuk menyorot fungsi yang diinginkan. Tekan lagi untuk memilih.

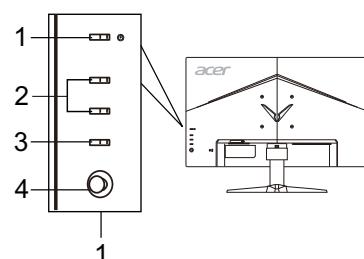

# Pemberitahuan Peraturan dan keselamatan

## Pemberitahuan FCC

Perangkat ini telah diujii dan memenuhi batasan perangkat digital Kelas B sesuai dengan Pasal 15 dalam peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberi perlindungan yang memadai dari interferensi berbahaya pada pemasangan di perumahan. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.

Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika perangkat ini menimbulkan interferensi yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan dan menghidupkan perangkat, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengatasi interferensi dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Mengubah arah atau memindahkan lokasi antena penerima.
- Menambah jarak pemisahan antara perangkat dan penerima.
- Menghubungkan perangkat ke stopkontak yang berbeda dari stopkontak untuk penerima.
- Meminta bantuan dari dealer atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman.

## Pernyataan Kesesuaian CE

Dengan ini, Acer Inc., menyatakan bahwa monitor LCD ini memenuhi ketentuan yang diperlukan dan persyaratan yang relevan lainnya dalam EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, dan RoHS Directive 2011/65/EU dan Directive 2009/125/EC terkait dengan pelaksanaan kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ecodesign untuk produk yang terkait dengan energi.

## Perhatian:

Untuk mencegah kerusakan pada monitor, jangan mengangkat monitor pada dasarnya.

## Perhatian: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputasi lain harus menggunakan kabel berpelindung untuk mematuhi peraturan EMC.

## Perhatian: Perangkat periferal

Hanya perangkat periferal (perangkat input/output, terminal, printer, dsb) bersertifikasi yang memenuhi batasan Kelas B yang boleh dipasang pada peralatan ini. Pengoperasian dengan perangkat periferal yang tidak bersertifikasi mungkin dapat menimbulkan interferensi pada penerimaan radio dan televisi.

## Perhatian

Mengubah atau memodifikasi yang secara tegas dilarang oleh pabrikan dapat menimbulkan izin pengguna yang dijamin oleh Federal Communications Commission untuk pengoperasian produk ini menjadi tidak berlaku.

## Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah sesuai dengan Pasal 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasian harus mematuhi ketentuan berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang dapat diterima, termasuk interferensi yang menimbulkan operasi yang tidak diinginkan.

## Perhatian: Pengguna di Kanada

Peralatan digital Kelas B ini telah mematuhi ICES-003 Kanada.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Pembuangan Limbah Peralatan oleh Pengguna di Tempat Pembuangan Sampah

## Pribadi di Uni Eropa

Simbol ini, yang tertera di produk atau di kemasannya, menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Anda bertanggung jawab untuk membuang limbah peralatan Anda dengan menyerahkannya ke pusat pengumpulan yang ditunjuk untuk mendaur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Pengumpulan secara terpisah dan daur ulang limbah peralatan pada saat pembuangan turut membantu menjaga kelestarian sumber daya alam dan memastikan limbah tersebut didaur-ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi selengkapnya tentang tempat penyerahan untuk daur ulang, silakan menghubungi kantor setempat di kota Anda, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.



## SPESIFIKASI

Panel LCD	Sistem Penggerak	LCD Berwarna TFT	
	Ukuran	24,5" W (62 cm)	
	Tingkat Piksel	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Kecerahan	250 cd/m <sup>2</sup> (Tipikal)	
	Kontras	10000000:1 Max (ACM)	
	Sudut yang dapat dilihat	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Waktu Respons	1 ms (VRB)	
	Tipe Panel	In-Plane Switching	
	Video	Antarmuka Analog R, G, B	
	Frekuensi H	30 - 85 kHz	
	Frekuensi V	56 - 76 Hz	
	Warna Layar	16,7 Juta	
	Dot Clock	HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Konsumsi Daya (pada 200 nits)	Resolusi Maksimum	HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
	Kelas Efisiensi Energi	A+	
	*Konsumsi Energi Tahunan	23 (kWh) (untuk Model input HDMI)	
	Mode On	14,5 W (Tipikal)	
	Mode Tidur	0,5 W (Tipikal)	
	Mode Off	0,5 W (Tipikal)	
	Konektor Input	D-Sub HDMI (Hanya Model Input HDMI)	
	Sinyal Video Input	Analog: 0,7 Vp-p (standar), 75 OHM, Positif HDMI (Hanya Model Input HDMI) (Opsiional)	
	Speaker	2 W x 2 (Hanya Model Input Audio) (Opsiional)	
	Ukuran Layar Maksimum	Horizontal: 543,744 mm Vertikal: 302,616 mm	
	Sumber Daya	100-240 V, 50/60 Hz	
Spesifikasi Mekanis	Pertimbangan Lingkungan	Suhu Pengoperasian: 0° s/d 40°C Suhu Penyimpanan: -20° s/d 60°C Kelembapan pengoperasian: 20% s/d 80%	
	Dimensi	557,79 (L) x 419,51 (T) x 240,11 (T) mm	
	Berat (N. W.)	4,13 kg (net)	
	Kemiringan: -5° s/d +20° Putaran: Tidak Penyesuaian ketinggian: Tidak Pivot: Tidak Kaki penyangga lepas-pasang: Ya		
	Tombol	Tombol Daya Hotkey 1 Hotkey 2	Input Menu/Nav/OK
	Fungsi	Kecerahan Kontras Lampu Biru Peningkatan hitam ACM On/Off Ketajaman Super Posisi H. (hanya model input Analog) Posisi V. (hanya model input Analog) Fokus (hanya model input Analog) Jam (hanya model input Analog) Konfigurasi Otomatis (hanya model input Analog) Gamma Suhu Warna Mode Mode sRGB Mode Abu-abu Warna 6-sumbu Saturasi 6-sumbu Volume	Senyap Pada Penggerak FreeSync VRB Maksud poin Bahasa Waktu Mati OSD Transparansi Besarnya laju penyegar Kunci OSD Masukan Sumber Otomatis Penugasan Tombol Pintas Mode Lebar DDC/CI On/Off Tingkat Hitam HDMI Mode Mulai Cepat Informasi Display Atur Ulang Semua Pengaturan Keluar

Semua spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Temukan manual dan dokumen lainnya untuk produk Acer di situs web dukungan Acer resmi.

\*Konsumsi energi tahunan dihitung menggunakan konsumsi daya umum 4 jam per hari, 365 hari per tahun.

# Acer-LCD-Monitor – Kurzanleitung

## Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.


- Reinigen des LCD-Bildschirms: Stellen Sie sicher, dass der Monitor mit der in Ihrer Region verfügbaren Netzspannung betrieben werden kann.
  - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
  - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig.
  - NIEMALS FLÜSSIGKEITEN DIREKT AUF DEN MONITOR ODER DAS GEHÄUSE SPRÜHEN ODER AUSSCHÜTTEN.**
  - BITTE KEINE AUF AMMONIAK ODER ALKOHOL BASIERENDEN REINIGUNGSMITTEL AUF DEM LCD-BILDSCHIRM ODER GEHÄUSE VERWENDEN.**
  - Acer haftet nicht für Schäden durch die Anwendung von Reinigungsmitteln, die auf Ammoniak oder Alkohol basieren.
- Stellen Sie den LCD-Monitor nicht an einem Fenster auf. Wenn der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann er schwer beschädigt werden.
- Üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Zu starker Druck kann zu bleibenden Schäden am Bildschirm führen.
- Entfernen Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Nur ein autorisierter Techniker sollte eine Wartung durchführen.
- Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20 °C und 60 °C auf. Wenn der LCD-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs aufbewahrt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Monitors und rufen Sie einen autorisierten Techniker, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
  - Das Monitor-zu-PC-Signalkabel ist durchgescheuert oder beschädigt.
  - Es wurde Flüssigkeit auf dem LCD-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
  - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

## Anbringen des Monitors am Sockel

- Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung.
- Bringen Sie den Standfuß am Sockel an. (bei ausgewählten Modellen)
- Zum Befestigen im Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie sicher, dass der Sockel sicher auf dem Standfuß befestigt ist. (bei ausgewählten Modellen)
- Befestigen Sie den Sockel am Standfuß, indem Sie die Schraube mithilfe eines Werkzeugs oder einer passenden Münze drehen. (bei ausgewählten Modellen)

## Anschließen des Monitors an einen Computer


- Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab.
- 2-1 Schließen Sie das Videokabel an.
  - Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
  - Schließen Sie das VGA-Videokabel an den Computer an.
- 2-2 Schließen Sie das HDMI-Kabel an (nur Modelle mit HDMI-Eingang).
  - Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
  - Schließen Sie das eine Ende des HDMI-Kabels an die Rückseite des Monitors und das andere Ende an den Anschluss an Ihrem Computer an.
- Schließen Sie das Audiokabel an. (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)
- Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an den Stromanschluss auf der Rückseite des Monitors an.
- Stecken Sie das Netzkabel von Computer und Monitor in eine in der Nähe gelegene Steckdose.

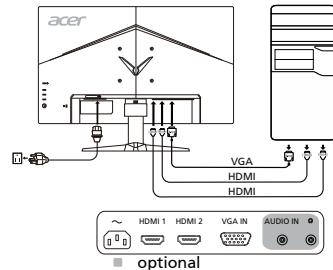

## Externe Bedienelemente

Nummer	Funktion	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste/ Betriebsanzeige	Ein/Aus des Monitors. Blau zeigt Betrieb an. Gelb zeigt Standby-/Energiesparmodus an.
2	Hotkey 1, 2 Tasten	Zum Aktivieren der benutzerdefinierten Hotkey-Funktion drücken
3	Eingangstaste	Drücken, um zwischen den Eingangsquellen zu wechseln.

- Navi-/OK-Taste Zum Aktivieren des OSD-Menüs drücken; anschließend als Richtungstaste zum Markieren der gewünschten Funktion verwenden Zum Eingeben einer Auswahl erneut drücken

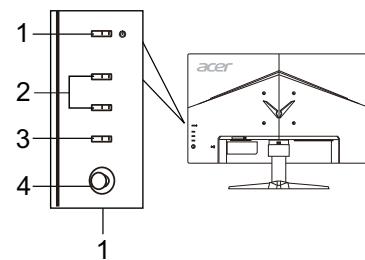

# Vorschriften und Sicherheitshinweise

## FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen Interferenzen bei der Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und gibt möglicherweise Funkfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Versetzen der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Receiver
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den, an dem der Receiver angeschlossen ist
- Zu Rate ziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers

## CE-Konformitätserklärung

Acer Inc. erklärt hiermit, dass dieser LCD-Monitor den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte entspricht.

### Hinweis:

Heben Sie den Monitor nicht an der Unterseite an, um Schäden am Monitor zu vermeiden.

### Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Computing-Geräten müssen über abgeschirmte Kabel erfolgen, um die Einhaltung der EMV-Richtlinien sicherzustellen.

### Hinweis: Peripheriegeräte

Nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker usw.), die die Grenzwerte der Klasse B erfüllen, dürfen an dieses Gerät angeschlossen werden. Der Anschluss von Peripheriegeräten, die diese Grenzwerte nicht erfüllen, kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs hervorrufen.

### Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis, die dem Benutzer von der Federal Communications Commission für dieses Produkt erteilt wurde, erlischt.

### Betriebsbedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

### Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in Privathaushalten in der EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zur Entsorgung an einer Rücknahmestelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeräten nach Ablauf der Lebensdauer tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantieren eine Wiederverwertung, die die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schont. Weitere Informationen dazu, wo sich Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte befinden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



## TECHNISCHE DATEN

LCD-Bildschirm	System	TFT-LCD-Farbbildschirm	
	Größe	24,5" W (62 cm)	
	Pixelabstand	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> (typisch)	
	Kontrast	10000000:1 Max. (ACM)	
	Einsehbarer Winkel	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Reaktionszeit	1 ms (VRB)	
	Bildschirmtyp	In-Plane-Switching	
	Video	R, G, B analoge Schnittstelle	
	H-Frequenz	30 - 85 kHz	
	V-Frequenz	56 - 76 Hz	
	Displayfarben	16,7 Millionen	
Pixelfrequenz		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maximale Auflösung		HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energieeffizienzklasse		A+	
*Jährlicher Energieverbrauch		23 (kWh) (für Modelle mit HDMI-Eingang)	
Stromverbrauch (bei 200 cd/m <sup>2</sup> )	Eingeschaltet	14,5 W (typisch)	
	Ruhemodus	0,5 W (typisch)	
	Ausgeschaltet	0,5 W (typisch)	
Eingangsbuchse		D-Sub HDMI (nur Modelle mit HDMI-Eingang)	
Eingangsvideoignal		Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 OHM, Positiv HDMI (nur Modelle mit HDMI-Eingang) (optional)	
Lautsprecher		2 W x 2 (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)	
Maximale Bildschirmgröße		Horizontal: 543,744 mm Vertikal: 302,616 mm	
Stromquelle		100 - 240 V, 50/60 Hz	
Umgebungsbedingungen		Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 % bis 80 %	
Abmessungen		557,79 (B) x 419,51 (H) x 240,11 (T) mm	
Gewicht (netto)		4,13 kg (netto)	
Daten zur Mechanik		Neigung: -5° bis +20° Schwenken: Nein Höheninstellung: Nein Drehgelenk: Nein Abnehmbarer Standfuß: Ja	
Externe Bedienelemente	Schalter/Tasten	Ein-/Aus-Taste Hotkey 1 Hotkey 2	Eingang Menü/Navi/OK
	Funktionen	Helligkeit Kontrast Blaues Licht Schwarzver. ACM Ein/Aus Superscharf H.Position (nur Modelle mit analogem Eingang) V.Position (nur Modelle mit analogem Eingang) Fokus (nur Modelle mit analogem Eingang) Takt (nur Modelle mit analogem Eingang) Autom. Abgl. (nur Modelle mit analogem Eingang) Gamma Farbtemp. Modi sRGB Modus Grauskala-Modus 6-Achs.-Farbton 6-Achs.-Sättig., Lautstärke	Stumm Overdrive FreeSync VRB Zielpunkt Sprache OSD-Dauer Transparenz Akt.-Freq.-Nr. OSD-Sperre Eingang Auto-Quelle Schnelltaстenzuweisung Bildformate DDCI/Ein/Aus HDMI-Schwarzp. Schnellstartmod. Displayinformationen Alle Einst. rücksetzen Beenden

Alle technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

Handbücher und andere Dokumente für Ihr Acer-Produkt finden Sie auf der offiziellen Acer-Support-Website.

\*Der jährliche Energieverbrauch berechnet sich anhand des typischen Stromverbrauchs von 4 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr.

# Guía de inicio rápido del monitor LCD de Acer

## Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las siguientes instrucciones.


- Para limpiar la pantalla del monitor LCD: Asegúrese de que los parámetros eléctricos del monitor permiten utilizarlo con la corriente de CA disponible en su ubicación.
  - Apague el monitor LCD y desconecte el cable de alimentación.
  - Pulverice una solución de limpieza no soluble en un paño y límpie la pantalla con cuidado.
  - **NUNCA PULVERICE NI ROCÍE NINGÚN LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LA PANTALLA O CARCASA.**
  - **POR FAVOR, NO UTILICE NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA CON AMONÍACO O ALCOHOL EN LA PANTALLA LCD O EN LA CARCASA.**
  - Acer no se responsabilizará de los daños resultantes del uso de productos de limpieza a base de amoníaco o alcohol.
- No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. La exposición del monitor a la lluvia, la humedad o la luz del sol podría dañarlo seriamente.
- No aplique presión sobre la pantalla LCD. El exceso de presión podría causar daños permanentes en la pantalla.
- No retire la cubierta ni intente reparar la unidad por sí mismo. Cualquier reparación debe corresponder a cargo de un técnico autorizado.
- Guarde el monitor LCD en una habitación con una temperatura entre -20° y 60° C (de -4° a 140° F). Si guarda el monitor LCD en un lugar con una temperatura superior o inferior podría sufrir daños permanentes.
- Desenchufe inmediatamente el monitor y llame a un técnico autorizado si se produce cualquiera de las siguientes situaciones:
  - El cable de señal del monitor al PC está desgastado o dañado.
  - Se ha vertido líquido sobre el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a la lluvia.
  - El monitor LCD o la carcasa están dañados.

## Colocación del monitor en la base

- Extraiga el monitor de su embalaje.
- Acople el soporte a la base (para modelos seleccionados).
- Gire hacia la derecha para bloquearlo. Asegúrese de que la base está sujetada al soporte (para modelos seleccionados).
- Para sujetar la base, gire el tornillo con una herramienta adecuada o una moneda del tamaño adecuado. (para modelos seleccionados).


## Conexión del monitor a un ordenador

- Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación del ordenador.
- 2-1 Conecte el cable de video
  - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
  - Conecte el cable de video VGA al ordenador.
- 2-2 Conecte un cable HDMI (solo modelos con entrada HDMI)
  - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
  - Conecte un extremo del cable HDMI a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto del ordenador.
- Conecte el cable de audio. (Solo modelo de entrada de audio) (Opcional)
- Introduzca el cable de alimentación del monitor en el puerto de la parte posterior del monitor.
- Conecte los cables de alimentación del ordenador y el monitor a una toma de corriente cercana.

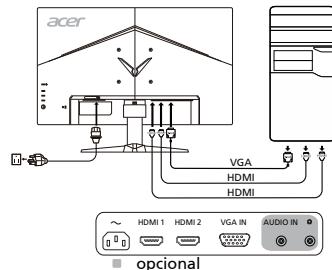

## Controles externos

N.º	Elemento	Descripción
1	Indicador/Botón de encendido	Apaga o enciende el monitor. El color azul indica que está encendido. El color ámbar indica el modo de espera/ahorro de energía.
2	Tecla de acceso rápido 1, 2 botones	Activa la función de teclas de acceso rápido definidas por el usuario.
3	Botón de entrada	Pulse para cambiar entre las fuentes de entrada.
4	Botón de navegación/Aceptar	Pulse este botón para activar el menú OSD y utilícelo como botón direccional para resaltar la función deseada. Púlselo de nuevo para confirmar la selección.

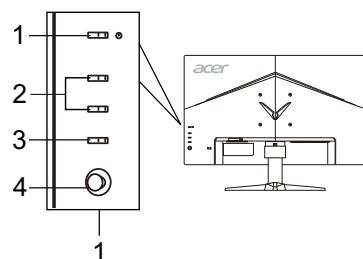

## Normativa y avisos de seguridad

### Aviso de la FCC

Este dispositivo se ha probado y comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza conforme a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.

No obstante, no puede garantizarse que las interferencias no se produzcan en instalaciones concretas. Si este dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, el usuario puede intentar solucionar las interferencias de las siguientes maneras:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otro lugar.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente en un circuito distinto al que se ha conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio y televisión para recibir asistencia.

### Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD cumple con los requisitos y otras provisiones relevantes de la directiva EMC 2014/30/EU, la directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, la directiva RoHS 2011/65/EU y la directiva 2009/125/EC relacionadas con la creación de un marco para el establecimiento de requisitos de ecodiseño para productos relacionados con la energía.

### Aviso:

Para evitar daños en el monitor, no lo levante sujetándolo por la base.

### Aviso: Cables blindados

Las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse con cables blindados, a fin de cumplir con las normativas de la EMC.

### Aviso: Dispositivos periféricos

Solo deben conectarse a este equipo aquellos periféricos (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) certificados que cumplan con los límites de la Clase B. Si se utiliza con periféricos sin certificación, es posible que se produzcan interferencias en la recepción de radio y televisión.

### Precaución

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario, concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones, para utilizar el producto.

### Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

### Aviso: Usuarios de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Eliminación de equipo obsoleto por parte de los usuarios en una vivienda privada en la Unión Europea

 La aparición de este símbolo en el producto o su embalaje indica que no es posible eliminarlo con el resto de residuos domésticos. En su lugar, el usuario es responsable de eliminar el equipo obsoleto llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. El reciclaje y la recogida por separado del equipo obsoleto en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que se recicle de una forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede llevar su equipo obsoleto para reciclarlo, póngase en contacto con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de eliminación de residuos o el establecimiento donde compró el producto.

## ESPECIFICACIONES

Panel LCD	Sistema de conducción	Pantalla LCD TFT en color	
	Tamaño	24,5" W (62 cm)	
	Distancia entre pixeles	0,2832 mm (horizontal) x 0,2802 mm (vertical)	
	Brillo	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)	
	Contraste	10000000:1 Máx. (ACM)	
	Ángulo de visión	178° (horizontal) 178° (vertical) (CR=10)	
	Tiempo de respuesta	1 ms (VRB)	
	Tipo de panel	In-Plane Switching	
	Vídeo	Interfaz analógica R, G, B	
	Frecuencia H	30 - 85 kHz	
	Frecuencia V	56 - 76 Hz	
	Colores de la pantalla	16,7 millones	
Reloj de punto		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Resolución máxima		HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Clase de eficiencia energética		A+	
*Consumo de energía anual		23 (kWh) (para el modelo de entrada HDMI)	
Consumo de energía (a 200 unidades)	Modo encendido	14,5 W (típico)	
	Modo de suspensión	0,5 W (típico)	
	Modo apagado	0,5 W (típico)	
Conector de entrada		D-Sub HDMI (solo el modelo de entrada HDMI)	
Señal de entrada de video		Analógica: 0,7 Vp-p (estándar), 75 OHM, positiva HDMI (solo el modelo de entrada HDMI) (Opcional)	
Altavoces		2 W x 2 (Solo modelo de entrada de audio) (Opcional)	
Tamaño máximo de pantalla		Horizontal: 543,744 mm Vertical: 302,616 mm	
Fuente de alimentación		100-240 V, 50/60 Hz	
Consideraciones ambientales		Temperatura de funcionamiento: de 0° a 40° C Temperatura de almacenamiento: de -20° a 60° C Humedad de funcionamiento: entre el 20% y el 80%	
Dimensiones		557,79 (ancho) x 419,51 (alto) x 240,11 (diagonal) mm	
Peso (peso neto)		4,13 kg (neto)	
Especificaciones de funcionamiento		Inclinación: de -5° a +20° Giro: Nāo Ajuste de altura: Nāo Pivote: Nāo Soporte extraible: Sí	
Controles externos	Interruptor/Botones	Botón de encendido Tecla rápida 1 Tecla rápida 2	Entrada Menú/Navegación/Aceptar
	Funciones	Brillo Contraste Luz azul Aumento de negro ACM Activado/Apagado Supernítidez H. Posición (solo en el modelo de entrada analógica) V. Posición (solo en el modelo de entrada analógica) Nitidez (solo en el modelo de entrada analógica) Reloj (solo en el modelo de entrada analógica) Autoajuste (solo en el modelo de entrada analógica) Gamma Temp. Color Modos Modo sRGB Modo escala gris Matiz de 6 ejes Satur. 6 ejes Volumen	Silencio Sobrecarga FreeSync VRB Punto de mira Idioma T. de espera OSD Transparencia Tasa de actual. Bloqueo OSD Entrada Fuente automát. Asignac. teclas rápidas Modo panorámico DDC/CI Activado/Apagado Nivel negro HDMI Modo inicio ráp. Información de la pantalla Restablecer config. Salida

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Puede encontrar manuales y otros documentos para su producto de Acer en el sitio web oficial de asistencia de Acer.

\*El consumo de energía anual se calcula a partir del consumo de energía típico de 4 horas al día, los 365 días del año.

# Guide de démarrage rapide (GDR) – Moniteur LCD Acer

## Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.


- Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD : Assurez-vous que l'alimentation requise pour votre moniteur correspond à l'alimentation secteur dans la zone géographique où vous vous trouvez.
  - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
  - Pulvérisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et nettoyez l'écran doucement.
  - NE VAPORISEZ OU NE VERSEZ JAMAIS DE LIQUIDE SUR L'ÉCRAN OU LE BOÎTIER.**
  - VEUILLEZ NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE D'AMMONIAC OU D'ALCOOL SUR L'ÉCRAN LCD OU LE BOÎTIER.**
  - Acer ne sera pas responsable de dommages résultant de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.
- Ne placez pas le moniteur LCD à proximité d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, à l'humidité ou à la lumière du soleil peut gravement l'endommager.
- N'appuyez pas sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
- Ne retirez pas le boîtier et ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Tout entretien ou réparation doit être effectué par un technicien autorisé.
- Entreposez le moniteur LCD dans une pièce avec une température comprise entre -20 et 60 °C (-4 à 140 °F). Le stockage du moniteur LCD à des températures inférieures ou supérieures peut l'endommager de manière définitive.
- Si l'une des situations suivantes se présente, débranchez immédiatement votre moniteur etappelez un technicien autorisé :
  - Le câble de signal entre le moniteur et le PC est effiloché ou endommagé.
  - Le moniteur reçoit des projections d'eau ou est exposé à la pluie.
  - Le moniteur LCD ou son boîtier est endommagé.

## Fixation du moniteur sur son socle

- Retirez le moniteur de l'emballage.
- Fixez le pied sur le socle. (Pour certains modèles)
- Faites-pivoter le pied dans le sens horaire pour le fixer. Vérifiez que le socle est bien fixé au pied. (Pour certains modèles)
- Assurez la fixation du socle sur le pied en faisant tourner la vis à l'aide de la languette intégrée ou d'une pièce. (Pour certains modèles)


## Connexion de votre moniteur à un ordinateur

- Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
- 2-1 Branchez le câble vidéo.
  - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
  - Branchez le câble vidéo VGA à l'ordinateur.
- 2-2 Branchez le câble HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement)
  - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
  - Connectez une extrémité du câble HDMI à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au port de l'ordinateur.
- Branchez le câble audio (modèle à entrée audio uniquement) (en option).
- Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port d'alimentation à l'arrière de l'écran.
- Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur sur une prise électrique à proximité.

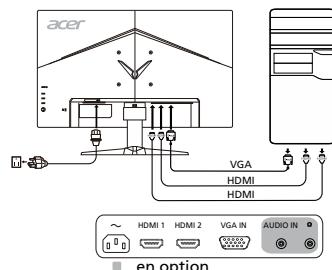

## Commandes externes

No	Élément	Description
1	Bouton/voyant d'alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre le moniteur. Bleu : l'appareil est allumé. Orange : mode veille/mode d'économie d'énergie.
2	Raccourci 1, 2 boutons	Appuyez pour activer les fonctions de raccourci définies par l'utilisateur.
3	Bouton Entrée	Appuyez pour changer de source d'entrée.
4	Bouton navigation/OK	Appuyez pour activer le menu à l'écran, puis utilisez le bouton comme une flèche directionnelle pour mettre en surbrillance la fonction souhaitée. Appuyez de nouveau pour sélectionner.

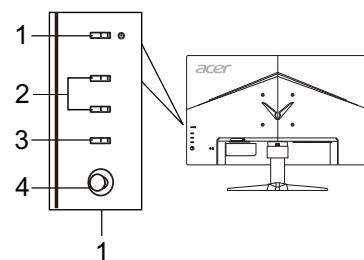

## Réglementation et consignes de sécurité

### Avis FCC

Cet appareil a été testé et les résultats de ces tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, en conformité avec la réglementation de la section 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre un rayonnement électromagnétique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences qui affectent la réception d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant puis en allumant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de les corriger en employant au moins l'une des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

### Déclaration de conformité CE

Acer, Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et autres clauses pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE, de la directive sur les faibles voltages 2014/35/UE, de la directive RoHS 2011/65/UE et de la directive 2009/125/CE concernant l'établissement d'un cadre fixant des exigences d'écoconception pour les produits liés à l'énergie.

### Avis :

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne soulevez pas le moniteur par sa base.

### Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions vers d'autres appareils informatiques doivent être établies à l'aide de câbles blindés afin d'assurer la conformité aux réglementations EMC.

### Avis : Périphériques

Seuls des périphériques (appareils d'entrée/sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la classe B doivent être connectés à cet appareil. Toute utilisation avec des périphériques non certifiés est susceptible d'entraîner des perturbations de la réception radio ou télévision.

### Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant peuvent rendre nul le droit de l'utilisateur à faire fonctionner ce produit, droit qui lui est accordé par la Federal Communications Commission.

### Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Il peut être utilisé sous les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

### Avis : Utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs faisant partie de ménages privés dans l'Union européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères. Il relève donc de votre responsabilité de recycler ce déchet d'équipement électronique en le remettant à un point de collecte prévu pour les déchets électriques et électroniques. Le tri, l'élimination et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations quant aux lieux d'élimination des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie, le service local de traitement des ordures ménagères ou le commerçant auprès duquel vous avez acheté le produit.



## CARACTÉRISTIQUES

Panneau LCD	Technologie	TFT-LCD couleur	
	Taille	24,5" W (62 cm)	
	Espacement des pixels	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> (typique)	
	Contraste	10000000:1 max. (ACM)	
	Angle de vision	178° (H), 178° (V) (CR = 10)	
	Temps de réponse	1 ms (VRB)	
	Type de panneau	IPS	
	Vidéo	Interface Analogique R, G, B	
	Fréquence horizontale	30 à 85 kHz	
	Fréquence verticale	56 à 76 Hz	
	Couleurs affichées	16,7 millions	
	Fréquence	HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
	Résolution maximale	HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Plug-and-Play	VESA DDCCI/DDC2B	
	Classe d'efficacité énergétique	A+	
	*Consommation annuelle d'énergie	23 (kWh) (pour le modèle à entrée HDMI)	
Consommation électrique (à 200 nits)	Mode Marche	14,5 W (typique)	
	Mode Veille	0,5 W (typique)	
	Mode Arrêt	0,5 W (typique)	
Connecteur d'entrée	D-Sub HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement)		
Signal vidéo d'entrée	Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positif HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement) (en option)		
Haut-parleurs	2 W x 2 (modèle à entrée audio uniquement) (en option)		
Taille maximale de l'écran	Horizontalement : 543,744 mm Verticalement : 302,616 mm		
Source d'alimentation	100 à 240 V, 50/60 Hz		
Conditions environnementales	Temp. de fonctionnement : 0 à 40 °C Temp. de stockage : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %		
Dimensions	557,79 (L) x 419,51 (H) x 240,11 (P) mm		
Poids (net)	4,13 kg (net)		
Caractéristiques mécaniques		Inclinaison : -5 à +20 ° Rotation : Non Réglage de la hauteur : Non Pivot : Non Pied amovible : Oui	
Commandes externes	Commutateur/boutons	Bouton d'alimentation Raccourci 1 Raccourci 2	Entrée Menu/Navigation/OK
	Fonctions	Luminosité Contraste Lumière bleue Boost du noir ACM Allumé/Eteinte Super netteté H. Position (modèle à entrée analogique uniquement) V. Position (modèle à entrée analogique uniquement) Nettété (modèle à entrée analogique uniquement) Fréquence (modèle à entrée analogique uniquement) Autoréglage (modèle à entrée analogique uniquement) Gamma Temp. Couleur Modes Mode sRGB Mode niv gris Teinte 6 axes Saturation 6 axes Volume	Muet Over Drive FreeSync VRB Point de visée Langue Délai de l'OSD Transparence N tx rafraîchit Verrouillage OSD Entrée Source auto Affectation raccourcis Mode Large DDC/CI Allumé/Eteinte Niveau noir HDMI Md démarr rapide Informations sur l'écran Réinitial ts réglages Quitter

Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Vous pouvez trouver les manuels et autres documents pour votre produit Acer sur le site Web d'assistance Acer officiel.

\*La consommation d'énergie annuelle est calculée à partir d'une consommation d'énergie typique de 4 heures par jour, 365 jours par an.

## Guida di avvio rapido (QSG) del monitor LCD Acer

### Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.


- Pulizia dello schermo del monitor LCD: Accertarsi che i valori nominali elettrici del monitor siano compatibili con l'alimentazione CA disponibile nella propria sede.
  - Spegnere il monitor LCD e scollegare la presa di alimentazione.
  - Spruzzare una soluzione insolubile per la pulizia su un panno e pulire delicatamente lo schermo.
  - **NON SPRUZZARE O VERSARE LIQUIDI DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO O SUL CASE.**
  - **NON USARE SOLVENTI A BASE DI AMMONIACA O ALCOOL SULLO SCHERMO LCD O SUL CASE.**
  - Acer non sarà responsabile per danni causati dall'uso di qualsiasi solvente a base di ammoniaca o alcool.
- Non posizionare il monitor LCD vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, all'umidità o alla luce solare può danneggiare gravemente il monitor.
- Non applicare pressione sullo schermo LCD. Una pressione eccessiva può causare danni permanenti allo schermo.
- Non rimuovere il coperchio né tentare di riparare autonomamente questa unità. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
- Installare il monitor LCD in una stanza con una temperatura da -20° a 60 °C (da -4° a 140 °F). L'installazione del monitor LCD al di fuori di questo intervallo di temperature può causare danni permanenti.
- Scollegare immediatamente il monitor e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:
  - Il cavo di segnale dal monitor al PC è usurato o danneggiato.
  - Del liquido penetra nel monitor LCD o il monitor viene esposto alla pioggia.
  - Il monitor LCD o la scocca sono danneggiati.

### Collegamento del monitor alla base

- Estrarre il monitor dalla confezione.
- Collegare il piedistallo alla base. (per i modelli selezionati)
- Ruotare in senso orario per bloccare. Accertarsi che la base sia bloccata sul piedistallo. (per i modelli selezionati)
- Fissare la base al piedistallo ruotando la vite con un cacciavite piatto o con una monetina compatibile. (per i modelli selezionati)


### Collegamento del monitor a un computer

- Spegnere il monitor e collegare il cavo di alimentazione del computer.
- 2-1 Collegare il cavo video
  - Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
  - Collegare il cavo video VGA al computer.
- 2-2 Collegare il cavo HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI)
  - Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
  - Collegare un'estremità del cavo HDMI alla parte posteriore del monitor e collegare l'altra estremità alla porta del computer.
- Collegare il cavo audio. (solo nei modelli con ingresso audio) (Opzionale)
- Inserire il cavo di alimentazione del monitor nella porta di alimentazione nella parte posteriore del monitor.
- Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor a una presa elettrica nelle vicinanze.

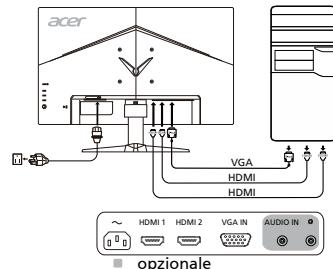

### Controlli esterni

N.	Elemento	Descrizione
1	Pulsante/indicatore di alimentazione	Consente di accendere/spengere il monitor. Il colore blu indica che il monitor è acceso. Il colore ambra indica che il monitor è in standby/modalità di risparmio energetico.
2	Tasto 1, 2 pulsanti	Premere per attivare la funzione del tasto definita dall'utente.
3	Pulsante Input	Premere per scorrere le diverse opzioni di ingresso.
4	Pulsante di navigazione/OK	Premere per attivare il menu OSD, quindi, utilizzarlo come tasto direzionale per evidenziare la funzione desiderata. Premere nuovamente per immettere una selezione.

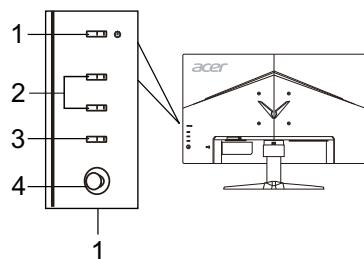

## Norme e avvisi di sicurezza

### Normative FCC

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione da interferenze nocive presenti nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere frequenze radio, e se non è installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare un'interferenza dannosa alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se il dispositivo causa un'interferenza dannosa alla ricezione di radio e televisori, che può essere determinata spegnendo e accendendo il dispositivo, si prega l'utente di correggere l'interferenza applicando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, contattare il rivenditore o un tecnico professionista nell'ambito di radio e televisori.

### Dichiarazione di conformità CE

Con il presente documento, Acer Inc., dichiara che questo monitor LCD è conforme ai requisiti essenziali e ad altre normative pertinenti della Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e alla Direttiva 2009/125/CE con riferimento all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi al consumo energetico.

### Avviso:

Per impedire danni al monitor, non sollevare il monitor per la sua base.

### Avviso: Cavi schermati

Tutte i collegamenti ad altri dispositivi di elaborazione devono essere effettuati utilizzando cavi schermati per mantenere la conformità alle normative EMC.

### Avviso: Dispositivi periferici

È possibile collegare a questa apparecchiatura solo le periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) certificate per la conformità ai limiti della Classe B. L'uso di periferiche non certificate può causare interferenze alla ricezione di radio e TV.

### Avvertenza

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, a utilizzare questo prodotto.

### Condizioni di utilizzo

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

### Avviso: Utenti canadesi

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Smaltimento dei dispositivi utilizzati da parte di utenti privati nell'Unione Europea

 Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È quindi responsabilità dell'utente smaltirlo portandolo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

## SPECIFICHE

Sistema di trasmissione		LCD a colori TFT	
Dimensioni		24,5" W (62 cm)	
Passo del pixel		0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
Luminosità		250 cd/m <sup>2</sup> (Tipica)	
Contrasto		100000000:1 Max (ACM)	
Angolo di visualizzazione		178° (O) 178° (V) (CR=10)	
Tempo di risposta		1 ms (VRB)	
Tipo di pannello		In-Plane Switching	
Video		Interfaccia analogica R, G, B	
Frequenza H		30 - 85 kHz	
Frequenza V		56 - 76 Hz	
Colori del display		16,7 milioni	
Dot Clock		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Risoluzione massima		HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDC2I/DDC2B	
Classe di efficienza energetica		A+	
* Consumo energetico annuale		23 (kWh) (per i modelli con ingresso HDMI)	
Consumo energetico (a 200 nits)	Modalità on	14,5 W (Tipico)	
	Modalità sospensione	0,5 W (Tipico)	
	Modalità off	0,5 W (Tipico)	
Connettore di ingresso		D-Sub HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI)	
Segnale video in ingresso		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positivo HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI) (Opzionale)	
Altoparlanti		2 W x 2 (solo nei modelli con ingresso audio) (Opzionale)	
Dimensione massima dello schermo		Orizzontale: 543,744 mm Verticale: 302,616 mm	
Fonte di alimentazione		100-240V, 50/60 Hz	
Considerazioni ambientali		Temperatura operativa: Da 0° a 40 °C Temperatura di stoccaggio: Da -20° a 60 °C Umidità operativa: Da 20% a 80%	
Dimensioni		557,79 (L) x 419,51 (A) x 240,11 (P) mm	
Peso (N. W.)		4,13 kg (netto)	
Specifiche meccaniche		Inclinazione: Da -5° a +20° Rotazione: No Regolazione dell'altezza: No Perno: No Piedistallo scollegabile: Si	
Controlli esterni	Switch/Pulsanti	Pulsante di alimentazione Tasto 1 Tasto 2	Input Menu/Navigazione/OK
	Funzioni	Luminosità Contrasto Spia blu Potenz. nero ACM Attiva/Spento Nitidezza alta O.Posizione (solo nei modelli con ingresso analogico) V.Posizione (solo nei modelli con ingresso analogico) Nitidezza (solo nei modelli con ingresso analogico) Orologio (solo nei modelli con ingresso analogico) Autoregolazione (solo nei modelli con ingresso analogico) Gamma Temp. Colore Modalità Mod sRGB Scala di grigi Tonal. 6 assi Satur. 6 assi Volume	Mute Over Drive FreeSync VRB Punto di mira Lingua Intervallo OSD Trasparenza Num freq aggior. Blocco OSD Input Origine auto Assegnazione tasti Schermo intero DDC/CI Attiva/Spento Liv nero HDMI Mod Avvio rapido Informazioni sul display Ripristina tutto Uscita

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

I manuali e altri documenti relativi al prodotto Acer sono disponibili sul sito Web di assistenza ufficiale Acer.

\* Il consumo energetico annuale viene calcolato utilizzando il consumo energetico tipico di 4 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

# Snelstartgids Acer lcd-monitor

## Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door.


1. Lcd-monitor reinigen: Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie.
  - Schakel de lcd-monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  - Spuit een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
  - **SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.**
  - **GEBRUIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING.**
  - Acer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
2. Plaats de lcd-monitor niet vlakbij een raam. Blootstelling van de monitor aan regen, vocht of zonlicht kan ernstige schade veroorzaken.
3. Oefen geen druk uit op de lcd-monitor. Buitensporige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm.
4. Verwijder de behuizing niet en probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud van welke aard ook moet door een erkende monteur worden uitgevoerd.
5. Bewaar de lcd-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F). Het bewaren van de lcd-monitor buiten dit bereik kan blijvende schade tot gevolg hebben.
6. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd monteur indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  - Monitor-naar-pc-signaalkabel is gerafeld of beschadigd.
  - Gemorste vloeistoffen op de lcd-monitor of de monitor is blootgesteld aan regen.
  - De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd.

## De monitor aan de voet bevestigen

1. Haal de monitor uit de verpakking.
2. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen)
3. Draai rechtsom om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
4. Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen)


## Uw monitor aansluiten op een computer

1. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het stopcontact.
- 2-1 Videokabel aansluiten
  - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
  - b. Sluit de VGA-videokabel aan op de computer.
- 2-2 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI-model)
  - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
  - b. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de computer.
3. Sluit de audiokabel aan. (alleen Audio-model) (optioneel)
4. Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor.
5. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt.

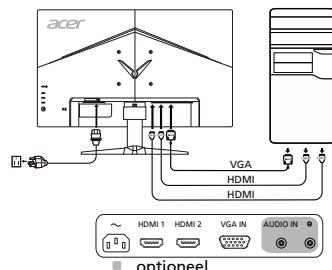

## Externe bedieningselementen

Nr.	Item	Beschrijving
1	Aan-/uitknop/-indicator	Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan. Oranje betekent stand-by/energiebesparende stand.
2	Sneltoets 1, 2 knoppen	Druk hierop om de functie te activeren die de gebruiker onder de sneltoets heeft opgeslagen.
3	Signaalknop	Druk hierop om tussen signalen te schakelen.
4	Navigatie-/OK-knop	Druk hierop om het OSD-menu te openen en vervolgens om naar de gewenste functie te gaan. Druk nogmaals op de knop om een selectie te maken.

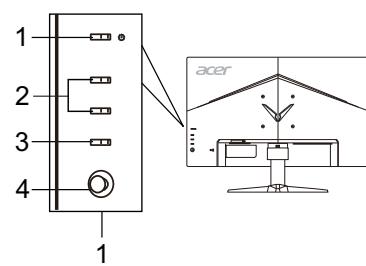

# Wetgeving en veiligheidsvoorschriften

## Kennisgeving FCC

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente-energie en kan deze energie uistralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

## CE-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze LCD-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

## Kennisgeving:

Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen.

## Kennisgeving: Afgeschermde kabels

Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMC-voorschriften.

## Kennisgeving: Randapparatuur

Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de Klasse B-limieten kunnen worden verbonden aan deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie met radio en tv-ontvangst.

## Waarschuwing

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt.

## Bedrijfsomstandigheden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

## Kennisgeving: Canadese gebruikers

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Afvoer van afgedankte apparatuur door Gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het andere huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



## SPECIFICATIE

Lcd-paneel	Aandrijfsysteem	TFT lcd-kleurenscherm	
	Grootte	24,5" W (62 cm)	
	Pixelgrootte	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup> (standaard)	
	Contrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Kijkhoek	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Reactietijd	1 ms (VRB)	
	Type beeldscherm	In-Plane Switching	
	Video	R, G, B analoge interface	
	Horizontale frequentie	30 - 85 kHz	
	Verticale frequentie	56 - 76 Hz	
Kleuren	16,7 miljoen		
Dot Clock	HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz		
Maximale resolutie	HDMI: 1920 x 1080 bij 75 Hz VGA: 1920 x 1080 bij 60 Hz		
Plug en play	VESA DDCCI/DDC2B		
Energie-efficiëntieklasse	A+		
*Jaarlijks energieverbruik	23 (kWh) (voor een HDMI-model)		
Energieverbruik (bij 200 eenheden)	Aan	14,5 W (standaard)	
	Slaapmodus	0,5 W (standaard)	
	Uit	0,5 W (standaard)	
Ingangsconnector	D-Sub HDMI (alleen HDMI-model)		
Ingang videosignaal	Analoog: 0,7 Vp-p (standaard), 75 OHM, positief HDMI (alleen HDMI-model) (optioneel)		
Luidsprekers	2 W x 2 (alleen Audio-model) (optioneel)		
Maximale schermgrootte	Horizontaal: 543,744 mm Verticaal: 302,616 mm		
Voedingsbron	100 - 240 V, 50/60 Hz		
Milieuoverwegingen	Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C Bedrijfsvochtigheid: 20% tot 80%		
Afmetingen	557,79 (B) x 419,51 (H) x 240,11 (D) mm		
Gewicht	4,13 kg (netto)		
Specificaties mechanisme			
Externe bedieningselementen	Schakelaar/knopen	Aan/Uit-knop	Ingang
		Sneltoets 1	Menu/Navigatie/OK
	Functies	Sneltoets 2	
		Helderheid	Dempen
		Contrast	Over Drive
		Blaauw licht	Freesync
		Zwartversterking	VRB
		ACM aan/uit	Richtpunt
		Superscherpte	Taal
		H. positie (alleen analoog model)	Time-out OSD
		V. positie (alleen analoog model)	Transparantie
		Scherpstelling (alleen analoog model)	Vernieuwingst.
		Klok (alleen analoog model)	OSD vergrendelen
		Autom.configuratie (alleen analoog model)	Ingang
		Gamma	Auton. bron
		Kleurtemp.	Sneltoetswijziging
		Modi	Breedbeeldmodus
		sRGB-modus	DDCI Aan/Uit
		Grijswaarden	HDMI zwartniveau
		6-assige tint	Snelstartmodus
		6-as verzadigen	Scherminformatie
		Volume	Alle inst. Resetten
			Afsluiten

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product op de officiële ondersteuningswebsite van Acer.

\*Jaarlijks energieverbruik wordt berekend op basis van standaard stroomverbruik 4 uur per dag, 365 dagen per jaar.

# Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer

## Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

- W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD: Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym dostępnym w miejscu użytkowania.
  - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
  - Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran.
  - **NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.**
  - **NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOŁU DO CZYSZCZENIA EKRANU LCD LUB OBUDOWY.**
  - Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu.
- Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go poważnie uszkodzić.
- Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
- Nie zdjewiać pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisa.
- Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie.
- Natychmiast odłączyć monitor i weźwać serwisa, jeśli wystąpią jakieśkolwiek z następujących okoliczności:
  - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest przetrzepiony lub uszkodzony.
  - Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
  - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone.

## Montaż monitora na podstawie



- Wyjąć monitor z opakowania.
- Zamocować podpórki do podstawy. (dotyczy wybranych modeli)
- Obrócić w prawo, aby zablokować. Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na podpórce. (dotyczy wybranych modeli)
- Przytwierdzić podstawę do podpórki, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety. (dotyczy wybranych modeli)

## Podłączanie monitora do komputera

- Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
- 2.1 Podłączanie kabla video
  - Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
  - Podłączyć kabel VGA do komputera.
- 2.2 Podłączanie kabla HDMI (tylko model z gniazdem HDMI)
  - Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
  - Podłączyć jeden koniec kabla HDMI do złącza w tylnej części monitora, a następnie podłączyć drugi koniec do portu komputera.
- Podłączyć kabel audio. (tylko model z wejściem audio) (opcjonalne)
- Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
- Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.

## Zewnętrzne elementy sterujące

Nr	Nazwa	Opis
1	Przycisk/wskaźnik zasilania	Włącza/wyłącza monitor. Niebieski kolor wskazuje stan zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb czuwania/oszczędzania energii.
2	Klawisze szybkiego dostępu 1, 2	Aktywują funkcje klawiszy szybkiego dostępu definiowanych przez użytkownika.
3	Przycisk wejścia	Naciśnąć, by zmieniać źródła sygnału wejściowego.
4	Przycisk Navi/OK	Aktywuje menu OSD, a po jego włączeniu służy jako klawisz wyboru żądanej funkcji. Jego ponowne naciśnięcie umożliwia dokonanie wyboru.

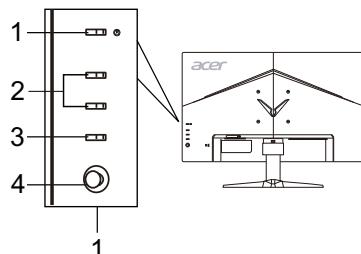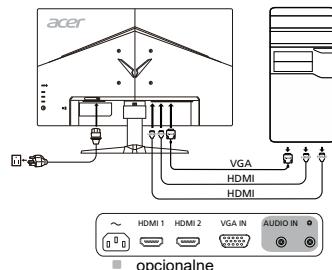

## Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa

### Informacja o zgodności z przepisami FCC

Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwara, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, włączając i wyłącując urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:

- Zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdku elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

### Deklaracja zgodności CE

Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.

### Uwaga:

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.

### Uwaga: Przewody ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.

### Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminalne, drukarki, itp.) mające certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasy B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

### Przestroga

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika, nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.

### Warunki pracy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.

### Uwaga: Użytkownicy z Kanady

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Unieszkodliwianie zużyciego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużyciego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużyciego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



## DANE TECHNICZNE

	Układ napędowy	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT	
	Rozmiar	24,5" W (62 cm)	
	Różstw pikseli	0,2832 mm (w poziomie) x 0,2802 mm (w pionie)	
	Jasność	250 cd/m <sup>2</sup> (typowa)	
	Kontrast	Maks. 100000000:1 (ACM)	
	Kąt widzenia	178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR=10)	
	Czas reakcji	1 ms (VRB)	
	Typ panelu	In-plane switching (IPS)	
	Wideo	Interfejs analogowy R, G, B	
	Częstotliwość pozioma	30 - 85 kHz	
	Częstotliwość pionowa	56 - 76 Hz	
Wyświetlane kolory		16,7 miliona	
Zegar punktowy		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maksymalna rozdzielcość		HDMI: 1920 x 1080 przy częstotliwości 75 Hz VGA: 1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Klasa efektywności energetycznej		A+	
* Roczný pobór energii		23 (kWh) (dotyczy modelu z wejściem HDMI)	
Pobór mocy (przy 200 nitach)	Tryb włączenia	14,5 W (typowy)	
	Tryb uśpienia	0,5 W (typowy)	
	Tryb wyłączenia	0,5 W (typowy)	
Złącza wejściowe		D-Sub HDMI (tylko model z wejściem HDMI)	
Wejściowy sygnał wideo		Analogowe: 0,7 Vp-p (standardowo), 75 OHM, dodatnie HDMI (tylko model z wejściem HDMI) (opcjonalne)	
Głośniki		2 W x 2 (tylko model z wejściem audio) (opcjonalne)	
Maksymalny rozmiar ekranu		W poziomie: 543,744 mm W pionie: 302,616 mm	
Źródło zasilania		100–240 V, 50/60 Hz	
Kwestie środowiskowe		Temperatura pracy: Od 0° do 40°C Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 20% do 80%	
Wymiary		557,79 (szer.) x 419,51 (wys.) x 240,11 (głęb.) mm	
Waga:		4,13 kg (netto)	
Specyfikacje mechanizmów		Pochylenie: Od -5° do +20° Obrót: Nie Regulacja wysokości: Nie Obrót w pionie: Nie Zdejmowalna podpórka: Tak	
Zewnętrzne elementy sterujące	Przelącznik/przyciski	Przycisk zasilania Klawisz szybkiego dostępu 1 Klawisz szybkiego dostępu 2	Wejście Menu/Nav/OK
	Funkcje	Jasność Kontrast Nieb. światło Wzmocn. czerni Włączenie/wyłączenie ACM Super ostrość Ustaw. poz. (tylko model z wejściem analogowym) Ustaw. pion. (tylko model z wejściem analogowym) Ostrość (tylko model z wejściem analogowym) Zegar (tylko model z wejściem analogowym) Auto konfiguracja (tylko model z wejściem analogowym) Gamma Temp. koloru Tryby Tryb sRGB Tryb odc. szar. 6-osiowa barwa Nasyc. 6-osiow Głośność	Wyciszenie Over Drive FreeSync Cel Język Wyłączenie OSD Przezroczystość Częst. odśwież. Blokada OSD Wejście Autom. źródło Przypis. przyc. skrótu Tryb szeroki Włączenie/wyłączenie DDC/CI Poz. czarn. HDMI Tryb szyb. uruch Wyświetlanie informacji Resetuj wszyst. ustaw. Zakończ
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.			

Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.

\* Roczný pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.

# Manual de início rápido (QSG) do monitor LCD da Acer

## Instruções de segurança importantes

Leia atentamente as instruções que se seguem.


- Para limpar o ecrã do monitor LCD: certifique-se de que o monitor tem a potência elétrica necessária para funcionar com a alimentação de CA disponível na sua localização.
  - Desligue o monitor LCD e retire o cabo de alimentação da corrente.
  - Pulverize uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.
  - NUNCA PULVERIZAR OU DEITAR LÍQUIDO DIRETAMENTE NO ECRÃ OU TAMPA.**
  - NÃO USAR PRODUTOS DE LIMPEZA COM AMONÍACO OU À BASE DE ÁLCOOL NO ECRÃ LCD OU NA TAMPA.**
  - A Acer não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos de limpeza com amoniaco ou à base de álcool.
- Não coloque o monitor LCD perto de uma janela. Expor o monitor a chuva, humidade ou luz solar pode provocar danos graves no mesmo.
- Não exerça pressão sobre o ecrã LCD. A pressão excessiva pode provocar danos permanentes no ecrã.
- Não remova a tampa nem tente efetuar reparações nesta unidade por sua conta. Apenas um técnico autorizado deve efetuar reparações de qualquer tipo.
- Guarde o monitor LCD numa divisão com uma temperatura entre os -20 e os 60 °C (-4 a 140 °F). Guardar o monitor LCD numa divisão fora deste intervalo de temperatura pode provocar danos permanentes.
- Perante qualquer uma das situações abaixo, desligue de imediato o monitor da alimentação e contacte um técnico autorizado:
  - O cabo de sinal Monitor para PC está desgastado ou danificado.
  - Derrame de líquidos no monitor LCD ou o monitor está exposto a chuva.
  - Monitor LCD ou tampa danificados.

## Instalar o monitor na base

- Retire o monitor da embalagem.
- Instale o apoio na base. (disponível para modelos selecionados)
- Rode para a direita de forma a encaixar. Certifique-se de que a base está encaixada no suporte. (disponível para modelos selecionados)
- Fixe a base no suporte apertando o parafuso com uma patilha ou uma moeda adequada. (disponível para modelos selecionados)

## Ligar o monitor a um computador

- Desligue o monitor e desligue o cabo de alimentação do seu computador.
- 2-1 Ligue o cabo de vídeo
  - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
  - Ligue o cabo de vídeo VGA ao computador.
- 2-2 Ligue o cabo HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI)
  - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
  - Ligue uma extremidade do cabo HDMI à parte posterior do monitor e a outra à porta do computador.
- Ligue o cabo de áudio. (apenas nos modelos com entrada de áudio) (Opcional)
- Introduza o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação situada na parte posterior do mesmo.
- Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica nas proximidades.

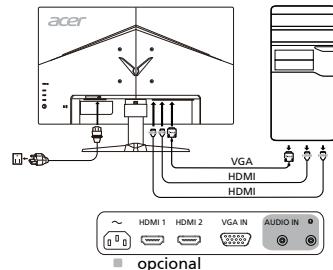


## Controlos externos

Número	Item	Descrição
1	Botão/indicador de alimentação	Liga/desliga o monitor. Azul indica alimentação ligada. Âmbar indica modo de espera/poupança energética.
2	Tecla de atalho 1, 2 botões	Prima para activar a função da tecla de atalho definida pelo utilizador.
3	Botão Input	Prima para alternar entre entradas.

- Botão Navi/OK
 

Prima para activar o menu OSD. Em seguida, utilize-o como tecla direcional para selecionar a função desejada. Prima-o novamente para aceitar a seleção.

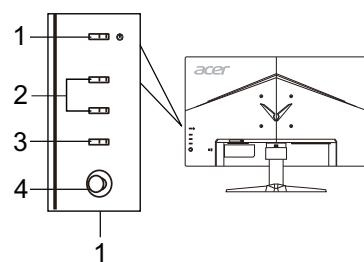

## Regulamentações e avisos de segurança

### Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e considera-se estar em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, estando de acordo com a secção 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para oferecer uma proteção razoável contra interferências indesejáveis numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações por rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Se este dispositivo provocar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, facto que pode determinar ligando e desligando o dispositivo, recomenda-se que o utilizador corrija as mesmas, recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada de parede num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

### Declaração de conformidade da CE

Pelo presente documento, a Acer Inc. declara que este monitor LCD se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva relativa à EMC (Compatibilidade Eletromagnética) 2014/30/UE, da Diretiva para Equipamentos de Baixa Tensão 2014/35/UE, da Diretiva relativa à RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) 2011/65/UE e da Diretiva 2009/125/CE com vista a estabelecer um quadro de referência para a definição dos requisitos de ecodesign para produtos relacionados com o consumo energético.

### Aviso:

Para evitar danificar o monitor, não o levante pela base.

### Aviso: cabos blindados

É obrigatório de estabelecer todas as ligações a outros dispositivos informáticos através de cabos blindados, de forma a manter a conformidade com as regulamentações da EMC.

### Aviso: dispositivos periféricos

Só pode ligar periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) certificados em conformidade com os limites da Classe B a este equipamento. É provável que a utilização com periféricos não-certificados provoque interferências na receção de rádio e televisão.

### Atenção

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, concedida pela FCC (Federal Communications Commission – Comissão Federal de Comunicações), no que respeita à utilização deste produto.

### Condições de funcionamento

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas de FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

### Aviso: utilizadores no Canadá

Este aparelho digital de Classe B cumpre a ICES-003 canadiana.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Eliminação de resíduos de equipamentos por parte de utilizadores particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que não pode eliminar este produto com o seu resstante lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar resíduos de equipamentos entregando-os num ponto de recolha designado com vista à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha e a reciclagem em separado dos seus resíduos de equipamentos aquando da eliminação ajuda a conservar os recursos naturais. Além disso, serve como garantia de que a reciclagem é feita de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde pode entregar os seus resíduos de equipamentos para reciclagem, contacte o seu município, os serviços municipalizados de recolha de resíduos de equipamentos ou a loja onde comprou o produto.



## ESPECIFICAÇÕES

Painel LCD	Sistema de condução	LCD TFT a cores
	Tamanho	24,5" W (62 cm)
	Distância entre pixéis	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)
	Luminosidade	250 cd/m <sup>2</sup> (habitual)
	Contraste	100000000:1 no máx. (ACM)
	Ângulo visível	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Tempo de resposta	1 ms (VRB)
	Tipo de painel	IPS (comutação de planos)
	Video	Interface analógica R, G, B
	Frequência horizontal	30 - 85 kHz
	Frequência vertical	56 - 76 Hz
Cores do ecrã	16,7 milhões	
Frequência de pontos	HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Resolução máxima	HDMI: 1920 x 1080 a 75 Hz VGA: 1920 x 1080 a 60 Hz	
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
Classe de eficiência energética	A+	
*Consumo energético anual	23 (kWh) (nos modelos com entrada HDMI)	
Consumo energético (a 200 cd/m <sup>2</sup> )	Ligado	14,5 W (habitual)
	Modo de espera	0,5 W (habitual)
	Desligado	0,5 W (habitual)
Conector de entrada	D-Sub HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI)	
Sinal de entrada de vídeo	Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI) (opcional)	
Colunas	2 W x 2 (apenas nos modelos com entrada de áudio) (opcional)	
Tamanho máximo do ecrã	Horizontal: 543,744 mm Vertical: 302,616 mm	
Alimentação	100 - 240 V, 50/60 Hz	
Considerações ambientais	Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C Temperatura de armazenamento: -20 a 60 °C Humidade de funcionamento: 20 a 80%	
Dimensões	557,79 (L) x 419,51 (A) x 240,11 (P) mm	
Peso (líquido)	4,13 kg (líquido)	
Especificações de mecanismos	Inclinação: entre -5° e +20° Rotação: não Ajuste da altura: não Articulação: não Apóio amovível: sim	
Controlos externos	Comutador/botões	Botão de alimentação Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2
	Funções	Luminosidade Contraste Luz azul Intensif. preto Ligar/Desligar ACM Super nitidez Posição H. (apenas em modelos com entrada analógica) Posição V. (apenas em modelos com entrada analógica) Focagem (apenas em modelos com entrada analógica) Relógio (apenas em modelos com entrada analógica) Config. Auto. (apenas em modelos com entrada analógica) Gamma Temp. Cor Modos Modo sRGB Modo esc. cinza Tonalid. 6 eixos Satur. 6 eixos Volume Sem som Over Drive FreeSync VRB Ponto de mira Idioma Tempo limite OSD Transparência Núm. frq atualiz Bloquear OSD Entrada Fonte Auto Atribuição tecla atalho Modo Panorâmico Ligar/Desligar DDC/CI Nív. preto HDMI Modo inicio ráp. Informações do ecrã Repor todas definições Sair

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Pode encontrar manuais e outra documentação sobre o seu produto Acer no website de suporte oficial da Acer.

\*O consumo energético anual é calculado utilizando o consumo energético habitual quatro horas por dia, 365 dias por ano.

# Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Acer

## Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

- Чтобы очистить ЖК-монитор: Убедитесь, что расчетная мощность монитора подходит для работы от электросети переменного тока в вашем регионе.
  - Выключите ЖК-монитор и отсоедините шнур питания от сети.
  - Распылите на тряпку очищающий раствор, не содержащий растворителя, и осторожно протрите экран.
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБРЫЗГИВАТЬ ИЛИ ПРОЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ КОРПУС.**
  - ДЛЯ ЧИСТИКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ ИЛИ КОРПУСА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ ЧИСТИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАШАТЫРНОГО ИЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА.**
  - Компания Acer не будет отвечать за повреждения, вызванные применением любых чистящих средств на основе нашатырного или этилового спирта.
- Не размещайте ЖК-монитор рядом с окном. Дождь, влажность и солнечный свет могут серьезно повредить монитор.
- Не давите на ЖК-экран. Чрезмерное давление может привести к неустранимому повреждению дисплея.
- Не снимайте крышку и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Техобслуживание любого рода должен проводить уполномоченный технический специалист.
- Храните ЖК-монитор в помещении при температуре от -20° до 60° С. Хранение ЖК-монитора при температуре за пределами этого диапазона может привести к неустранимому повреждению.
- В любом из следующих случаев немедленно отключите монитор от сети и вызовите уполномоченного технического специалиста:
  - Сигнальный кабель монитор-ПК изношен или поврежден.
  - На ЖК-монитор была пролита жидкость, или он попал под дождь.
  - ЖК-монитор или корпус поврежден.

## Установка монитора на основание



- Извлеките монитор из упаковки.
- Подсоедините стойку к основанию (не для всех моделей).
- Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Убедитесь, что основание зафиксировано на стойке (не для всех моделей).
- Закрепите основание на стойке, повернув винт с помощью специального инструмента или подходящей монеты (не для всех моделей).

## Подключение монитора к компьютеру

- Выключите монитор и отсоедините шнур питания компьютера от сети.
- 2-1 Подключите видеоакабель
  - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
  - Подключите видеоакабель VGA к компьютеру.
- 2-2 Подключите HDMI-кабель (только для модели с входом HDMI)
  - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
  - Подключите один конец HDMI-кабеля к задней панели монитора, а другой конец — к порту компьютера.
- Подключите аудиокабель (только модель с аудиовходом) (приобретается отдельно).
- Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней панели устройства.
- Подключите шнуры питания компьютера и монитора к электрической розетке.

## Внешние элементы управления

№	Элемент	Описание
1	Кнопка/индикатор питания	Включение/выключение монитора. Синий цвет означает, что питание включено. Желтый цвет обозначает режим ожидания/энергосбережения.
2	Горячая клавиша 1, 2 кнопки	Нажмите, чтобы активировать функцию, заданную пользователем для горячей клавиши.
3	Кнопка входа	Нажмите для переключения источников входа.
4	Кнопка навигации/OK	Нажмите, чтобы вызвать меню OSD, а затем используйте ее для перехода к нужной функции. Чтобы выбрать элемент, нажмите на кнопку снова.

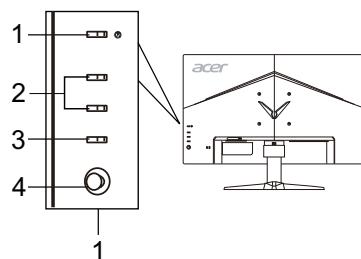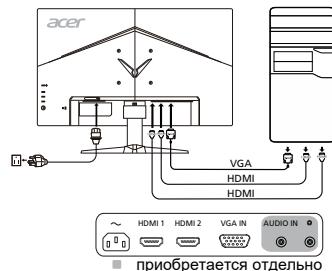

# Правила и примечания по технике безопасности

## Примечание FCC

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызывать вредные помехи при радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное устройство вызывает вредные помехи для приема радио- и телевизионного сигнала, что можно определить, включив и выключив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устраниить помехи, выполнив одно или несколько из следующих действий:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/телевизионному оборудованию.

## Декларация соответствия CE

Настоящим компания Acer Inc., заявляет, что данный ЖК-монитор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и Директивы 2009/125/EC относительно создания основы для установки требований к экодизайну энергосберегающего продукта.

## Примечание:

Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.

## Примечание: Экранированные кабели

Все подключения к другим вычислительным устройствам должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами электромагнитной совместимости.

## Примечание:

Монитор Acer предназначен для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения информации, полученной с электронных носителей.

## Примечание: Периферийные устройства

К данному оборудованию можно подключать только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т. д.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса B. Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к возникновению помех в приеме радио- и телевизионных сигналов.

## Предупреждение

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут привести к лишению пользователя полномочий на эксплуатацию данного устройства, предоставленных Федеральной комиссией по средствам коммуникаций.

## Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

## Примечание: Для пользователей в Канаде

Данное цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Утилизация отслужившего оборудования пользователями из частных домов в странах Европейского Союза

Этот символ на устройстве или упаковке означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого необходимо сдать отслужившее устройство в специальный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка отслужившего оборудования во время утилизации поможет сберечь природные ресурсы и обеспечить переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации о том, куда можно сдать отслужившее оборудование для утилизации, обратитесь в местный орган городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено устройство.



## Спецификации

ЖК-панель	Управляющее устройство	Цветной TFT ЖК-дисплей	
	Размер	24,5" W (62 см)	
	Шаг пикселя	0,2832 мм (Г) x 0,2802 мм (В)	
	Яркость	250 кд/м <sup>2</sup> (обычная)	
	Контрастность	Макс. 10000000:1 (ACM)	
	Угол обзора	178° (Г) 178° (В) (CR=10)	
	Время отклика	1 мс (VRB)	
	Тип панели	In-Plane Switching	
	Видео	Аналоговый интерфейс R, G, B	
	Частота по горизонтали	30 - 85 кГц	
	Частота по вертикали	56 - 76 Гц	
Цвета отображения		16,7 млн	
Синхросигнал для воспроизведения изображений на растром дисплея		HDMI: 174,5 МГц VGA: 148,5 МГц	
Максимальное разрешение		HDMI: 1920 x 1080 при частоте 75 Гц VGA: 1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Класс энергопотребления		A+	
*Годовое энергопотребление		23 (кВт/ч) (для модели с HDMI-входом)	
Потребляемая мощность (при яркости 200 нитов)	Во включенном состоянии	14,5 Вт (тип.)	
	Спящий режим	0,5 Вт (тип.)	
	В выключенном состоянии	0,5 Вт (тип.)	
Входной разъем		D-Sub HDMI (только модель с HDMI-входом)	
Входной видеосигнал		Аналоговый: 0,7 Vp-p (стандартный), 75 ОМ, положительный HDMI (только модель с HDMI-входом) (приобретается отдельно)	
Динамики		2 Вт x 2 (только модель с аудиовыходом) (приобретается отдельно)	
Максимальный размер экрана		По горизонтали: 543,744 мм По вертикали: 302,616 мм	
Источник питания		100-240 V, 50/60 Hz	
Внешние условия		Рабочая температура: От 0° до 40°C Температура хранения: От -20° до 60°C Рабочая влажность: От 20% до 80%	
Габариты		557,79 (Ш) x 419,51 (В) x 240,11 (Г) мм	
Вес (нетто)		4,13 кг (нетто)	
Спецификации механизмов		Угол наклона: От -5° до +20° Угол поворота: Нет Регулировка по высоте: Нет Вращение: Нет Съемная подставка: Да	
Внешние элементы управления	Переключатели/кнопки	Кнопка питания Горячая клавиша 1 Горячая клавиша 2	Вход Меню/Навигации/OK
	Функции	Яркость Контрастность Синий свет Усиление черного ACM Вкл./Выкл. Высокая резкость Полож. по гориз. (только модель с аналоговым входом) Полож. по верт. (только модель с аналоговым входом) Фокусировка (только модель с аналоговым входом) Частота (только модель с аналоговым входом) Автонастройка (только модель с аналоговым входом) Гамма Цвет.темп. Режимы Режим sRGB Реж.радиц.сер. 6 цветов Насыщ. 6 цветов Громкость	Звук выкл. Разгон FreeSync VRB Целевая точка Язык Вр. отобр. Меню Прозрачность Зн. частоты обн. Блокировка меню Вход Автоисточник Горячие клавиши Широкоэкр.реж. DDC/C1 Вкл./Выкл. ур. черного HDMI Реж. быст. зап. Информация о мониторе Сброс всех настроек Выход

Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Руководства и другие документы для вашего продукта Acer можно найти на официальном веб-сайте технической поддержки Acer.

\*Годовое энергопотребление рассчитывается при использовании среднего энергопотребления в течение 4 часов в день 365 дней в году.

# Snabbguide till LCD-skärm från Acer (QSG)

## Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.


- Så här rengör du LCD-skärmen: Se till att skärmen har rätt elektrisk märkning för din region.
  - Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätsladden.
  - Spruta rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och rengör skärmen försiktigt.
  - SPRUTA ELLER HÅLL ALDRIG VÄTSKA DIREKT PÅ SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
  - ANVÄND INTE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASERADE RENGÖRINGSMEDEL PÅ LCD-SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
  - Acer ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
- Placerar inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan det orsaka allvarliga skador på den.
- Tryck inte på LCD-skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
- Ta inte av höljet och försök inte att själv utföra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
- Placerar LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° och 60° C. Om temperaturen ligger utanför det här intervallet kan permanenta skador uppstå på LCD-skärmen.
- Koppla bort skärmen omedelbart och ring en behörig tekniker i följande fall:
  - Om signalkabeln mellan skärm och dator är nött eller skadad.
  - Om vätska spills på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
  - Om skador uppstår på LCD-skärmen eller höljet.

## Så här ansluter du skärmen till basen

- Ta ut skärmen ur förpackningen.
- Anslut stativet till basen. (endast utvalda modeller)
- Lås fast genom att vrida medurs. Se till att basen är fastlåst i stativet. (endast utvalda modeller)
- Fäst basen vid stativet genom att skruva med lämpligt verktyg eller mynt. (endast utvalda modeller)


## Ansluta skärmen till en dator

- Stäng av skärmen och koppla bort datorns nätsladd.
- 2-1 Anslut videokablen
  - Se till att båda skärmen och datorn är avstängda.
  - Anslut VGA-videokablen till datorn.
- 2-2 Anslut HDMI-kablen (endast modeller med HDMI-ingång)
  - Se till att båda skärmen och datorn är avstängda.
  - Anslut ena änden av HDMI-kablen till skärmens baksida och anslut den andra änden till porten på datorn.
- Anslut ljudkabeln. (endast modeller med ljudingång) (tillval)
- Sätt in skärmens nätsladd i nätporten på skärmens baksida.
- Anslut datorns och skärmens nätsladdar till ett eluttag i närlheten.

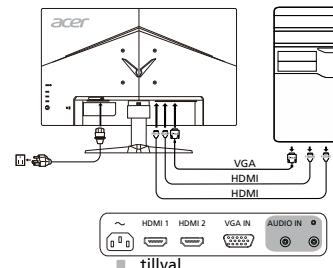

## Externa kontroller

Nr.	Artikel	Beskrivning
1	Strömknapp/indikator	Sätter på/stänger av skärmen. Blå betyder att strömmen är på. Gul betyder standbyläge/strömparläge.
2	Snabbtangent 1, 2	Tryck för att aktivera användardefinierad snabbtangentsfunktion.
3	Indataknapp	Tryck för att växla mellan indatorkällor.
4	Navigerings-/OK-knapp	Tryck för att aktivera OSD-menyn, använd den sedan som riktningstangent för att markera önskad funktion. Tryck ner den igen för att ange ett val.

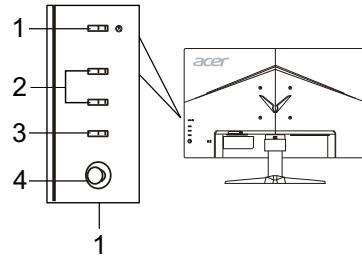

# Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar

## FCC-meddelande

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital klass B-enhet enligt avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan därför orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna.

Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan upptäckas när utrustningen startas och stängs av, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagaren.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

## CE-försäkran om överensstämmelse

Acer Inc. intygar härmed att denna LCD-skärm uppfyller erforderliga krav och andra relevanta villkor i EMC-direktivet 2014/30/EU, lågpänningssdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktiv 2009/125/EG om upprättandet av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

## Observera:

För att förhindra skador på bildskärmen bör du inte lyfta bildskärmen i basen.

## Observera: Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste ske med skärmade kablar för att EMC-föreskrifterna ska uppfyllas.

## Observera: Kringutrustning

Endast kringutrustning (ingångs-/utgångsenheter, terminaler, skrivare osv.) som har certifierats för efterlevnad av klass B-värdena får anslutas till den här utrustningen. Användning tillsammans med icke-certifierad kringutrustning leder sannolikt till störningar av radio- och tv-mottagningen.

## Varning

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan annullera användarens befogenhet, som medges av FCC (Federal Communications Commission), att använda den här produkten.

## Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen lyder under följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste tåla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktionalitet.

## Observera: Användare i Kanada

Den här digitala klass B-enheten uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Hantering av uttjänt utrustning för privatshushåll i EU

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att kassera uttjänt utrustning genom att överlämna det till en återvinningscentral för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom separat insamling och återvinning av din uttjänta utrustning vid kassering bidrar du till att bevara naturens resurser och se till att utrustningen återvinnas på ett sätt som värtar om människans hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna din uttjänta utrustning till återvinning kan du kontakta kommunen, ditt avfallshanteringsföretag eller affären där du köpte produkten.



# SPECIFIKATION

LCD-skärm	Teknik	TFT LCD-färgskärm	
	Storlek	24,5" W (62 cm)	
	Pixelavstånd	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup> (typiskt)	
	Kontrast	100 000 000:1 Max (ACM)	
	Betraktningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Responstid	1 ms (VRB)	
	Paneltyp	In-Plane Switching	
	Video	R, G, B, analogt gränssnitt	
	H-frekvens	30 - 85 kHz	
	V-frekvens	56 - 76 Hz	
	Skärmfärgar	16,7 miljoner	
Pixelfrekvens		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Högsta upplösning		HDMI: 1920 x 1080 vid 75 Hz VGA: 1920 x 1080 vid 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energieffektivitetsklass		A+	
*Årlig energiförbrukning		23 (kWh) (för modeller med HDMI-ingång)	
Energiförbrukning (vid 200 cd/m <sup>2</sup> )	På-läge	14,5 W (typiskt)	
	Viloläge	0,5 W (typiskt)	
	Av-läge	0,5 W (typiskt)	
Ingångskontakt		D-Sub HDMI (endast modeller med HDMI-ingång)	
Videosignalingsång		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv HDMI (endast modeller med HDMI-ingång) (tillval)	
Högtalare		2 W x 2 (endast modeller med ljudingång) (tillval)	
Största skärmstorlek		Horisontellt: 543,744 mm Vertikalt: 302,616 mm	
Strömkälla		100–240 V, 50/60 Hz	
Miljöfaktorer		Temperatur vid drift: 0° till 40° C Temperatur vid förvaring: -20° till 60° C Fuktighet vid drift: 20 % till 80 %	
Mått		557,79 (B) x 419,51 (H) x 240,11 (D) mm	
Vikt (netto)		4,13 kg (netto)	
Mekaniska specifikationer		Lutning: -5° till +20° Vridning: Nej Höjdjustering: Nej Pivotering: Nej Avtagbart fotstativ: Ja	
Externa kontroller	Reglage/knappar	Strömknapp Snabbtangent 1 Snabbtangent 2	Indata Meny/Navigerings/OK
	Funktioner	Ljusstyrka Kontrast Blått ljus Förstärk svart ACM på/av Superskärpa H-position (endast modeller med analog ingång) V-position (endast modeller med analog ingång) Fokus (endast modeller med analog ingång) Klocka (endast modeller med analog ingång) Autokonfiguration (endast modeller med analog ingång) Gamma Färgtemperatur Lägen sRGB-läge Gråskaleläge 6-axlad färgton 6-axlad färgmättnad Volym	Ljud av Överväxel FreeSync VRB Siktningspunkt Språk OSD-timeout Transparens Uppdateringsfrekvensnr Lås OSD-menyn Ingång Automatisk källa Snabbtangents tilldelning Bredbildsläge DDC/CI på/av HDMI Svartnivå Snabbstartsläge Skärminformation Äterställ alla inställningar Avsluta

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

På Acers officiella supportwebbplats hittar du handböcker och andra dokument för din Acer-produkt.

\*Den årliga energiförbrukningen beräknas utifrån en typisk strömförbrukning i 4 timmar per dag, 365 dagar per år.

# Acer LCD 顯示器快速安裝指南 (QSG)

## 重要安全指示

請仔細閱讀以下指示。


1. 若要清潔 LCD 顯示器：請確定您的顯示器所使用的電源適合您當地的交流電源。
  - 關閉 LCD 顯示器並拔掉電源線插頭。
  - 請於擦拭布上噴灑非溶劑型清潔液，以輕柔動作清潔顯示器。
  - 請勿將任何液體直接噴灑或倒入螢幕或外殼中。
  - 請勿對 LCD 顯示器的螢幕或外殼使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑。
  - 對於使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑所造成的損壞，Acer 概不負責。
2. 請勿將 LCD 顯示器置於窗戶旁。顯示器若暴露於雨水、濕氣或陽光下，可能會造成嚴重損害。
3. 請勿按壓 LCD 螢幕。過度施壓可能使顯示器永久損壞。
4. 請勿拆下蓋板或嘗試自行維修本裝置。任何情況下皆應由授權技師進行維修。
5. 請將 LCD 顯示器儲存於溫度介於 -20° 至 60° C (-4° 至 140° F) 之間的室內。若將 LCD 顯示器存放在溫度超出此範圍的環境，可能會造成永久損害。
6. 若下列任一情形發生，請立即拔掉顯示器插頭並連絡授權技師：
  - 連接顯示器與電腦的訊號線破損。
  - 液體潑濺至 LCD 顯示器，或顯示器暴露在雨水中。
  - LCD 顯示器或外殼受損。

## 將顯示器連接底座

1. 請從包裝中取出顯示器。
2. 將腳架連接底座。(僅適用於特定機型)
3. 順時針轉動以鎖上。確保底座固定在支架上。(僅適用於特定機型)
4. 使用整合性翼片或合適的硬幣旋轉螺絲，將底座固定在支架上。(僅適用於特定機型)

## 將顯示器連接至電腦

1. 關閉顯示器，拔掉電腦的電源線插頭。
- 2-1 連接視訊線
  - a. 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
  - b. 將 VGA 視訊線連接至電腦。
- 2-2 連接 HDMI 線 (僅限 HDMI 輸入機型)
  - a. 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
  - b. 將 HDMI 線的一端連接至顯示器背面，另一端則連接至電腦連接埠。
3. 連接音訊線。(僅限音訊輸入機型) (選配)
4. 將顯示器電源線插入顯示器背面的電源連接埠。
5. 將電腦與顯示器的電源線插入附近的電源插座。

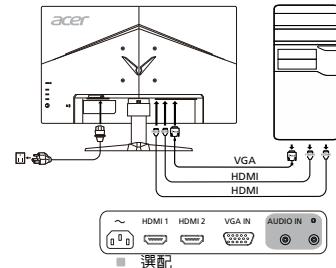


## 外部控制

編號	項目	說明
1	電源按鈕/指示器	開啟/關閉顯示器。藍色表示電源開啟。 橘色代表待機/省電模式。
2	熱鍵 1、2 按鈕	按下即可啓用使用者定義的熱鍵功能。
3	輸入按鈕	按下即可切換輸入來源。

4. 導覽/確認按鈕
 

按下即可啓用 OSD 功能表，並可將此按鈕視為指向鍵，將所需的功能反白顯示。再次按下該按鈕即可進入選項。

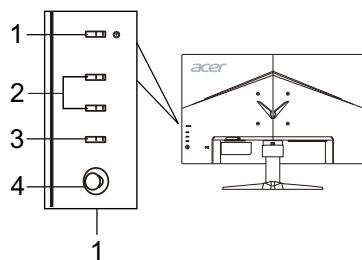

## 規定與安全須知

### FCC 聲明

本裝置通過測試，且符合 FCC 規定第 15 條 Class B 數位裝置的限制，針對居家裝設環境中的有害干擾提供合理的保護。本裝置會產生、使用並可發射無線射頻能量，未依指示安裝與使用可能會對無線電通訊造成有害干擾。

儘管如此，我們不保證特定安裝不會發生任何干擾。如果透過關閉或開啓裝置電源的方式，判定本裝置確實會對無線電或電視訊號的接收造成有害干擾，我們鼓勵使用者採取下列其中一項措施，嘗試修正干擾問題：

- 調整接收天線的方向或重新放置接收天線。
- 拉大本裝置與接收器之間的距離。
- 將本裝置連接至與接收器所連接的不同電路插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技師以尋求協助。

### CE 合規宣告

Acer Inc. 在此表示本 LCD 顯示器符合以下重要規範與其他相關條款：EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 與 RoHS 指令 2011/65/EU 和指令 2009/125/EC 有關針對能源相關產品設立環保設計之要求建立架構。

### 注意：

為了避免損壞顯示器，請勿從底座舉起顯示器。

### 注意：包覆纜線

請務必採用真包覆纜線連接其他運算裝置，以符合 EMC 規範。

### 注意：周邊裝置

僅限符合 Class B 限制的周邊裝置（輸入/輸出裝置、終端機、印表機等等）連接本設備。若使用非合格周邊裝置可能會干擾無線電與電視訊號接收。

### 警告

未經製造商明確核准逕行變更或修改本產品，可能會讓使用者喪失由美國聯邦通信委員會授予的操作權力。

### 運作條件

本裝置符合 FCC 規定第 15 條。操作本裝置時必須符合以下兩項條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能造成不理想運作的干擾。

### 注意：加拿大地區使用者

本 Class B 數位裝置符合加拿大 ICES-003 規定。

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### 歐盟地區家庭使用者對廢棄設備的處置

產品或包裝上的此標誌表示本產品不得與其他家庭廢棄物一同丟棄。您應負責將廢棄設備交到回收廢棄電氣與電子設備的指定收集處。丟棄廢棄設備時分別進行收集與回收有助於保護自然資源，並可確保本設備的回收方式可保護人類健康與環境。若要深入瞭解您的廢棄設備回收地點，請連絡您當地政府機關、家庭廢棄物處理服務或您購買本產品之商家。



# 規格

LCD 面板	驅動系統	TFT 彩色 LCD	
	尺寸	24.5" W (62 公分)	
	像素間距	0.2832 公釐 (水平) x 0.2802 公釐 (垂直)	
	亮度	250 cd/m <sup>2</sup> (典型)	
	對比度	10000000:1 最大值 (ACM)	
	可視角	178° (水平) 178° (垂直) (CR=10)	
	反應時間	1 毫秒 (VRB)	
	面板類型	IPS (橫向電場效應)	
	視訊	R、G、B 類比介面	
	水平頻率	30 - 85 kHz	
	垂直頻率	56 - 76 Hz	
	顯示色彩	1670 萬	
畫素時鐘		HDMI : 174.5 MHz VGA : 148.5 MHz	
最大解析度		HDMI : 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz	
隨插即用		VESA DDCCI/DDC2B	
能源效率分級		A+	
*年能源消耗量		23 (kWh) (HDMI 輸入機型)	
功耗 (200 尼特時)	開啓模式	14.5 W (典型)	
	休眠模式	0.5 W (典型)	
	關閉模式	0.5 W (典型)	
輸入接頭		D-Sub HDMI (僅限 HDMI 輸入機型)	
輸入視訊訊號		類比 : 0.7 Vp-p (標準), 75 OHM, 正極性 HDMI (僅限 HDMI 輸入機型) (選配)	
喇叭		2 W x 2 (僅限音訊輸入機型) (選配)	
最大螢幕尺寸		水平 : 543.744 公釐 垂直 : 302.616 公釐	
電源		100-240 V / 50/60 Hz	
環境條件		運作溫度 : 0° 至 40°C 存放溫度 : -20° 至 60°C 運作濕度 : 20% 至 80%	
尺寸		557.79 (寬) x 419.51 (高) x 240.11 (深) 公釐	
重量 (淨重)		4.13 公斤 (淨重)	
機械規格		傾斜 : -5° 至 +20° 轉動 : 無 高度調整 : 無 樞轉 : 無 可鉤式腳架 : 有	
外部控制	開關/按鈕	電源按鈕 熱鍵 1 熱鍵 2	輸入 選單/導覽/確認
	功能	亮度 對比 藍光 黑色增豔 ACM 開/關 超清晰度 水平位置 (僅限類比輸入機型) 垂直位置 (僅限類比輸入機型) 相位 (僅限類比輸入機型) 時脈 (僅限類比輸入機型) 自動調整 (僅限類比輸入機型) Gamma 色溫 模式 sRGB 模式 灰階模式 6 輪色調 6 輮飽和 音量	靜音 顯示反應速度 FreeSync VRB 臨準點 語言 OSD 顯示時間設定 透明度 更新頻率數字 OSD 鎽定 輸入 自動來源 快速鍵指派 寬螢幕模式 DDC/CI 開/關 HDMI 黑階 快速開啓模式 顯示器資訊 重設所有設定 結束調整

所有規格得未經通知即逕行變更。

歡迎造訪 Acer 官方支援網站，取得您的 Acer 產品的手冊與其他文件。

\*年能源消耗量係採用每天 4 小時、每年 365 天的典型耗電量計算而得。

# Acer 液晶显示器快速入门指南 (QSG)

## 重要安全说明

请详细阅读下列说明。


- 清洁液晶显示器屏幕：确保显示器以您所在地区 AC 电源的额定电气值工作。
  - 关闭液晶显示器并拔下电源线。
  - 将非溶剂清洁液喷洒到抹布上，轻轻清洁屏幕。
  - 切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。**
  - 请勿在 LCD 显示器屏幕上或机箱上使用任何氨或酒精类清洁剂。**
  - Acer 对于因使用任何氨或酒精类清洁剂所造成的损坏不承担责任。
- 请勿将液晶显示器放置在窗户附近。显示器受到雨淋、受潮或曝晒会严重受损。
- 请勿对液晶屏幕施加压力。压力过大可能会导致显示器永久性损坏。
- 请勿取下机盖或尝试自行维修此显示器。应由授权的技术人员执行所有维修操作。
- 将液晶显示器存放在温度为 -20° 至 60° C (-4° 至 140° F) 的房间内。在此温度范围内存放液晶显示器时，可能会导致永久性损坏。
- 发生下列情形时，应立即拔下显示器的电源线并致电授权的技术人员：
  - 显示器连接个人电脑的信号线已磨损或损坏。
  - 液体溅到液晶显示器上或显示器受到雨淋。
  - 液晶显示器或机壳已经损坏。

## 将显示器安装到底座上

- 从包装中取出显示器。
- 将脚座安装到底座上。（适用于选定的型号）
- 顺时针转动以锁定。确保将底座锁定在支架上。（适用于选定的型号）
- 使用集成的翼片或适合的硬币转动螺丝，将底座固定在支架上。（适用于选定的型号）


## 将显示器连接至电脑

- 关闭显示器，拔下电脑的电源线。
- 2-1 连接视频线
  - 确保显示器和电脑均已关机。
  - 将 VGA 视频线连接至显示器背面。
- 2-2 连接 HDMI 线（仅限于 HDMI 输入型号）
  - 确保显示器和电脑均已关机。
  - 将 HDMI 线的一端连接至显示器背面，另一端连接至电脑端口。
- 连接音频线。（仅限于音频输入型号）（选配）
- 将显示器电源线插入显示器背面的电源端口。
- 将电脑和显示器的电源线插入附近的电源插座。

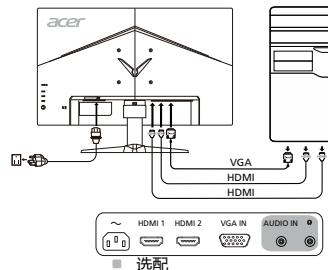

## 外部控件

编号	项目	说明
1	电源按钮/指示灯	打开/关闭显示器。蓝色表示显示器已开机。琥珀色表示显示器处于待机/节能模式。
2	热键 1, 2 按钮	按下以激活用户定义的热键功能。
3	输入按钮	按下此按钮可切换输入。

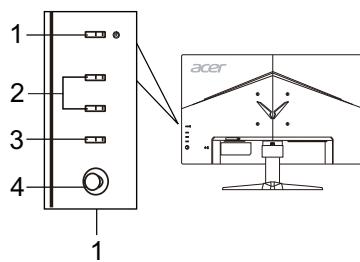

4 导航/确认按钮 按下以激活 OSD 菜单，然后将其用作方向键以突出显示所需功能。再次按下此按钮以进入选项。

# 法规和安全通告

## FCC 通告

依据 FCC 规章第 15 部分条款，此设备经测试符合 B 类数字设备限制规定。这些限制设计用于在住宅安装环境下提供合理的保护，防止有害干扰。此设备会产生、运用和放射无线电频率能量，若未按照说明安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰。但是，并不保证在特定安装中不会发生干扰。若此设备对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过关闭和打开设备来判断），建议用户尝试一项或多项下列措施排除干扰：

- 重新定向或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收机之间的距离。
- 将设备连接至不同于接收机连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

## CE 一致性声明

Acer Inc. 特此声明，此液晶显示器在建立能源相关产品生态设计要求设置框架方面符合 EMC 2014/30/EU 指令、2014/35/EU 低电压指令、RoHS 2011/65/EU 指令和 2009/125/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

### 注意事项：

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

### 注意事项：屏蔽电缆

与其他计算设备的所有连接必须使用屏蔽电缆，以确保符合 EMC 法规。

### 注意事项：周边设备

只有经认证符合 B 类限制规定的周边设备（输入/输出设备、终端、打印机等）才可以连接此设备。使用未经认证的周边设备很可能会对无线电和电视接收造成干扰。

### 警告

未经制造商明确批准的更改或修改可能会导致用户无权（此权限由美国联邦通讯委员会授予）操作此产品。

### 操作条件

此设备符合 FCC 规章第 15 部分条款。操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会造成有害干扰，并且 (2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

### 注意事项：加拿大用户

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 欧盟私人家庭用户废旧设备弃置

产品或其包装上的此标志表示不得将此产品与其他生活垃圾一起弃置。反之，您有责任将废旧设备送往指定的废旧电器和电子设备回收收集点。弃置废旧设备时进行分类收集和回收有助于节约自然资源并确保将其以保护人类健康和环境的方式回收再利用。有关弃置废旧设备回收站的详细信息，请联系当地政府办公室、生活垃圾处理服务或产品购买处。



### 管制认证



在官方的 Acer 支持网站上查找 Acer 产品的手册及其它文档。

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

### 显示器

部件名称	有害物质					
	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 ( Cr(VI) )	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑料机构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

\*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟可靠的替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求

# Acer LCD モニタークリーチャートガイド (QSG)

## 安全にお使いいただくために

以下の注意事項をよくお読みください。


- LCD モニタースクリーンのクリーニング: モニターが設置場所の AC 電源で動作するよう電気定格に設定されていることを確認してください。
  - LCD モニターの電源をオフにし、電源コードを抜きます。
  - 溶剤の含まれていない洗剤を布にスプレーし、スクリーンをそっと拭いてください。
  - スクリーンやケースに直接液体をスプレーしたり、振りかけたりしないでください。
  - LCD スクリーンやケースには、絶対にアンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用にならないでください。
  - アンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用になられた結果生じたダメージについては、Acer は一切責任を負いません。
- LCD モニターは窓の近くに置かないでください。モニターを雨、湿気、直射日光などに当てるごとに、損傷する恐れがあります。
- LCD スクリーンに圧力をかけないでください。過度な圧力はディスプレイを損傷する恐れがあります。
- カバーを取り外したり、本体を修理したりしないでください。いかなる修理についても、認定された技術者に依頼してください。
- LCD モニターは室温 -20~60°C (-4~140°F) の部屋に保管してください。この温度範囲外の場所に LCD モニターを保管すると、モニターが回復不能な損傷を受ける恐れがあります。
- 次のような状況が発生した場合は、直ちにモニターの電源コードを抜き、認定された技術者にご連絡ください。
  - モニターから PC への信号ケーブルがすり減った場合や、破損した場合。
  - LCD モニターに液体が入り込んだ場合や、モニターが雨に濡れた場合。
  - LCD モニターやケースが破損した場合。

## モニターを台に設置する

- モニターを梱包箱から取り出します。
- フットスタンドを台に取り付けます（一部のモデルのみ）。
- 右に回してロックします。台がスタンドにしっかりとロックされていることを確認します（一部のモデルのみ）。
- 工具または適切なコインを使ってネジを締め、台をスタンドにしっかりと固定します（一部のモデルのみ）。


## モニターをコンピュータに接続する

- モニターの電源をオフにして、コンピュータの電源コードを外します。
- 2-1 ビデオケーブルの接続
  - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
  - VGA ビデオケーブルをコンピュータに接続します。
- 2-2 HDMI ケーブルの接続 (HDMI 入力モデルのみ)
  - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
  - HDMI ケーブルの一方の端をモニター背面に接続し、もう一方の端をコンピュータのポートに接続します。
- オーディオケーブルを接続します。（オーディオ入力モデルのみ）（オプション）
- モニターの電源ケーブルをモニター背面の電源ポートに差し込みます。
- コンピュータとモニターの電源コードを、近くのコンセントに差し込みます。

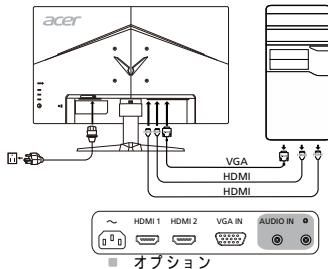

## 外部コントロール

番号	アイテム	説明
1	電源ボタン／インジケーター	モニターをオン／オフにします。青色は電源がオンであることを示します。オレンジ色はスタンバイ／省電力モードを示します。
2	ホットキー 1、2 ボタン	ユーザー定義ホットキー機能をアクティブにします。
3	入力端子ボタン	入力ソースを切り替えます。
4	Navi/OK ボタン	OSD メニューをアクティブにします。そのあとでは、必要な機能を強調表示するための方向キーとして使用します。もう一度押すと選択することができます。

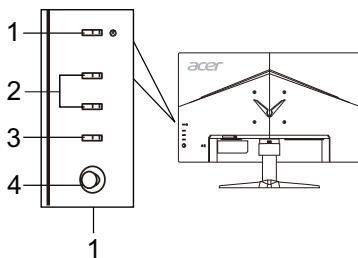

## 規制と安全に関する注意

### FCC に関する注意

このデバイスは、FCC が定める規則の第 15 部に準ずるクラス B デジタル機器の制限について、適合性検査を経ており、その制限事項に適合していることが確認されています。この制限事項は、住宅地域に設置した場合の有害な受信妨害を妥当な範囲で防止することを目的としています。このデバイスは、無線周波数エネルギーを生成、使用し、また、放射することがあるため、指示に従って設置して使用しないと、無線通信に有害な受信妨害を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置条件において受信妨害が発生しないという保証はありません。このデバイスの電源をオン／オフすることによって、このデバイスがラジオやテレビに有害な受信妨害を発生させていることが確認できる場合は、次の方法で改善を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの方向や設置位置を変える。
- デバイスと受信機の距離を離す。
- デバイスの電源コードを、受信機が接続されている電源回路とは別のコンセントに差し込む。
- 販売店またはラジオ／テレビ専門の技術者に問い合わせる。

### CE 適合宣言

Acer Inc. はここに、この LCD モニターが、エネルギー関連製品のエコデザイン要件の設定のフレームワークの確立に関して、EMC 指令 2014/30/EU、低電圧指令 2014/35/EU、RoHS 指令 2011/65/EU と指令 2009/125/EC の基本要件とその他の関連条項に準拠していることを宣言します。

### 注意 :

モニターが故障するため、モニターの底を持って持ち上げないでください。

### 注意 : シールドされたケーブル

EMC 規制への適合性を守るため、他のコンピューティングデバイスへの接続はすべて、シールドされたケーブルを使用する必要があります。

### 注意 : 周辺機器

本装置に接続できるのは、クラス B の制限事項への適合性が証明された周辺機器（入力機器／出力機器、端末、プリンタなど）のみとなります。適合性が証明されていない周辺機器を使用して操作することにより、ラジオやテレビに受信妨害を引き起こす可能性があります。

### 注意

製造会社によって明示的に許可されていない変更や改造を行うと、FCC（連邦通信委員会）によって認められた、ユーザーが本製品を操作する権限が無効になる場合があります。

### 操作条件

このデバイスは、FCC 規則の第 15 部に準拠しています。このデバイスの操作は、以下の 2 つの条件が対象となります。(1) このデバイスは有害な受信妨害を発生しない。(2) このデバイスは、意図しない動作の原因となる受信妨害も含め、受信するすべての受信妨害に対応する必要がある。

### 注意 : カナダのユーザー対象

このクラス B デジタル機器は、カナダ ICES-003 に準拠しています。

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### 欧州連合における一般家庭ユーザーによる使用済み機器の処分

製品または製品の梱包箱に表示されるこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に処分してはいけないことを示しています。使用済み機器を処分する際は、ユーザーご自身の責任で電気電子機器廃棄物のリサイクルに指定された回収場所に持ち運ぶ必要があります。使用済み機器の個別回収やリサイクルは天然資源の保全につながり、また、人の健康と環境を保護する方法でリサイクルされることが保証されます。リサイクル目的で使用済み機器を回収する場所の詳細については、地方自治体、家庭ごみ処理サービス、または製品をご購入された販売店にお問い合わせください。



# 仕様

LCD パネル	駆動装置	TFT カラー LCD	
	サイズ	24.5" W (62 cm)	
	画素ピッチ	0.2832 mm (水平) x 0.2802 mm (垂直)	
	輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (標準)	
	コントラスト	100000000:1 最大 (ACM)	
	可視角度	178° (水平) 178° (垂直) (CR=10)	
	応答時間	1 ms (VRB)	
	パネルタイプ	IPS 方式	
	ビデオ	R、G、B アナログインターフェース	
	水平周波数	30~85 kHz	
	垂直周波数	56~76 Hz	
ディスプレイカラー		1670 万	
ドットクロック		HDMI : 174.5 MHz VGA : 148.5 MHz	
最大解像度		HDMI : 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz	
プラグアンドプレイ		VESA DDCCI/DDC2B	
エネルギー効率クラス		A+	
*年間エネルギー消費量		23 kWh (HDMI 入力モデル)	
消費電力 (200 ニト)	オンモード	14.5 W (標準)	
	スリーブモード	0.5 W (標準)	
	オフモード	0.5 W (標準)	
入力端子コネクタ		D-Sub HDMI (HDMI 入力モデルのみ)	
入力映像信号		アナログ : 0.7 Vp-p (標準)、75 OHM、ポジティブ HDMI (HDMI 入力モデルのみ) (オプション)	
スピーカ		2 W x 2 (オーディオ入力モデルのみ) (オプション)	
最大スクリーンサイズ		水平 : 543.744 mm 垂直 : 302.616 mm	
電源		100~240 V、50/60 Hz	
環境条件		動作温度 : 0~40°C 保管温度 : -20~60°C 動作湿度 : 20~80%	
寸法		557.79 (幅) x 419.51 (高さ) x 240.11 (奥行き) mm	
重量 (正味重量)		4.13 kg (正味)	
機械仕様		チルト : -5~+20° 旋回 : 不可 高さ調整 : 不可 回転 : 不可 取り外し可能フットスタンド : 有り	
外部コントロール	スイッチ／ボタン	電源ボタン ホットキー 1 ホットキー 2	入力端子 メニュー /Navi/OK
	機能	輝度 コントラスト ブルーライト ブラックブースト ACM オン／オフ スーパー・シャープネス 水平位置 (アナログ入力モデルのみ) 垂直位置 (アナログ入力モデルのみ) フェーズ (アナログ入力モデルのみ) クロック (アナログ入力モデルのみ) 自動調整 (アナログ入力モデル専用) gamma 色温度 モード sRGB モード グレースケールモード 6 輪色合い 6 輮飽和 音量	消音 オーバードライブ FreeSync VRB 照準点 言語 OSD 表示時間設定 透明度 リフレッシュレート数 OSD ロック 入力端子 自動ソース ホットキー割当 表示モード DDC/CI オン／オフ HDMI 黒レベル クリックスタートモード 表示情報 すべての設定をリセット 終了

仕様は予告なしに変更されることがあります。

Acer 製品のマニュアルやその他のドキュメントは、Acer の公式サポートサイトからご覧いただけます。

\*年間エネルギー消費量は、4 時間 / 日 x 365 日 / 年の標準消費電力に基づき算出しています。

# Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení

## Důležité bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.


- Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověrte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
  - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
  - Na hadřík nastříkejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
  - PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.**
  - NA LCD DISPLAY ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPÁVKU NEBO ALKOHOLU.**
  - Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpávku nebo alkoholu.
- Neumisťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
- Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadměrného tlaku může displej trvale poškodit.
- Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný technik.
- Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20°C až 60°C (-4°F až 140°F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot může způsobit trvalé poškození.
- Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obrátte se na autorizovaného technika.
  - Kabel pro přenos signálu z monitoru do počítače je rozedený nebo poškozený.
  - Na monitor LCD se vylije kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
  - Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.

## Upevnění monitoru k základně

- Vyjměte monitor z obalu.
- Připevněte stojan s nožkou k základně. (pro vybrané modely)
- Zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je základna zajištěna v podstavci. (pro vybrané modely)
- Upevněte základnu k podstavci otočením šroubu: použijte vestavěný jazýček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)


## Připojení monitoru k počítači

- Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
- 2-1 Připojení videokabelu
  - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
  - Připojte kabel VGA k počítači.
- 2-2 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI)
  - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
  - Připojte jeden konec kabelu HDMI k zadní straně monitoru a poté připojte druhý konec do portu počítače.
- Připojení audio kabelu. (pouze model s audio vstupem) (volitelné)
- Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
- Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.

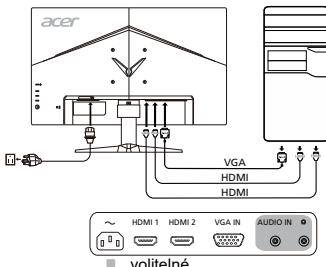

## Externí ovládací prvky

Č.	Položka	Popis
1	Tlačítko napájení / indikátor	Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva značí zapnutý stav. Žlutá barva značí, že monitor je v pohotovostním režimu či režimu úspory energie.
2	Tlačítka klávesových zkratek 1, 2	Stisknutím aktivujte funkci zkratek nastavených uživatelem.
3	Tlačítko vstupu	Stisknutím změňte vstupní zdroj.
4	Tlačítko navigace/OK	Stisknutím aktivujte nabídku OSD, poté je využijte jako směrovou klávesu, jejímž prostřednictvím zvýrazníte požadovanou funkci. Opětovným stisknutím provedete výběr položky.

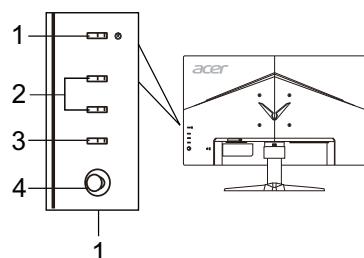

## Předpisy a bezpečnostní upozornění

### Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může využívat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobi škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte příjimač antény.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a příjimačem.
- Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
- Poradte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.

### Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámec pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.

### Upozornění:

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

### Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

### Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení smějí být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.

### Varování

Změny nebo úpravy, které nejsou výslově schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávnění garantuje Federální výbor pro telekomunikace).

### Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá témtu dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.

### Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Likvidace vyřazených zařízení uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem.

Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

	Provozní systém	Barevný LCD TFT	
	Velikost	24,5" W (62 cm)	
	Roztěk pixelů	0,2832 mm (horizontálně) × 0,2802 mm (vertikálně)	
	Jas	250 cd/m <sup>2</sup> (typicky)	
	Kontrast	Max. 100 000 000:1 (ACM)	
Panel LCD	Úhel sledování	178° (horizontálně) 178° (vertikálně) (CR=10)	
	Doba odezvy	1 ms (VRB)	
	Typ panelu	Přepínání v ploše (In-Plane Switching neboli IPS)	
	Video	R, G, B analogové rozhraní	
	Horizontální frekvence	30–85 kHz	
	Vertikální frekvence	56–76 Hz	
Barva zobrazení		16,7 Milionů	
Frekvence bodů		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maximální rozlišení		HDMI: 1920 x 1080 při 75 Hz VGA: 1920 x 1080 při 60 Hz	
Funkce Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Třída energetické efektivity		A+	
*Roční spotřeba energie		23 (kWh) (pro model se vstupem HDMI)	
Spotřeba energie (při jasu 200 nitů)	Režim Zapnutou	14,5 W (typicky)	
	Režim spánku	0,5 W (typicky)	
	Režim Vypnutou	0,5 W (typicky)	
Konektor vstupu		D-Sub HDMI (pouze model se vstupem HDMI)	
Vstupní videosignál		Analogový: 0,7 Vp-p (standardní), 75 OHM, pozitivní HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné)	
Reproduktoři		2 W x 2 (pouze model s audio vstupem) (volitelné)	
Maximální velikost obrazovky		Horizontálně: 543,744 mm Vertikálně: 302,616 mm	
Zdroj napájení		100–240 V, 50/60 Hz	
Podmínky okolního prostředí		Provozní teplota: 0 °C až 40 °C Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C Provozní vlhkost: 20 % až 80 %	
Rozměry		557,79 (Š) x 419,51 (V) x 240,11 (H) mm	
Hmotnost (čistá)		4,13 kg (čistá)	
Technické údaje mechanismu		Naklonění: -5° až +20° Otáčení: Ne Nastavení výšky: Ne Otočení: Ne Odmíratelný stojan: Ano	
	Spínače a tlačítka	Tlačítka napájení Klávesová zkratka 1 Klávesová zkratka 2	
Externí ovládací prvky	Funkce	Jas Kontrast Modré světlo Posílení černé ACM zapnut/vypnuto Super ostrost Horizontální pozice (jen pro model s analogovým vstupem) Vertikální pozice (jen pro model s analogovým vstupem) Zaostření (jen pro model s analogovým vstupem) Hodiny (jen pro model s analogovým vstupem) Automatická konfigurace (jen pro model s analogovým vstupem) Gamma Teploita barev Režimy Režim sRGB Režim stupňů šedi 6osý odstín 6osá sytost Hlasitost	Ztlumit Overdrive FreeSync VRB Zaměřovací bod Jazyk Časový limit nabídky na obrazovce Transparentnost Obnovovací frekvence Zámek OSD Vstup Automatická detekce signálů ze zdrojů Přidělení horčkých kláves Širokoúhlý režim DDC/CI zapnut/vypnuto Úroveň černé HDMI Režim rychlého spuštění Informace o displeji Resetovat všechna nastavení Ukončit

Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

\*Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.

# Acer LCD monitor – Gyors üzembe helyezési útmutató

## Fontos biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.

- Az LCD monitor képernyójének tisztítása: Ügyeljen arra, hogy a monitor képes legyen a használat helyén elérhető elektromos hálózatról üzemelni.
  - Kapcsolja ki az LCD monitort, és húzza ki a tápkábelt.
  - Permetezzen oldószeret nem tartalmazó tisztítófolyadékot egy tisztítókendőre, és óvatosan tisztítsa meg vele a képernyőt.
  - SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYÖRE VAGY A TARTÓRA.**
  - NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZÖN VAGY A TARTÓN.**
  - Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítószer használatából eredő kárért.
- Az LCD monitort ne helyezze ablak közelébe. A monitort az eső, a nedvesség és a közvetlen napfény súlyosan károsíthatja.
- Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A túlzott erőfeszítéssel járó nyomás a képernyő sérülését okozhatja.
- Ne távolítsa el a készülék burkolatát, valamint ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A készüléken csak szakképzett szerelő végezhet javítást.
- Az LCD monitort -20 és +60 °C közötti hőmérsékletű helyiségen tárolja. Az e tartományon kívüli hőmérsékletek károsíthatják az LCD monitort.
- A következő esetekben azonnal húzza ki a monitor tápkábélét, és hívjon szakképzett szerelőt:
  - A monitor és a számítógép közötti kábel kikoppott vagy megsérült.
  - Az LCD monittra folyadék ömlött vagy a monitort eső érte.
  - Az LCD burkolata megsérült.

## A monitor csatlakoztatása a talphoz



- Vegye ki a monitort a csomagolásából.
- Csatlakoztassa a lábat a talphoz. (bizonyos típusok esetén)
- A rögzítéshez forgassa jobbra. Győződjön meg róla, hogy a talp és a láb megfelelően kapcsolódnak egymáshoz. (bizonyos típusok esetén)
- A csavar elforgatásával rögzítse a talpat a lábhoz. A csavart a beépített fül vagy egy megfelelő méretű pénzérmé segítségével húzhatja meg. (bizonyos típusok esetén)

## A monitor számítógéphez csatlakoztatása

- Kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a számítógép tápkábélét.
- 2-1 A videokábel csatlakoztatása
  - Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
  - Csatlakoztassa a VGA videokábelt a számítógéphez.
- 2-2 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusok esetén)
  - Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
  - Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a monitor hátljához, a kábel másik végét pedig a számítógép megfelelő csatlakozójához.
- Csatlakoztassa az audiókábelt. (csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)
- Csatlakoztassa a monitor tápkábélélt a monitor hátlján található tápcsatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábélét egy közelj fali aljzathoz.

## Külső kezelőszervek

Szám	Elem	Leírás
1	Bekapcsológomb/jelzőfény	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt állapotot jelzi. A borostánsárga fény a készenléti/energiatakarékos módot jelzi.
2	1., 2. gyorsgombok	Nyomja meg a felhasználó által meghatározott gyorsgombfunkció aktívítására.
3	Bemenet gomb	A bemeneti források közti váltásra szolgál.
4	Navigációs/OK gomb	Nyomja meg az OSD menü aktiválásához, majd használja vezérlögombként a kívánt funkció kijelölésére. Nyomja meg újra a kijelölt elem kiválasztásához.

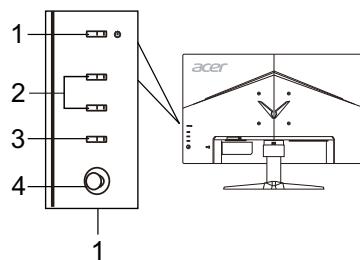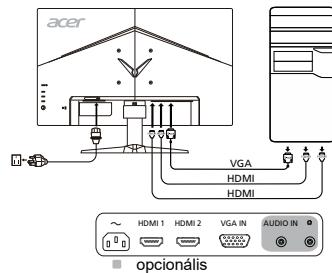

## Előírások és biztonsági megjegyzések

### FCC-megjegyzés

A készüléket teszteltek, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiokommunikációban.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy tévészítokészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetésére érdekkében a következő lépésekkel hajtsa végre:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

### CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kifeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási keretéinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.

### Megjegyzés:

A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.

### Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.

### Megjegyzés: Perifériák

A készülékezhely kizárolag olyan perifériáit (bemeneti/kimeneti eszköz, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.

### Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.

### Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készülék minden zavar tűrnie kell, beleérte a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

### Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabvány előírásainak.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Készülékek magánháztartásban történő selejtézése az Európai Unió területén

A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A vásárló a hulladék vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladék vált készülékek selejtésékor begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint biztosítja a selejtézett termékek környezetére és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos helyéről bővebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékkezelő vállalattól, illetve a terméket árusító helyen kaphat.



# MŰSZAKI ADATOK

LCD-panel	Meghajtórendszer	Színes TFT LCD	
	Méret	24,5" W (62 cm)	
	Képpontméret	0,2832 mm (vízszintes) x 0,2802 mm (függőleges)	
	Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup> (jellemző)	
	Kontraszt	Max. 100 000 000:1 (ACM)	
	Betekintési szög	178° (vízszintes) 178° (függőleges) (CR=10)	
	Válaszidő	1 ms (VRB)	
	Panelltípus	IPS	
	Videó	R, G, B analóg felület	
	Vízszintes frekvencia	30–85 kHz	
	Függőleges frekvencia	56–76 Hz	
Megjeleníthető színek		16,7 millió	
Videoórajel		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maximális felbontás		HDMI: 1920 x 1080 75 Hz-en VGA: 1920 x 1080 60 Hz-en	
Plug&Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energiagazdaságossági besorolás		A+	
*Éves energiafogyasztás		23 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)	
Energiafogyasztás (200 nit fényerő mellett)	Bekapcsolt állapot	14,5 W (jellemző)	
	Alvó állapot	0,5 W (jellemző)	
	Kikapcsolt állapot	0,5 W (jellemző)	
Bemeneti csatlakozó		D-Sub HDMI (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál)	
Bemeneti videojel		Analog: 0,7 Vp-p (normál), 75 OHM, pozitív HDMI (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális)	
Hangszórók		2 W x 2 (Csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)	
Maximális képernyőmérét		Vízszintesen: 543,744 mm Függőlegesen: 302,616 mm	
Áramforrás		100–240 V, 50/60 Hz	
Környezetre vonatkozó követelmények:		Működési hőmérséklet: 0–40 °C Tárolási hőmérséklet: 20–60 °C Működési páratartalom: 20–80%	
Méretek		557,79 (szé) x 419,51 (ma) x 240,11 (mé) mm	
Tömeg (nettó)		4,13 kg (nettó)	
Mechanikai jellemzők		Délös: -5° és +20° között Elfordulás: Nem Magasságbeállítás: Nem Elfordítható: Nem Levehető talp: Igen	
Külső kezelőszervek	Kapcsoló/gombok	Bekapcsológomb 1. gyorsgomb 2. gyorsgomb	Bemenet Menü/Navigációs/OK
	Funkciók	Fényerő Kontraszt Kék fény Sötét elénkítése ACM be/kí Szuper élesség Vízszintes pozíció (csak az analóg bemenetű típuson) Függőleges pozíció (csak az analóg bemenetű típuson) Fókusz (csak az analóg bemenetű típuson) Órajel (csak az analóg bemenetű típuson) Automatikus konfiguráció (csak az analóg bemenetű típuson) Gamma Színhőmérséklet Módok sRGB mód Szürkeáryalatos mód 6 tengelyes színáryalat 6 tengelyes telítettség Hangerő	Némítás Túlhaljtás FreeSync VRB Célzópontról Nyelv OSD időkorlátja Áltatszóság Frissítési frekvencia száma OSD zár Bemenet Automatikus forrás Gyorsgomb hozzárendelése Széles mód DDC/CI BE/KI HDMI Fekete szín Gyorsindítás mód Kijelzőinformációk Állítsa vissza az összes beállítást Kilépés

A műszaki adatok értesítés nélküli változhatnak.

Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyen találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.

\*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης οθόνης LCD Acer (ΟΓΕ)

### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.


- Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι ηλεκτρικά χαρακτηρισμένη για λειτουργία με το εναλλασσόμενο ρεύμα που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας.  
• Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.  
• Ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες πάνω σε ένα πάνι και καθαρίστε την οθόνη απαλά.  
• **ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΥΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΥΓΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ή ΣΤΗ ΘΙΚΗ.**  
• **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΜΩΝΙΑ ή ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD ή ΣΤΗ ΘΙΚΗ.**  
• Η Acer δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας της χρήσης καθαριστικών με βάση την αμμονία ή την αλκοόλη.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Εάκεσθη την οθόνη σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σφάρξη ζημιάς.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συγκεκριμένη μονάδα μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης σποιαδήποτε φύσεως πρέπει να εκτελουνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αποθηκεύτε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60° C (-4° έως 140° F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.
- Αποσυνδέστε αμέσως την οθόνη και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:  
• Το καλώδιο σήματος από την οθόνη στον υπολογιστή έχει ξεφύσει ή έχει υποστεί ζημιά.  
• Χυεί υγρό πάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτεθεί στη βροχή.  
• Η οθόνη LCD ή το περιβήματα έχει υποστεί ζημιά.

### Προσάρτηση της οθόνης στη βάση

- Βγάλτε την οθόνη από τη συσκευασία.
- Προσαρτήστε το στήριγμα στη βάση. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
- Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσει. Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει πάνω στο στήριγμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
- Ασφαλίστε τη βάση στο στήριγμα, περιστρέφοντας τη βίδα με μια πεπλατυσμένη γλωττίδα ή ένα κατάλληλο κέρμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)


### Σύνδεση της οθόνης σε υπολογιστή

- Απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή.
- 2-1 Σύνδεση καλωδίου βίντεο  
a. Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.  
b. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο VGA στον υπολογιστή.
- 2-2 Σύνδεση καλωδίου HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI)  
a. Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.  
b. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στο πίσω μέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
- Συνδέστε το καλώδιο ήχου. (μόνο μοντέλο εισόδου ήχου) (προαιρετικό)
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης σε μια κοντινή πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

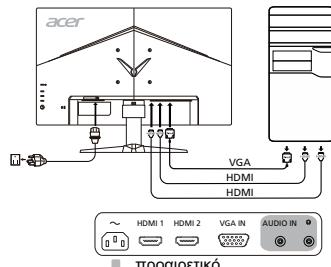

### Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Κουμπί/ένδειξη λειτουργίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε χρώμα υποδεικνύει τροφοδοσία με ρεύμα. Το πορτοκαλί χρώμα υποδεικνύει λειτουργία αναμονής/εξοικονόμησης ενέργειας.
2	Πλήκτρο 1, 2 κουμπιά	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήκτρων καθορισμένων από το χρήστη.
3	Κουμπί εισόδου	Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των πηγών εισόδου.
4	Κουμπί περιήγησης/OK	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD. Στη συνέχεια, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ως πλήκτρο κατεύθυνσης για να επιστρέψετε κάθε φορά τη λειτουργία που θέλετε. Πατήστε ξανά για να επιλέξετε μια λειτουργία.

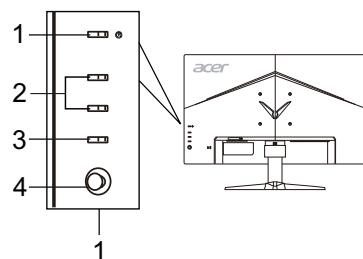

## Κανονισμοί και ειδοποιήσεις ασφαλείας

### Ειδοποίηση της FCC

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγνώση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης θα πρέπει να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλεύετε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνών/τηλεοράσεων για βοήθεια.

### Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η θούρη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/EU, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU, καθώς και την Οδηγία RoHS 2011/65/EU και την Οδηγία 2009/125/EK όσον αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

### Ειδοποίηση:

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.

### Ειδοποίηση: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.

### Ειδοποίηση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας B μπορούν να συνδέθουν σε αυτού τον εξοπλισμό. Λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να οδηγήσει σε παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.

### Προσοχή

Αλλαγές ή τρωτοποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη, η οποία χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Επιπροσή Επικοινωνιών, για τον χειρισμό αυτού του προϊόντος.

### Συνθήκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### Ειδοποίηση: Καναδοί χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί γι' αυτό, είναι δική σας ευθύνη να απορρίπτετε τον άχρηστο εξοπλισμό παραδίνοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται κατά τόπο που προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.



# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οθόνη LCD	Σύστημα οδήγησης	Έγχρωμη οθόνη LCD TFT	
	Μέγεθος	24,5" W (62 cm)	
	Βήμα pixeλ	0,2832 mm (O) x 0,2802 mm (K)	
	Φωτεινότητα	250 cd/m <sup>2</sup> (τυπική)	
	Αντίθεση	100000000:1 μεγ. (ACM)	
	Γωνία προβολής	178° (O) 178° (K) (CR = 10)	
	Χρόνος απόκρισης	1 ms (VRB)	
	Τύπος πάνελ	Τεχνολογία In-Plane Switching	
	Βίντεο	Αναλογική διασύνδεση R, G, B	
	Οριζόντια συχνότητα	30 - 85 kHz	
	Κατακόρυφη συχνότητα	56 - 76 Hz	
Χρώματα οθόνης		16,7 Εκατομμύρια	
Συχνότητα κουκκιδών		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Μέγιστη ανάλυση		HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία		VESA DDCCI/DDC2B	
Κλάση ενέργειακής απόδοσης		A+	
* Ετήσια κατανάλωση ενέργειας		23 (kWh) (για μοντέλο εισόδου HDMI)	
Κατανάλωση ρεύματος (στα 200 nits)	Λειτουργία ενέργοποίησης	14,5 W (τυπική)	
	Λειτουργία αναμονής	0,5 W (τυπική)	
	Λειτουργία απενέργοποίησης	0,5 W (τυπική)	
Υποδοχή εισόδου		D-Sub HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI)	
Σίγμα βίντεο εισόδου		Αναλογικό: 0,7 Vp-p (τυπικό), 75 ΩHM, θετικό HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI) (προαιρετικό)	
Ηχεία		2 W x 2 (μόνο μοντέλο εισόδου ήχου) (προαιρετικό)	
Μέγιστο μέγεθος οθόνης		Οριζόντια: 543,744 mm Κατακόρυφη: 302,616 mm	
Πηγή ισχύος		100-240 V, 50/60 Hz	
Περιβαλλοντικά ζητήματα		Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° έως 40 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20° έως 60 °C Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80%	
Διαστάσεις		557,79 (Π) x 419,51 (Υ) x 240,11 (Β) mm	
Βάρος (K. B.)		4,13 kg (καθαρό)	
Προδιαγραφές μηχανισμού		Κλίση: -5° έως +20° Περιστροφή: Όχι Ρύθμιση ύψους: Όχι Περιστροφή: Όχι Αποσπώμενη βάση: Ναι	
Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου	Διακόπτης/κουμπιά	Κουμπί λειτουργίας Πλήκτρο 1 Πλήκτρο 2	Είσοδος Μενού/Περιήγησης/OK
	Λειτουργίες	Φωτεινότητα Αντίθεση Μπίλ φως Ενίσχυση μαύρων περιοχών Ενέργοποίηση/απενέργοποίηση ACM Εξαιρετική εκρύβεια Ο. θέση (μόνο μοντέλο αναλογικής εισόδου) Κ. θέση (μόνο μοντέλο αναλογικής εισόδου) Επίστρατη (μόνο μοντέλο αναλογικής εισόδου) Ρολόι (μόνο μοντέλο αναλογικής εισόδου) Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων (μόνο μοντέλο αναλογικής εισόδου) Γάμμα Θερμοκρασία χρώματος Λειτουργίες Λειτουργία sRGB Λειτουργία κλίμακας γκρι Απόχρωση 6 αξόνων Κορεσμός δ αξόνων Ένταση ήχου	Σίγαση Υπεροδήγηση FreeSync VRB Σημείο στόχευσης Γλώσσα Χρονικό όριο OSD Διαφάνεια Ρυθμός ανανέωσης Κλείδωμα OSD Είσοδος Αυτόματη πηγή Εκχύρωση πλήκτρου συντόμευσης Λειτουργία ευρείας οθόνης Ενέργοποίηση/απενέργοποίηση DDC/CI Επίπεδο μαύρου HDMI Λειτουργία γρήγορης έναρξης Πληρωφορίες οθόνης Επαναφορά δύον των ρυθμίσεων Έξοδος

Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Βρείτε τα εγχειρίδια και τη λοιπή τεκμηρίωση για το προϊόν Acer στην επίσημη ιστοσελίδα υποστήριξης της Acer.

\* Η ετήσια ενέργειακή κατανάλωση υπολογίζεται με βάση την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες ανά ημέρα, 365 ημέρες ετησίως.

# Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

## Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny sú pozorne prečítajte.

- Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájajom striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
  - Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
  - Nastriekejte na handičku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
  - NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTREDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO ALKOHOLU.**
  - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
- Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora daždu, vlhkosti alebo svetu ho môže väčne poškodiť.
- LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Neodstranhujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
- LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 až 60 °C (-4 až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
- Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektornej z nasledujúcich situácií:
  - Signálny kábel medzi monitorm a PC je roztraskaný alebo poškodený.
  - Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
  - Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.

## Pripojenie monitora na podstavec



- Vyberte monitor z balenia.
- Pripojte stojan na podstavec. (pre vybrané modely)
- Na uzamknutie otoče v smere hodinových ručičiek. Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do stojana. (pre vybrané modely)
- Upevnite podstavce na stojan otáčaním skrútky, pričom použijete integrovanú kartu alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)

## Pripojenie monitora k počítaču

- Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
- 2-1 Pripojenie obrazového kábla
  - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
  - Pripojte obrazový kábel VGA k počítaču.
- 2-2 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI)
  - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
  - Pripojte jeden koniec kábla HDMI k zadnej strane monitora a druhý koniec pripojte k portu počítača.
- Pripojte kábel Audio. (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
- Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.

## Externé ovládače

Č.	Položka	Popis
1	Tlačidlo/kontrolka napájania	Slúži na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje pohotovostný režim/režim šetrenia energiou.
2	Tlačidlá klávesovej skratky 1 a 2	Stlačením tlačidla aktivujete funkciu klávesovej skratky predvolenou používateľom.
3	Tlačidlo Vstup	Stlačením tlačidla prepnite vstupné zdroje.
4	Smerové/potvrzovacie tlačidlo	Stlačením tlačidla aktivujte ponuku OSD, potom ho použite ako smerové tlačidlo a vyberte požadovanú funkciu. Opäťovným stlačením tlačidla potvrdíte výber.

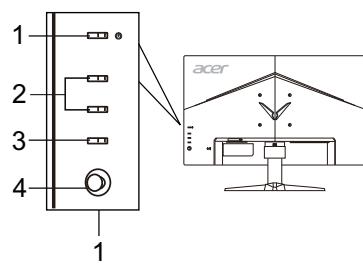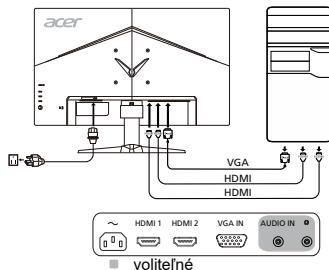

## Prepisy a bezpečnostné upozornenia

### Upozornenie úradu FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby sa v zmysluplnnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie generuje, používa a môže využívať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmenite orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Predlžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

### Vyhľásenie o zhode so smernicami ES

Spoľahlivosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor splňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK 2014/30/EU, smernice o nízkom napäti 2014/35/EU, smernicu RoHS 2011/65/EU a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.

### Upozornenie:

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

### Upozornenie: Tienene káble

Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi o EMK.

### Upozornenie: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na rádiové a televízneho príjmu. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a televízneho príjmu.

### Pozor

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa pre prevádzku tohto produktu, ktoré udelenie Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).

### Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

### Upozornenie: Pre používateľov v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostach v Európskej únii.

Tento symbol na produktoch alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Namesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.



# ŠPECIFIKÁCIE

LCD Panel	Druh monitora	Farebný TFT LCD	
	Veľkosť	24,5" W (62 cm)	
	Rozstup bodov	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Jas	250 cd/m <sup>2</sup> (charakteristický)	
	Kontrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Pozorovací uhol	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Doba odozvy	1 ms (VRB)	
	Typ panela	IPS	
	Video	Analógové rozhranie R, G, B	
	Horizontalná frekvencia	30 - 85 kHz	
	Vertikálna frekvencia	56 - 76 Hz	
Farby displeja			
Max. obnovovacia frekvencia bodov			
Maximálne rozlíšenie			
Technológia Plug & Play			
Trieda energetickej účinnosti			
*Ročná spotreba energie			
Spotreba energie (pri 200 nitov)	Režim zapnutia	14,5 W (charakteristicky)	
	Režim spánku	0,5 W (charakteristicky)	
	Režim vypnutia	0,5 W (charakteristicky)	
Vstupný konektor			
Vstupný signál videa			
Reproduktovery			
Maximálna veľkosť obrazovky			
Zdroj napájania			
Podmienky prostredia			
Rozmery			
Hmotnosť (netto)			
Špecifikácie mechanizmu			
Vonkajšie ovládače	Prepínáč/Tlačidlá	Tlačidlo zapnutia Tlačidlo klávesovej skratky 1 Tlačidlo klávesovej skratky 2	Vstup Ponuka/Smerové/Potvrdzovacie
	Funkcie	Jas Kontrast Modré svetlo Zvýraznenie čiernej Zapnúť/vypnúť ACM Zvýšená ostrosť Horizontalná poloha (iba pre model s analógovým vstupom) Vertikálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom) Ohnisko (iba pre model s analógovým vstupom) Hodiny (iba pre model s analógovým vstupom) Automatická konfigurácia (iba pre model s analógovým vstupom) Gama Teplosť farieb Režimy Režim sRGB Režim odtieňov sivej 6-osový odtieň 6-osová sýtosť Hlasitosť	Stlmiť Pretaktovanie FreeSync VRB Meridio Jazyk Časový limit OSD Transparentnosť Hodnota obnovovacej frekvencie Zámok OSD Vstup Automatický zdroj Priradenie kláv. skratiek Širokouhlé Zap./vyp. DDC/CI Úroveň čiernej na HDMI Režim rýchleho spustenia Informácie o displeji Obnoviť všetky nastavenia Ukončiť
		Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznamenia.	
		Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.	
		*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.	

# Guide til hurtig opstart af LCD-skærm fra Acer

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende instruktioner grundigt.


- Sådan rengøres LCD-skærmen: Sørg for, at skærmen er elektrisk klassificeret til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm, hvor du befinder dig.
  - Sluk for LCD-skærmen, og tag netledningen ud.
  - Sprojt et rengøringsmiddel uden oplosningsmidler på en klud, og rengør skærmen forsigtigt.
  - DU MÅ IKKE SPRØJTE ELLER HÆLDE NOGEN FORM FOR VÆSKE DIREKTE PÅ SKÆRMEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
  - DU MÅ IKKE BRUGE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASEREDE RENGØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKÆRMEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
  - Acer er ikke ansvarlig for skader, som resultat af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
- Placer ikke LCD-skærmen i nærheden af et vindue. Skærmen kan blive alvorligt beskadiget, hvis den udsættes for regn, fugt eller sollys.
- Udsæt ikke LCD-skærmen for tryk. For højt tryk kan forårsage permanent skade på skærmen.
- Fjern ikke bagbeklædningen, og forsøg ikke selv at udføre reparationer på enheden. En autoriseret tekniker bør foretage enhver form for eftersyn.
- Opbevar LCD-skærmen i et rum med en temperatur på -20° til 60° C. Opbevaring af LCD-skærmen uden for dette temperaturområde kan medføre permanent beskadigelse.
- Tag øjeblikket alle stik fra skærmen ud, og kontakt en autoriseret tekniker, hvis nogen af følgende situationer opstår:
  - Skærm til PC-signalkablet er flosset eller beskadiget.
  - Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen udsættes for regn.
  - LCD-skærmen eller bagbeklædningen er beskadiget.

## Montering af skærmen på foden

- Fjern skærmen fra emballagen.
- Monter soklen på foden. (for udvalgte modeller)
- Drej med uret for at låse. Sørg for, at foden er låst fast på soklen. (for udvalgte modeller)
- Fastgør foden til soklen ved at dreje skruen med en skive eller en passende mønt. (for udvalgte modeller)


## Tilslutning af skærmen til en computer

- Sluk skærmen, og tag computerens netledning ud af stikket.
- 2-1 Tilslut videoekablen
  - Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
  - Tilslut VGA-videoekablen til computeren.
- 2-2 Tilslut HDMI-kablet (kun model med HDMI-indgang)
  - Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
  - Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til bagsiden af skærmen, og tilslut den anden ende af kablet til computerens port.
- Tilslut lydkablet. (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)
- Sæt skærmens strømkabel i strømstikket på bagsiden af skærmen.
- Tilslut computerens og skærmens strømkabler til en stikkontakt i nærheden.

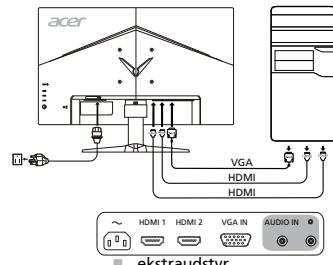

## Udvendige knapper

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1	Tænd/sluk-knap/indikator	Tænder og slukker for skærmen. Blå angiver, at skærmen er tændt. Gul angiver standby/strømbesparende tilstand.
2	Genvej 1, 2 knapper	Tryk for at aktivere brugerdefineret genvejsfunktion.
3	Indgangsknap	Tryk for at skifte indgangskilde.
4	Navigations-/OK-knap	Tryk for at aktivere OSD-menuen, og brug den derefter som navigationsknap til at fremhæve den ønskede funktion. Tryk igen for at foretage et valg.

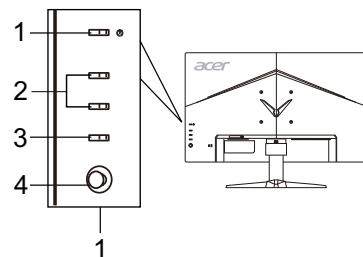

# Regler og sikkerhedsforskrifter

## FCC-forskrifter

Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udståle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for enheden og tænde den igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Juster eller flyt modtageren.
- Forøg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut enheden til en stikkontakt på et andet kredslob end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

## CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

## Bemærk:

Łøft ikke skærmen i dens fod for at undgå at beskadige skærmen.

## Bemærk: Afskærmede kabler

Alle forbindelser til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-reglerne.

## Bemærk: Eksterne enheder

Kun eksterne enheder (indgående/udgående enheder, terminaler, printerer osv.), som er certificeret i overensstemmelse med klasse B-grænserne, må tilsluttes dette udstyr. Brug af ikke-certificerede enheder forventes at medføre interferens i radio- og tv-modtagelse.

## Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens ret, som er ydet af FCC (Federal Communications Commission), til at bruge dette produkt.

## Driftsbetingelser

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

## Bemærk: Canadiske brugere

Denne digitale enhed i klasse B overholder den canadiske ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Bortskaffelse af udstyr af brugere i private husholdninger i den Europæiske Union

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortsaffe udstyret ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genanvendelse af udstyret er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit udstyr til genbrug, skal du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



# SPECIFIKATIONER

LCD-panel	Driversystem	TFT farve-LCD	
	Størrelse	24,5" W (62 cm)	
	Pixelafstand:	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Lysstyrke	250 cd/m <sup>2</sup> (typisk)	
	Kontrast	10000000:1 Maks. (ACM)	
	Betrætningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Svartid	1 ms (VRB)	
	Paneltype	IPS (In-Plane Switching)	
	Video	R, G, B analogt interface	
	H-frekvens	30 - 85 kHz	
	V-frekvens	56 - 76 Hz	
	Skærmfarver	16,7 millioner	
Pixelfrekvens		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maksimal oplosning		HDMI: 1920 x 1080 ved 75 Hz VGA: 1920 x 1080 ved 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energiklasse		A+	
*Årligt energiforbrug		23 (kWh) (til model med HDMI-indgang)	
Strømforbrug (ved 200 enheder)	Tændt tilstand	14,5 W (typisk)	
	Slumrettilstand	0,5 W (typisk)	
	Slukket tilstand	0,5 W (typisk)	
Indgangsstik		D-Sub HDMI (kun model med HDMI-indgang)	
Videoindgangssignal		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv HDMI (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr)	
Højttalere		2 W x 2 (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)	
Maksimal skærmstørrelse		Vandret: 543,744 mm Lodret: 302,616 mm	
Strømkilde		100-240 V, 50/60 Hz	
Miljøhensyn		Driftstemperatur: 0° til 40° C Opbevaringstemp.: -20° til 60° C Luftfugtighed ved drift: 20 % til 80 %	
Mål		557,79 (B) x 419,51 (H) x 240,11 (D) mm	
Vægt (N. W.)		4,13 kg (netto)	
Funktionsspecifikationer		Hældning: -5° til +20° Drejning: Nej Højdeindstilling: Nej Drejetap: Nej Aftagelig fod: Ja	
Udvendige knapper	Knapper	Tænd/sluk-knap Genvej 1 Genvej 2	Indgang Menu/Nav/gations/OK
	Funktioner	Lydstyrke Kontrast Blåt lys Mørkeforstærkning ACM Til/Fra Super skarped H.-position (kun model med analog indgang) V.-position (kun model med analog indgang) Fokus (kun model med analog indgang) Ur (kun model med analog indgang) Automatisk konfiguration (kun model med analog indgang) Gamma Farvetemperatur Tilstande sRGB-tilstand Gråskala-tilstand 6-akset nuance 6-akset mætning Lydstyrke	Lydlos Overgear FreeSync VRB Sigtekikkert Sprog OSD-timeout Gennemsigtighed Opdateringshastighed OSD-lås Indgang Automatisk kilde Tildeling af genvejstast Bred tilstand DDC/CI Til/Fra HDMI sort niveau Hurtig opstart Oplysninger om skærm Nulstil alle indstillinger Afslut

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Find vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acer's officielle support-websted.

\*Årligt energiforbrug er beregnet på baggrund af det typiske strømforbrug i 4 timer om dagen, 365 dage om året.

## Acer-LCD-näytön pika-asennusopas

### Tärkeitä turvaohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

1. LCD-näytön puhdistaminen: Varmista, että näytön nimellisvirta vastaa alueellasi saatavilla olevaa verkkovirtaa.
  - Katkaise LCD-näytön virta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
  - Suihkuta ei-liuottavaa puhdistusliuosta liinalle ja puhdistaa näyttö varovasti.
  - **ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
  - **ÄLÄ KÄYTÄ AMMONIAKKI- TAI ALKOHOLOPHAJAISIA PUHDISTUSAINEITA LCD-NÄYTÖN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
  - Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.
2. Älä sijoita LCD-näyttöä ikkunan lähelle. Näytön altistuminen sateelle, kosteudelle tai auringonvalolle voi vaurioittaa näyttöä vakavasti.
3. Älä kohdista LCD-näytöön painetta. Liiallin paine voi aiheuttaa näytölle pysviä vaurioita.
4. Älä poista suojusta tai yritys huoltaa laitetta itsे. Valtutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki huoltotyöt.
5. Säilytä LCD-näyttö huoneessa, jonka lämpötila on -20 - +60 °C. LCD-näytön säilyttämisen tämän lämpötila-alueen ulkopuolella voi johtaa pysviin vaurioihin.
6. Irrota näyttö heti pistorasiasta ja otta yhteys valtuuttettuun teknikkoon seuraavissa tilanteissa:
  - Näytön ja tietokoneen välinen signaalikaapeli on kulunut tai vaurioitunut.
  - LCD-näytölle on roiskunut nestettä tai näyttöön on altistunut sateelle.
  - LCD-näyttö tai sen ketelo on vahingoittunut.

### Näytön kiinnittäminen jalustaan



1. Poista näyttö pakkauksestaan.
2. Kiinnitä jalusta tukeen (tiettyissä malleissa).
3. Lukitse kiertämällä myötäpäivään. Varmista, että tukiosa on lukittu jalustaan (tiettyissä malleissa).
4. Kiinnitä tukiosa jalustaan kiertämällä ruuvia litteäpäisellä esineellä (kuten ruuvimeisselillä) tai sopivalla kolikolla (tiettyissä malleissa).

### Näytön liittäminen tietokoneeseen

1. Katkaise näytön virta ja irrota tietokoneen pistoke pistorasiasta.
- 2-1 Liitä videokaapeli
  - a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
  - b. Liitä VGA-videokaapeli tietokoneeseen.
- 2-2 Liitä HDMI-kaapeli (vain HDMI-tulomalli).
  - a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
  - b. Liitä HDMI-kaapelin toinen pää näytön takaoaan ja toinen pää tietokoneen porttiin.
3. Liitä äänikaapeli. (vain äänitulomalli) (Valinnainen)
4. Kytke näytön virtajohto näytön takana olevaan virtaliittäntään.
5. Kytke tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.

### Ulkoiset ohjauslaitteet

Nro	Kohta	Kuvaus
1	Virtapainike/merkkivalo	Kytkee näytön virran päälle ja pois päältä. Sininen merkkivalo tarkoittaa, että virta on kytkettyynä. Oranssi merkkivalo tarkoittaa valmiustila/virransästötilaa.
2	Pikanäppäin 1, 2 painiketta	Painamalla pikanäppäintä voit käyttää käyttäjän määrittämää pikanäppäintoimintoa.
3	Tulo-painike	Painamalla painiketta voit vaihtaa tulolähettää.
4	Navigointi-/OK-painike	Tällä painikkeella voit avata OSD-valikon, selata sitä ja korostaa haluamasi toiminnon. Vahvista valinta painamalla sitä uudelleen.

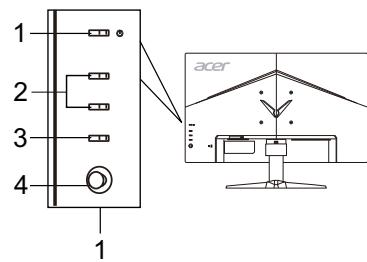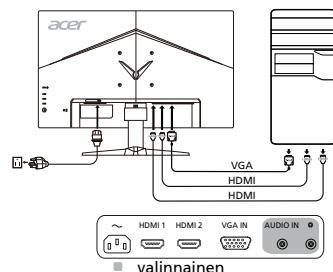

## Määräykset ja turvallisuusilmoitukset

### FCC-ilmoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset määritätään riittävän suojauskaiken haitallisiltä kotitalousasennuksissa. Tämä laite muodostaa, käyttää ja saattaa sättää radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioilkkenteelle.

Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle (häiriö voidaan havaita katkaisemalla laitteesta virta ja kytkeytä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmassa toisistaan
- liittämällä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty
- pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

### CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Acer Inc. vakuuttaa täten, että tämä LCD-näyttö on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen: EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

### Huomautus:

Älä nostaa näyttöä sen pohjasta, jotta se ei vahingoittuisi.

### Huomautus: Suojetut kaapelit

Kaikki liittännät muuhun tietokonelaitteisiin tulee tehdä suojuilla kaapeleilla EMC-direktiivin säännösten mukaisesti.

### Huomautus: Oheislaitteet

Tähän laitteeseen voi liittää vain sellaisia oheislaitteita (tiedonsiirtolaitteet, pääteet, tulostimet jne.), jotka on sertifioitu luokan B rajoitusten mukaisiksi. Käyttö ei-sertifioitujen oheislaitteiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

### Varoitus

Muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä FCC:n (Federal Communications Commission) käyttäjälle myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.

### Käyttöehdot

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttyä kaikki vastaanottettu häiriö, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa virheellistä käyttöä.

### Huomautus: Kanadassa asuvat käyttäjät

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkityt symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Vastuullisuus on viedä käytöstä poistettu laite sille tarkoitettuun elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Käytöstä poistetun laitteen erillinen keräys ja kierrätyks auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojaavalla tavalla. Lisätietoa siitä, mihin voit viedä käytöstä poistetun laitteen kierrätettäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, joista ostit laitteen.



## TEKNISET TIEDOT

LCD-paneeli	Ohjausjärjestelmä	TFT Color LCD	
	Koko	24,5" W (62 cm)	
	Pikseliväli	0,2832 mm (V) x 0,2802 mm (P)	
	Kirkkaus	250 cd/m <sup>2</sup> (typillinen)	
	Kontrasti	100 000 000:1 enint. (ACM)	
	Katselukulma	178° (V) 178° (P) (CR=10)	
	Vasteaika	1 ms (VRB)	
	Paneelityyppi	In-Plane Switching (IPS)	
	Video	R, G, B Analoginen liitäntä	
	H-taajuus	30–85 kHz	
	V-taajuus	56–76 Hz	
	Näyttövärit	16,7 miljoonaa	
Pistekellotajaus	HDMI	174,5 MHz	
	VGA	148,5 MHz	
Enimmäistarkkuus	HDMI	1920 x 1080 @ 75 Hz	
	VGA	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play	VESA	DDCCI/DDC2B	
	Energiatehokkuusluokka	A+	
*Vuosittainen energiankulutus		23 (kWh) (HDMI-tulomallissa)	
Virrankulutus (200 nitia)	Päällä	14,5 W (typillinen)	
	Leputila	0,5 W (typillinen)	
	Pois	0,5 W (typillinen)	
Tuloliitintä		D-Sub HDMI (vain HDMI-tulomallit)	
Videotulosignaali		Analoginen: 0,7 Vp-p (standardi), 75 OHM, positiivinen HDMI (vain HDMI-tulomallit) (valinnainen)	
Kaiuttimet		2 W x 2 (vain äänitulomallit) (valinnainen)	
Näyttöruidun enimmäiskoko		Vaakasuora: 543,744 mm Pystysuora: 302,616 mm	
Virtalähde		100–240 V, 50/60 Hz	
Ympäristötekijät		Käytönlämpötila: 0–40 °C Varastointilämpötila: -20–+60 °C Ilmankosteus: 20–80 %	
Mitat		557,79 (L) x 419,51 (K) x 240,11 (S) mm	
Paino (netto)		4,13 kg (netto)	
Mekanismin tiedot		Kallistus: -5°–+20° Kierto: Ei Korkeuden säätö: Ei Nivelointi: Ei Irrotettava jalusta: Kyllä	
Ulkoiset ohjauslaitteet	Vaihto/painikkeet	Virtapainike Pikanappain 1 Pikanappain 2	Tulo Valikko/Navigointi/OK
	Toiminnot	Kirkkaus Kontrasti Sininen valo Mustan vahvistus ACM Pääällä/pois päältä Superterävyys Vaakasijainti (vain analoginen tulomalli) Pystysijainti (vain analoginen tulomalli) Tarkennus (vain analoginen tulomalli) Taaajuus (vain analoginen tulomalli) Auton. asetukset (vain analoginen tulomalli) Gamma Värin lämpöisyys Tilat sRGB-tila Harmaasävytila 6-aksel. sävy 6-aksel. satur. Äänenvoim.	Myistikä Yliraihde FreeSync VRB Tähtäyspiste Kieli Aikakatkaisu Läpikuultavuus Virkist.taaj.num Lukitse OSD Tulo Autom. lähde Pikanappainmääritys Lajaikuvia DDC/CI pääällä / pois päältä HDMI-mustan taso Pika-aloitustila Näyttötiedot Nollaa kaikki asetukset. Lopeta

Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Acerin tuotteiden käyttöoppaita ja muita asiakirjoja on saatavilla Acerin virallisella tukisivustolla.

\*Vuosittaisen energiankulutuksen laskenta perustuu typilliseen 4 tunnin päivittäiseen virrankulutukseen 365 päivänä vuodessa.

# Hurtigstartveiledning (QSG) for LCD-skjerm fra Acer

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende instruksjoner nøyde.

1. Slik rengjør du LCD-skjermen: Kontroller at skjermen din har elektrisk kapasitet til å fungere med AC-strømmen som er tilgjengelig der du er.
  - Slå av LCD-skjermen, og ta ut strømkontakten.
  - Sprut et ikke-løselig rengjøringsmiddel på en klut, og rengjør skjermen forsiktig.
  - **VÆSKE MÅ ALDRI SPRAYES ELLER HELLES DIREKTE PÅ SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
  - **IKKE BRUK AMMONIAKK- ELLER ALKOHOLBASERTE RENGJØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
  - Acer kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ammoniakk- eller alkoholbaseerte rengjøringsmidler.
2. Ikke plasser LCD-skjermen i nærheten av et vindu. Hvis skjermen blir utsatt for regn, fuktighet eller sollys, kan det gi alvorlig skade.
3. Ikke trykk på LCD-skjermen. For mye trykk kan føre til permanent skade på skjermen.
4. Ikke ta av dekselet eller forsok å reparere denne enheten selv. En autorisert tekniker skal utføre vedlikehold av enhver art.
5. LCD-skjermen skal lagres i et rom med en temperatur på -20° til 60° C (-4° til 140° F). Hvis LCD-skjermen lagres utenfor dette temperaturområdet, kan det føre til permanent skade.
6. Du må umiddelbart koble fra skjermen og ringe en autorisert tekniker hvis noen av de følgende situasjonene oppstår:
  - Skjerm-til-PC-signalkabelen er slitt eller skadet.
  - Væske soles på LCD-skjermen, eller skjermen blir utsatt for regn.
  - LCD-skjermen eller kabinetten er skadet.

## Slik fester du skjermen til basen



1. Ta skjermen ut av emballasjen.
2. Fest foten til basen. (for utvalgte modeller)
3. Drei med klokken for å låse. Kontroller at basen er låst til stativet. (for utvalgte modeller)
4. Fest basen til stativet ved å dreie skruen med en skrutrekker eller en passende mynt. (for utvalgte modeller)

## Slik kobler du skjermen til en datamaskin

1. Slå av skjermen, og ta ut strømkontakte til datamaskinen.
- 2-1 Koble til videokablen
  - a. Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
  - b. Koble VGA-videoekabelen til datamaskinen.
- 2-2 Koble til HDMI-kablen (bare modell med HDMI-inngang)
  - a. Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
  - b. Koble én ende av HDMI-kablet til baksiden av skjermen, og koble den andre enden til datamaskinens port.
3. Koble til lydkabelen. (bare modell med lydinngang) (tilleggsutstyr)
4. Sett inn skjermens strømkabel i strøminnagetaket på baksiden av skjermen.
5. Sett inn strømledningene til datamaskinen og skjermen i en nærliggende stikkontakt.

## Eksterne kontrollere

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Strømknapp/-indikator	Slår skjermen på/av. Blå indikerer at den er slått på. Gul indikerer standby/strømsparingsmodus.
2	Hurtigtast 1, 2 knapper	Trykk for å aktivere brukerdefinert hurtigtastfunksjon.
3	Inngang-knapp	Trykk for å veksle mellom inngangskilder.
4	Navigasjons-/OK-knapp	Trykk for å aktivere OSD-menyen, og bruk deretter knappen som en styretast for å markere ønsket funksjon. Trykk på den igjen for å angi et valg.

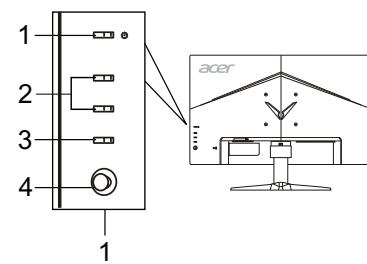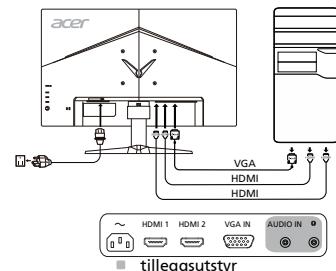

## Forskrifter og sikkerhetsmerknader

### FCC-merknad

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for klasse B, digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Denne enheten lager, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan den forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enhet og mottaker.
- Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

### CE-erklaering om samsvar

Herved erklaerer Acer Inc. at denne LCD-skjermen er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i EMC-direktiv 2014/30/EU, lavspenningsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF med hensyn til etablering av et rammeverk for fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelatert produkt.

### Merknad:

For å forhindre skade på skjermen må du ikke løfte den etter skjermfoten.

### Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede kabler for å opprettholde samsvar med EMC-forskriftene.

### Merknad: Perifere enheter

Bare periferutstyr (enheter for inngang/utgang, terminaler, skrivere osv.) som er sertifisert i samsvar med klasse B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr vil sannsynligvis føre til forstyrrelse i radio- og TV-mottak.

### Advarsel

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke dette produktet.

### Driftsbetingelser

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

### Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av brukt utstyr på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



# SPESIFIKASJON

LCD-panel	Kjøresystem	TFT farge-LCD	
	Størrelse	24,5" W (62 cm)	
	Pikselmål	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Lysstyrke	250 cd/m <sup>2</sup> (typisk)	
	Kontrast	100 000 000:1 maks. (ACM)	
	Synlig vinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Responstid	1 ms (VRB)	
	Paneltype	IPS (In-Plane Switching)	
	Video	R, G, B analogt grensesnitt	
	H-frekvens	30 - 85 kHz	
	V-frekvens	56 - 76 Hz	
	Visningsfarger	16,7 millioner	
Punktklokke		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maksimal oppløsning		HDMI: 1920 x 1080 ved 75 Hz VGA: 1920 x 1080 ved 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Klasse for energieffektivitet		A+	
* Årlig energiforbruk		23 (kWh) (for modell med HDMI-inngang)	
Strømforbruk (ved 200 nit)	På-modus	14,5 W (typisk)	
	Hvilemodus	0,5 W (typisk)	
	Av-modus	0,5 W (typisk)	
Inngangskobling		D-Sub HDMI (bare modell med HDMI-inngang)	
Signal for videoinngang		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv HDMI (bare modell med HDMI-inngang) (tilleggsutstyr)	
Høyttalere		2 W x 2 (bare modell med lydinngang) (tilleggsutstyr)	
Maksimal skjermstørrelse		Horisontalt: 543,744 mm Vertikal: 302,616 mm	
Strømkilde		100-240 V, 50/60 Hz	
Miljømessige hensyn		Driftstemp.: 0° til 40 °C Lagringstemp.: -20° til 60 °C Driftsfuktighet: 20 % til 80 %	
Mål		557,79 x 419,51 x 240,11 mm (B x H x D)	
Vekt (n.v.)		4,13 kg (nett.)	
Spesifikasjoner for mekanisme		Helling: -5° til +20° Dreiemekanisme: Nei Høydejustering: Nei Aksle: Nei Avtagbart fotstativ: Ja	
Eksterne kontrollere	Bryter/knapper	Strømkapp Hurtigtast 1 Hurtigtast 2	Inngang Meny/Navigasjons/OK
	Funksjoner	Lysstyrke Kontrast Blått lys Svart fremheving ACM av/på Super skarphet H. posisjon (bare modell med analog inngang) V. posisjon (bare modell med analog inngang) Fokus (bare modell med analog inngang) Klokke (bare modell med analog inngang) Auto. konfigurasjon (bare modell med analog inngang) Gamma Fargetemperatur Modusene sRGB-modus Gråtonemodus Fargetone ved 6-akse Metning ved 6-akse Volum	Demp Overstyring FreeSync VRB Siktekpunkt Språk OSD-tidsavbrudd Gjennomsiktighet Oppdateringsfrekvensnr. OSD-lås Inndata Autokløde Hurtigtasttilordning Bred modus DDC/CI på/av HDMI-svartnivå Hurtigstartmodus Visningsinformasjon Nullstill alle innstillingar Avslutt

All spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Finn håndbøker og andre dokumenter for Acer-produktet ditt på den offisielle supportnettsiden for Acer.

\* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.

# Acer LCD Monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu (QSG)

## Önemli güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.


- LCD monitörün ekranını temizlemek için: Monitörünüzün elektriksel olarak konumunuzdaki mevcut AC gücüyle çalışabilecek sınıfta olduğundan emin olun.
  - LCD monitörü kapatin ve güç kablosunun fişini çekin.
  - Bir bez parçasının üstüne çözücü olmayan bir temizleme solusyonu sıkın ve ekranı nazikçe temizleyin.
  - ASLA DOĞRUDAN EKRANA YA DA KASA YА HİÇBİR SIVI SIKMAYIN YA DA DÖKMЕYİN.**
  - LÜTFEN LCD EKRAN YA DA KASA ÜZERİNDE AMONYAK YA DA ALKOL BAZLI HİÇBİR TEMİZLEYİCİ KULLANMAYIN.**
  - Acer, amonyak ya da alkol bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaynaklanan hasarlarından sorumlu olmayacağından emin olun.
- LCD monitörü bir pencerenin yakınına koymayın. Monitör yağmura, neme ya da güneş ışığına maruz kaldığında ciddi hasar görebilir.
- LCD ekranı basınç uygulamayın. Aşırı basınç ekranı kalıcı hasar verebilir.
- Kendi başına ya üniteyi kapağı çikarmayı ve bakımı yapmayı kalkışmayın. Her tür bakımın yetkili bir teknisyen tarafından yapılması gereklidir.
- LCD monitörü, -20° ile 60°C arasında (-4° - 140°F) bir sıcaklıkta saklayın. LCD monitörü bu aralığın dışında saklamak kalıcı hasara yol açabilir.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse hemen monitörünüzü fişini çekin ve yetkili bir teknisyeni arayın:
  - Monitör-PC sinyal kablosu aşmış ya da zarar görmüşse.
  - LCD monitör sivi dökülürse ya da monitör yağmura maruz kalırsa.
  - LCD monitör ya da kasa zarar gördüğse.

## Monitörü tabana yerlestirme

- Monitörü paketinden çıkarın.
- Ayakları tabana yerleştirin. (seçili modellerde)
- Kilitlemek için saat yönünde döndürün. Tabanın ayaklara oturduğundan emin olun. (seçili modellerde)
- Düz ugul tornavida ya da bozulmamış vidalarla kollarını gevşirerek tabanı ayağa sabitleyin. (seçili modellerde)


## Monitörünü Bilgisayara Bağlama

- Monitörünüza kapatin ve bilgisayarınızın güç kablosunun fişini çekin.
- 2-1 Video Kablosunu Bağlayın
  - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
  - VGA video kablosunu bilgisayara bağlayın.
- 2-2 HDMI Kablosunu Bağlayın (Sadece HDMI girişli model)
  - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
  - HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arkasında bulunan HDMI portuna bağlayın.
- Ses Kablosunu bağlayın. (Sadece Ses Girişli Model) (İsteğe bağlı)
- Monitör güç kablosunu monitörün arkasındaki güç portuna takın.
- Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarını yakındaki bir elektrik prizine takın.

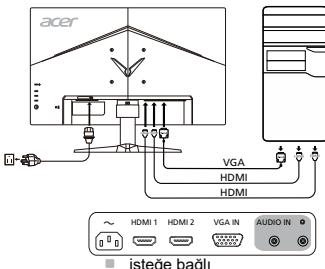

## Harici kontroller

Numara	Öğe	Açıklama
1	Güç düğmesi/göstergesi	Monitörü açar/kapatar. Mavi, açık olduğunu gösterir. Kehribar rengi, bekleme/güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir.
2	Kısayol 1, 2 düğmeleri	Kullanıcı tanımlı kısayol işlevini etkinleştirmek için basın.
3	Giriş düğmesi	Giriş kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.
4	Gezinme/Tamam düğmesi	OSD menüsünü etkinleştirmek için basın ve ardından istenen işlevi vurgulamak üzere yönlendirme tuşu olarak kullanın. Seçim girmek için tekrar basın.

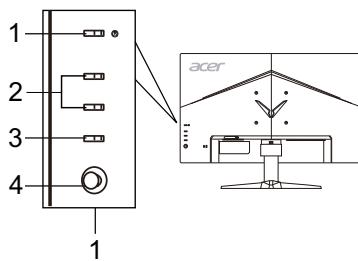

## Düzenlemeler ve güvenlik bildirimleri

### FCC bildirimi

Bu aygit test edilmiş ve FCC kurallarının 15. maddesi uyarınca B Sınıfı dijital aygit olarak kabul edilmiştir. Bu sınırlar evde kurulumda meydana gelebilecek zararları bir müdahaleye karşı koruma sağlamak için geliştirilmiştir. Bu aygit radyo frekansı enerjisi yaratır, kullanıcı ve hatta saçabilir; ayrıca, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı bir müdahalede bulunabilir.

Bununla birlikte, bu müdahalenin talimatlara uygun kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisini yoktur. Aygit, radyo ya da televizyonun sinyal alımına aygıt kapatıp açarak tespit edilebilen zararlı bir müdahalede bulunursa kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini ya da birden fazlasını alarak bu müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:

- Alıcı antenin yerini ya da yönünü değiştireni.
- Aygit ile alıcıyı birbirinden biraz daha uzaklaştırın.
- Aygıtı, alıcıının bağlı olduğu olduğundan farklı bir devrede bulunan çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcınızza ya da tecrübeli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

### CE Uygunluk beyanı

Bu belge ile Acer Inc. bu LCD monitörün EMC Yönetmeliği 2014/30/AB, Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB ve RoHS Yönetmeliği 2011/65/AB ile Yönetmeliği 2009/125/AT yasalarının enerji ürünlerini için çevreci bir tasarımcı yapacak bir sistem kurmayı gerektiren temel gerekliliklerine ve diğer maddelerine uyduğunu beyan eder.

### Uyarı:

Monitörün zarar görmesini önlemek için monitörü tabanından tutarak kaldırmayın.

### Uyarı: Blendajlı kablolar

Diğer bilişim aygıtlarıyla yapılacak tüm bağlantılar EMC düzenlemelerine uyum sağlamak için blendajlı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

### Uyarı: Çevresel aygıtlar

Bu ekipmana sadece B Sınıfı sınırlarına uygun olduğu sertifikayla belirlmiş çevresel aygıtlar (giriş/çıkış aygıtları, terminaler, yazıcılar vb.) eklenebilir. Sertifikasız çevresel aygıtlarla çalıştırılırsa radyo ve TV alıcılarına müdahale meydana gelebilir.

### Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve düzenlemeler, kullanıcının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen bu ürünü çalışma hakkının feshedilmesine neden olabilir.

### Çalışma koşulları

Bu aygit FCC Hükümlerinin 15. maddesine uygundur. Çalışma şu iki şartta uygunluk gerektirir: (1) bu aygit zararlı bir müdahaleye neden olmamalıdır ve (2) istem dişi çalışma da dahil olmak üzere bu aygit alınan her müdahaleyi üstlenmek durumundadır.

### Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

Bu B Sınıfı tertibat, Kanada ICES-003 yasasına uygundur.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Atilacak Ekipmanın Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Özel Mekanda Kullanıcılarca Atılması

Üründe ve ürünün paketinde bulunan bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla atılmasına gerektiğini gösterir. Bunun yerine, atılacak ekipmanınızı atık elektrikli cihaz toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğundur. Ürününüzün bu şekilde ayrı alınması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları koruyacak ve ürünün insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık ürününüze nereye teslim edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alabilmek için lütfen yerel belediyeyle, çöp hizmetlerinizi sunan birimle ya da ürünü aldığınız mağazaya iletişime geçin.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD Panel	Sürücü Sistemi	TFT Renkli LCD	
	Boyut	24,5" W (62 cm)	
	Piksel Aralığı	0,2832 mm (Y) x 0,2802 mm (D)	
	Parlaklıklık	250 cd/m <sup>2</sup> (Tipik)	
	Kontrast	100.000.000:1 Maks (ACM)	
	Görülebilir Açı	178° (Y) 178° (D) (CR=10)	
	Tepki Süresi	1 ms (VRB)	
	Panel Türü	In-Plane Switching	
	Video	R, G, B Analog Arabirim	
	Yatay Frekans	30 - 85 kHz	
	Dikiş Frekansı	56 - 76 Hz	
	Ekran Renkleri	16,7 Milyon	
	Dot Clock	HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Güç Tüketimi (200 nitte)	Maksimum Çözünürlük	HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Tak ve Kullan	VESA DDCCI/DDC2B	
	Enerji Verimliliği Sınıfı	A+	
	*Yıllık Enerji Tüketimi	23 (kWh) (HDMI girişli Modeli İçin)	
	Açık Mod	14,5 W (Tipik)	
	Uyku Modu	0,5 W (Tipik)	
	Kapalı Mod	0,5 W (Tipik)	
	Giriş Bağlayıcısı	D-Sub HDMI (Sadece HDMI Girişli Model)	
	Giriş Video Sinyali	Analog: 0,7 Vp-p (standart), 75 OHM, Pozitif HDMI (Sadece HDMI Girişli Model) (İsteğe bağlı)	
	Hoparlörler	2 W x 2 (Sadece Ses Girişli Model) (İsteğe bağlı)	
	Maksimum Ekran Büyüklüğü	Yatay: 543,744 mm Dikay: 302,616 mm	
	Güç Kaynağı	100 - 240 V, 50/60 Hz	
Mekanizma Teknik Özellikleri	Çevresel Durumlar	Çalışma Sıcaklığı: 0° - 40°C Saklama Sıcaklığı: -20° - 60°C Çalışma Nem Aralığı: %20 - %80	
	Boyutlar	557,79 (G) x 419,51 (Y) x 240,11 (D) mm	
	Ağırlık (Net)	4,13 kg (net)	
	Eğim: -5° - +20°		
	Dönüş: Hayır		
	Boy ayarlaması: Hayır		
	Pivot: Hayır		
	Ayrılabilir ayak noktası: Evet		
	Anahtar/Düğmeler	Güç Düğmesi Kısayol 1 Kısayol 2	Giriş Menü/Gezinme/Tamam
	İşlevler	Parlaklıklık Kontrast Mavi Işık Siyah Güçlendir ACM AÇMA/KAPAMA Şüber Netlik Yatay Konum (sadece Analog girişli model) Dikey Konum (sadece Analog girişli model) Odak (sadece Analog girişli model) Saat (sadece Analog girişli model) Oto. Yapılandırma (sadece Analog girişli model) Gamma Renk Sıcaklığı Modlar sRGB Modu Gri Tonlama Modu 6 eks. Ton 6 eks. Doygun. Ses Seviyesi	Sessiz Aşınır Hız FreeSync VRB Hedef nokta Dil OSD Zaman Aşımı Şeffaflık Yenileme hızı Menü Kilidi Giriş Otomatik Kaynak Kısayol Atama Geniş Mod DDC/CI Açıma/Kapama HDMI Siyah düzey Hızlı Başlat Modu Ekran Bilgisi Tüm Ayarları Sıfırla Çıkış

Tüm teknik özelliklerde bildirim yapılmadan değişiklikle gidilebilir.

Acer ürününüz için kullanım kılavuzlarını ve diğer belgeleri resmi Acer destek web sitesinden bulabilirsiniz.

\*Yıllık enerji tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün olan tipik güç tüketimi baz alınarak hesaplanır.

# Ghid de inițiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)

## Instrucțiuni de siguranță importante

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile următoare.


- Pentru a curăta ecranul monitorului LCD: Verificați dacă monitorul are parametri electrici corespunzători alimentării cu c.a. disponibile în locația dvs.
  - Opriti monitorul LCD și decuplați cablul de alimentare.
  - Pulverizați o soluție de curățat fără solvent pe o cărpă și curățați ușor ecranul.
  - NU PULVERIZAȚI ȘI NU TURNAȚI NICIODATĂ LICHIDE DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.**
  - NU APLICAȚI SUBSTANȚE DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE AMONIAC SAU DE ALCOOL PE ECRANUL LCD SAU PE CARCASĂ.**
  - Acer nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate în urma utilizării substanțelor de curățare pe bază de amoniac sau alcool.
- Nu plasați monitorul LCD în apropiere de fereastră. Expunerea monitorului la ploaie, umezeală sau lumina solară îl poate deteriora serios.
- Nu aplicați presiune pe ecranul LCD. Presiunea excesivă poate provoca deteriorări permanente ecranului.
- Nu scoateți capacul și nu încercați să reparați dvs. această unitate. Reparațiile de orice natură trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
- Păstrați monitorul LCD într-o cameră cu temperatură de -20° ... +60° C (-4° ...+140° F). Păstrarea monitorului în afara acestui interval poate provoca deteriorări permanente.
- Scoateți imediat din priză monitorul și apelați la un tehnician autorizat dacă apare vreuna dintre următoarele situații:
  - Caboul de semnal de la monitor la PC este ros sau deteriorat.
  - S-a vărsat un lichid pe monitorul LCD sau acesta este expus la ploaie.
  - Monitorul LCD sau carcasa acestuia este deteriorat/ă.

## Atașarea monitorului la bază

- Scoateți monitorul din ambalaj.
- Ataşați suportul cu picior la bază. (pentru modelele selectate)
- Rotați în sens orar pentru blocare. Verificați ca baza să fie blocată pe suport. (pentru modelele selectate)
- Fixați baza pe suport cu ajutorul șurubului, folosind arhipoara integrată sau o monedă potrivită. (pentru modelele selectate)


## Conectarea monitorului la calculator

- Opriti monitorul și decuplați cablul de alimentare a calculatorului.
- 2-1 Conectați cablul video.
  - Verificați ca atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
  - Conectați cablul video VGA la calculator.
- 2-2 Conectați cablul HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI)
  - Verificați ca atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
  - Conectați un capăt al cablului HDMI la spatele monitorului, iar celălalt capăt la portul calculatorului.
- Conectați cablul audio. (numai la modelul cu intrare audio) (optional)
- Introduceți cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spatele acestuia.
- Introduceți într-o priză din apropiere cablurile de alimentare pentru calculator și monitor.

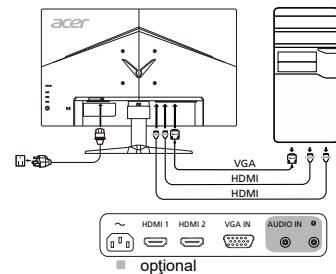

## Comenzi externe

Nr.	Element	Descriere
1	Buton/indicator de alimentare	Pornește/oprește monitorul. Albastru indică alimentarea pornită. Chihlimbarul indică modul standby/economie de energie.
2	Tasta rapidă 1, 2 butoane	Apăsați pentru a activa funcția tastă rapidă, definită de utilizator.
3	Buton pentru intrare	Apăsați pentru a comuta între sursele de intrare.
4	Butonul Navi/OK	Apăsați pentru a activa meniul OSD, apoi utilizați-l ca tastă direcțională pentru a evidenția funcția dorită. Apăsați-l din nou pentru a introduce o selecție.

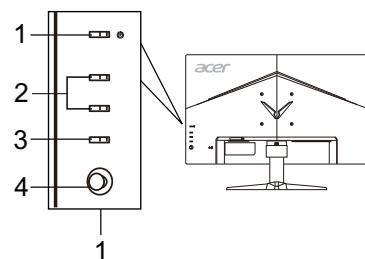

## Precizări privind reglementările și siguranța

### Precizări privind FCC

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele corespunzătoare dispozitivelor digitale din Clasa B, conform reglementărilor FCC Partea a 15-a. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare, la instalarea într-un mediu rezidențial. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie pe frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio.

Totuși, nu există nicio garanție că interferențele vor avea loc în cazul unei anumite instalări. Dacă acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare la receptia radio sau TV, ceea ce se poate determina pornind și oprind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze interferența aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză sau la un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat.

### Declarație de conformitate CE

Prin prezența, Acer Inc., declară că acest monitor LCD respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante din Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE privind tensiunile joase și Directivele RoHS 2011/65/UE și 2009/125/CE în ceea ce privește stabilirea unui cadru pentru aplicarea cerințelor de design ecologic pentru produsele legate de energie.

### Notă:

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu îl ridicați apucându-l de bază.

### Notă: Cabluri ecranate

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie efectuate folosind cabluri ecranate, pentru a menține conformitatea cu reglementările EMC.

### Notă: Dispozitive periferice

Numai perifericele (dispozitive de intrare/iesire, terminalele, imprimantele etc.) certificate ca respectând limitele din Clasa B pot fi atașate acestui echipament. Este probabil ca funcționarea cu periferice necertificate să producă interferențe la receptia radio și TV.

### Atenție

Modificările neaprobată în mod expres de către producător pot anula autorizația utilizatorului, garantată de Comisia Federală de Comunicații, a folosi acest produs.

### Condiții de funcționare

Acest dispozitiv respectă cerințele din FCC Partea a 15-a. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv să nu producă interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv cele care pot cauza o funcționare nedreptă.

### Notă: Utilizatorii din Canada

Acest aparat digital din Clasa B respectă standardul canadian ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatorii din locuințele private din Uniunea Europeană

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia arată că produsul respectiv nu poate fi eliminat împreună cu celelalte resturi menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminați produsul dezafectat ducându-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentului dezafectat în momentul eliminării acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale și va garanta că produsul respectiv este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul. Pentru mai multe informații cu privire la locul în care puteți lăsa echipamentul dezafectat, vă rugăm să contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ati achiziționat produsul.



## SPECIFICATII

Panou LCD	Sistem de acționare	LCD color TFT	
	Dimensiune	24,5" W (62 cm)	
	Pas pixeli	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Luminozitate	250 cd/m <sup>2</sup> (tipic)	
	Contrast	100.000.000:1 Max (ACM)	
	Unghi de vizualizare	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Timp de răspuns	1 ms (VRB)	
	Tip panou	In-Plane Switching - IPS	
	Video	Interfață analogică R, G, B	
	Frecvență orizontală	30 - 85 kHz	
	Frecvență verticală	56 - 76 Hz	
	Culori afișate	16,7 Milioane	
Frecvență de ceas		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Rezoluție maximă		HDMI: 1920 x 1080 la 75 Hz VGA: 1920 x 1080 la 60 Hz	
Tip plug & play		VESA DDCCI/DDC2B	
Clasa de eficiență energetică		A+	
*Consum anual de energie		23 (kWh) (pentru modelul cu intrare HDMI)	
Putere absorbită (la 200 nits)	Modul Pornit	14,5 W (tipic)	
	Modul Repaus	0,5 W (tipic)	
	Modul Oprit	0,5 W (tipic)	
Conector de intrare		D-Sub HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI)	
Semnal video de intrare		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, pozitiv HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI) (optional)	
Difuzoare		2 W x 2 (numai la modelul cu intrare audio) (optional)	
Dimensiune maximă ecran		Orizontală: 543,744 mm Verticală: 302,616 mm	
Sursă de alimentare		100-240 V, 50/60 Hz	
Considerații privind mediul		Temp. de funcționare: 0 ° - 40 °C Temp. de depozitare: -20 ° - 60 °C Umiditate în timpul funcționării: 20% - 80%	
Dimensiuni		557,79 (l) x 419,51 (h) x 240,11 (a) mm	
Masa (netă)		4,13 kg (net)	
Specificații privind mecanismul		Înclinare: -5° - +20° Rotire: Nu Reglarea înălțimii: Nu Pivotare: Nu Suport cu picior detasabil: Da	
Comenzi externe	Comutator/butoane	Buton de alimentare Tasta rapidă 1 Tasta rapidă 2	Întrare Meniu/Navi/OK
	Functii	Luminozitate Contrast Lumină albastră Amplificare negru ACM Pornit/Oprit Claritate superioară Poziție orizontală (numai la modelul cu intrare analogică) Poziție verticală (numai la modelul cu intrare analogică) Focalizare (numai la modelul cu intrare analogică) Ceas (numai la modelul cu intrare analogică) Configurare automată (numai la modelul cu intrare analogică) Gamă Temperatură culoare Moduri Mod sRGB Mod Tonuri de gri Nuanțe pe 6 axe Saturație pe 6 axe Volum	Fără sunet Over Drive FreeSync VRB Punct ochire Limbă Expirare OSD Transparentă Frecvență reîmprospătare Blocare OSD Întrare Sursă automată Atribuire tastă rapidă Mod lat DDC/CI Pornit/Oprit Nivel de negru HDMI Modul Pornire rapidă Informații monitor Resetare toate setările leșire

Toate specificațiile pot fi schimbată fără notificare prealabilă.

Găsiți manuale și alte documente pentru produsul dvs. Acer pe website-ul de asistență oficial al Acer.

\*Consumul anual de energie este calculat pe baza unui consum de energie tipic de 4 ore pe zi, 365 zile pe an.

# Ръководство за бърза настройка на LCD монитор Acer

## Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

- За да почистите екрана на LCD монитора: Не забравяйте, че вашият монитор е предназначен за работа с променливотоково захранване във вашия регион.
  - Изключете LCD монитора и извадете захранващия кабел от контакта.
  - Напръскайте почистваща разтвор без разтворители върху кърпа и почистете внимателно екрана.
  - НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ДИРЕКТНО ВЪРХУ ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
  - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ НА АМОНЯЧНА ИЛИ СПИРТНА ОСНОВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА LCD ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
  - Acer не носи отговорност за повреди, настъпили в резултат на използването на почистващи препарати на амонячна или спиртна основа.
- Не поставяйте LCD монитора близо до прозорец. Излагането на монитора на дъжд, влага или слънчева светлина може сериозно да го повреди.
- Не прилагайте натиск върху LCD екрана. Прекомерният натиск може да доведе до трайно увреждане на дисплея.
- Не отстранявайте капака и не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. Упълномощен техник трябва да извърши сервизното обслужване от всякако естество.
- Съхранявайте LCD монитора в стая с температура от -20° до 60° C (-4° до 140° F). Съхранението на LCD монитора извън този диапазон може да доведе до трайно увреждане.
- Незабавно извадете щепсела от контакта на вашия монитор и се обадете на упълномощен техник при възникването на някое от следните обстоятелства:
  - Кабелът за сигнал от монитора към компютъра е пропукан или повреден.
  - Разливане на течност върху LCD монитора или мониторът е изложен на дъжд.
  - LCD мониторът или корпусът са повредени.

## Закрепване на монитора към основата



- Отстранете монитора от опаковката.
- Закрепете стойката към основата. (за избрани модели)
- Завъртете по часовниковата стрелка, за да заключите стойката. Уверете се, че основата е заключена върху стойката. (за избрани модели)
- Закрепете основата към стойката като завъртите винта с помощта на вграденото езиче или с подходяща монета. (за избрани модели)

## Свързване на монитора към компютъра

- Изключете монитора и извадете захранващия кабел на компютъра от контакта.
- 2-1 Свържете видео кабела
  - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
  - Свържете VGA видео кабела към компютъра.
- 2-2 Свържете HDMI кабела (само за модел с вход HDMI)
  - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
  - Свържете единия край на HDMI кабела към задната част на монитора, а другия край към порта на компютъра.
- Свързване на аудио кабела. (само за модел с аудио вход) (опция)
- Поставете захранващия кабел на монитора в захранващия порт от задната страна на монитора.
- Включете захранващите кабели на компютъра и монитора в близкия електрически контакт.

## Външни бутони за управление

Номер	Елемент	Описание
1	Бутон за захранване/индикатор	Изключва/включва монитора. Синьото показва, че мониторът е включен. Оранжевото означава режим на готовност/пестене на енергия.
2	Бърз клавиши 1, 2 бутона	Натиснете за активиране на функцията с настроени от потребителя бързи клавиши.
3	Бутон за вход	Натиснете за превключване на източниците на вход.
4	Бутон Navi (Навигация)/OK	Натиснете за активиране на OSD менюто, след това го използвайте като бутон за навигиране, за да маркирате желаната функция. Натиснете го отново за въвеждане на избор.

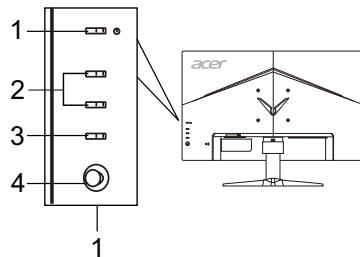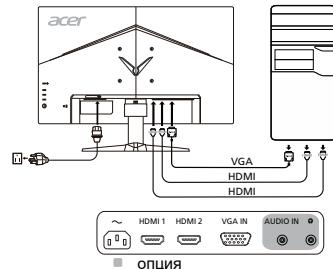

## Разпоредби и бележки за безопасност

### Бележка от Федералната комисия за комуникации (ФКК)

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита спрещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано, в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникациите.

Въпреки това, няма гаранции, че няма да взънжнат смущения в конкретна инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения на радио и телевизионно приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на устройството, потребителят се настърчава да се опита да коригира смущението чрез една от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
- Свързване на устройството в контакт във верига, която е различна от тази, в която е свързан приемникът.
- Кonsултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

### СЕ декларация за съответствие

С настоящето, Acer Inc., декларира, че този LCD монитор е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EU, директивата за ниско напрежение 2014/35/EU и RoHS директивата 2011/65/EU, и директива 2009/125/EO по отношение на създаването на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с енергопотребление.

### Бележка:

За да предотвратите повреда на монитора, не го повдигайте от основата му.

### Бележка: Екранирани кабели

Всички връзки към други изчислителни устройства трябва да се извършват с помощта на екранирани кабели, за да отговарят на разпоредбите за електромагнитна съвместимост (EMC).

### Бележка: Периферни устройства

Единствено периферни устройства (входни/изходни устройства, терминални, принтери и т.н.), които имат сертификат за съответствие с ограниченията за клас В могат да се свързват към това оборудване. Работата с несертифицирани периферни устройства може да доведе до смущения на радио и телевизионното приемане.

### Внимание

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя могат да доведат до анулиране на пълномощията на потребителя, който се предоставя от Федералната комисия по комуникациите за работа с този продукт.

### Условия на работа

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на ФКК. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които биха могли да причинят нежелана работа.

### Бележка: Канадски потребители

Това цифрово устройство от клас B отговаря на разпоредбата ICES-003 на Канада.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци. Вместо това, ваша отговорност е да изхвърлите вашето отпадъчно оборудване като го предадете на определен пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на отпадъчно електрическо или електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на вашето отпадъчно оборудване към момента на изхвърляне ще помогне за запазване на природните ресурси и ще гарантира, че е рециклирано по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно това къде можете да оставите вашето отпадъчно оборудване за рециклиране, моля свържете се с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с магазина, от където сте закупили продукта.



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

LCD панел	Управляваща система	TFT цветен LCD дисплей	
	Размер	24,5" W (62 см)	
	Стъпка на пикселите	0,2832 mm (X) x 0,2802 mm (Y)	
	Яркост	250 cd/m <sup>2</sup> (типично)	
	Контраст	100000000:1 макс. (ACM)	
	Бъгъл на виждане	178° (X) 178° (Y) (CR=10)	
	Време за реакция	1 ms (VRB)	
	Тип на панела	In-Plane Switching (Завъртане на кристалите в една равнина)	
	Видео	R, G, B аналогов интерфейс	
	Хоризонтална честота	30 - 85 kHz	
	Вертикална честота	56 - 76 Hz	
Цветове на дисплея		16,7 милиона	
Dot Clock (Честота на сканиране)		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Максимална резолюция		HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Клас на енергийна ефективност		A+	
*Годишна консумация на енергия		23 (kWh) (за модел на входа HDMI)	
Консумация на енергия (при 200 нита)	Включчен режим	14,5 W (типично)	
	Режим на покой	0,5 W (типично)	
	Изключчен режим	0,5 W (типично)	
Входен конектор		D-Sub HDMI (само за модел с вход HDMI)	
Входен видео сигнал		Аналогов: 0,7 Vp-p (стандартен), 75 ОМ, положителен HDMI (само за модел с вход HDMI) (опция)	
Говорители		2 W x 2 (само за модел с аудио вход) (опция)	
Максимален размер на екрана		Хоризонтален: 543,744 mm Вертикален: 302,616 mm	
Източник на захранване		100 - 240 V, 50/60 Hz	
Екологични съображения		Работна температура: 0° до 40°C Температура на съхранение: -20° до 60°C Работна влажност: 20% до 80%	
Размери		557,79 (Ш) x 419,51 (В) x 240,11 (Д) mm	
Тегло (N. W.)		4,13 кг (нето)	
Спецификации на механизма		Наклонение: -5° до +20° Въртене: Не Кориляне на височината: Не Ос: Не Стойка с подвижно краче: Да	
Външни бутони за управление	Ключ/бутони	Бутон на захранването Бърз клавиши 1 Бърз клавиши 2	Вход Меню/Navi(Навигация)/OK
	Функции	Яркост Контраст Синя светлина Подсилване на черните области Вкл./изкл. на ACM Супер острота Хоризонтална позиция (само за модел с аналогов вход) Вертикална позиция (само за модел с аналогов вход) Фокус (само за модел с аналогов вход) Часовник (само за модел с аналогов вход) Автоматична конфигурация (само за модел с аналогов вход) Гама Температура на цвета Режими Режим sRGB Режим Нива на сивото 6 цвята Наситеност в 6 цвята Сила на звука	Изключване на звука Усиливане FreeSync VRB Точка на прицелване Език Време на изчакване на OSD Прозрачност Скорост на обновяване Заключване на екранното меню Входен сигнал Автоматичен източник Назначение на бързи клавиши Режим "Широк екран" Вкл./изкл. на DDC/CI HDMI ниво на черното Режим на бърза настройка Информация за дисплея Нулиране на всички настройки Изход

Всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

Открийте ръководства и други документи за вашия продукт на Acer на официалния уебсайт на Acer.

\*Годишната консумация на енергия се изчислява с помощта на типичната консумация на енергия 4 часа на ден, 365 дни в годината.

## Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend

### Olulised ohutusalaased juhised

Lugege järgmised ohutusalaased juhised hoolikalt läbi.

1. LCD-monitori ekraani puhastamine Veenduge, et monitori elektritoite spetsifikatsioon vastab kasutuskoha elektrivõrgu omadustele.
  - Lülitage LCD-monitor välja ning tömmake toitepistik pistikupesast välja.
  - Pihustage lapile orgaanilisi lahuseteid mittesisaldatavat puhastuslahust ning puhastage ekraani õrnade liigutustega.
  - **ÄRGE PIHUSTAGE EGA VALAGE ÜHTKI VEDELIKKU OTSE EKRAANILE VÕI ÜMBRISELE.**
  - **ÄRGE KASUTAGE LCD-EKRAANIL VÕI ÜMBRISEL AMMONIAAGI- VÕI ALKOHOLIPÖHISEID PUHASTUSVAHENDEID.**
  - Acer ei vastuta kahjustuse eest, mille on põhjustanud ammoniaagi-või alkoholipõhiste puhastusvahendite kasutamine.
2. Ärge paigutage LCD-monitori aksa lähedale. Viim, niiskus või otsene päikesevalgus võib monitori tösiselt kahjustada.
3. Ärge suruge LCD-ekraanile. Tugev surve võib ekraani jäävalt kahjustada.
4. Arge eemaldage korpus ega üritage seadet ise remontida. Igasugused remonttöid tohib teha ainult selleks volitatud tehnik.
5. Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus -20 °C kuni 60 °C (-4°F kuni 140 °F). Kui hoiate LCD-monitori väljaspool seda temperatuurivahemikku, võib monitor jääävata vigata saada.
6. Kui tekib mõni järgmistes olukordades, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehniku poole.
  - Monitori ja arvutit ühendav signaalikaabel saab vigata.
  - LCD-monitorile satub vedelikku või monitor jääb vähma kätte.
  - LCD-monitor võib selle korpus saab vigata.

### Monitori kinnitamine alusele



1. Eemaldage monitor pakendist.
2. Kinnitage jalal külge. (valitud mudeliteil)
3. Pöörake lukustamiseks pärinpäeva. Veenduge, et alus on jalale lukustatud. (valitud mudeliteil)
4. Kinnitage alus jala külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga. (valitud mudeliteil)

### Monitori arvutiga ühendamine

1. Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
2. 2-1 Ühendage videojuhe.
  - a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
  - b. Ühendage VGA videojuhe arvutiga.
- 2-2 Ühendage HDMI-kaabel (ainult HDMI-sisendiga mudeliteil)
  - a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
  - b. Ühendage üks HDMI-kaabi ots monitori taga olevasse sisendpessa ning teine arvuti väljundipessa.
3. Ühendage helikabeli. (ainult helisisendiga mudeliteil) (valikuline)
4. Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepessa.
5. Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel läheosallevasse pistikupessa.

### Füüsилised nupud

Nr	Nimetus	Kirjeldus
1	Toitenupp/-indikaator	Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor on sisse lülitatud, on indikaator sinine. Kui monitor on puhke-/säästurežiimis, on indikaator kollane.
2	Kiirklahv 1, 2 nuppu	Vajutage, et kasutaja määratud kiirnupu funktsiooni sisse lülitada.
3	Sisendi nupp	Vajutage sisendite valhel lülitumiseks.
4	Navi/OK nupp	Vajutage, et OSD menüü aktiveerida, seejärel kasutage seda juhtnupuna soovitud funktsiooni esiletostmiseks. Vajutage seda uuesti valiku sisestamiseks.

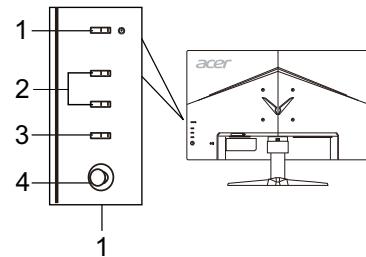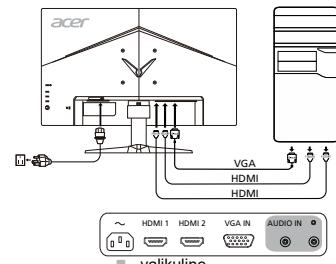

## Eeskirjad ja ohutusteatised

### FCC teatis

Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15 sätestatud B-klassi digitaalseadmele kehtivate piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama mõistlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohäärele eest elamukeskkonnas. Seade genereerib ja kasutab raadiosageduslikke voolue ning võib kiirata raadiosageduslikku kirgust, mis võib põhjustada raadioside kahjulikke hääreid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.

Siiski ei saa ka kõigi juhiste täitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtu kahjulikke hääreid, mille kindlakstegemiseks võib seadme välja ja uesti sisse lülitada, soovitame võtta häirete körvaldamiseks ühe või mitu järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõtvet antenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
- Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televisiooniinsenerilt.

### CE nõuetele vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et känealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2014/30/EL, madalpingedirektiivi 2014/35/EL, ohtlike ainete direktiivi 2011/65/EÜ ja direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuetes sätestamiseks, põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.

### Tähelepanu!

Monitori kahjustamise vältimiseks ärge töstke monitori selle alusest kinni hoides.

### Tähelepanu! Varjestatud kaablid

EMÜ eeskirjade tätmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud kaablitega.

### Tähelepanu! Välisseadmed

Seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirmääradele vastavuse sertifikaadiga välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid, printerid jne). Sertifikaadita välisseadmete kasutamisega kaasnevad töenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.

### Ettevaatust!

Igasugused tootja heaksidutat tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada USA sideameti FCC antud loa seda toodet kasutada.

### Kasutamistingimused

Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema tädetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke raadiohääreid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohääreid, muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohääreid.

### Tähelepanu! Kasutajad Kanadas

Känealune B-klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete körvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt

See tootet võti pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi körvaldada koos muude olmejäätmeteega. Selle asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud seadme körvaldama, andes selle üle kohalikus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraidi kogumine ja ringlussevõtmine nende jäätmetekaitlussüsteemi satumise kohas aitab loodusvarasid säästa ning tagada jäätmete ringlussevõtmise inimeste tervist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil. Lisateavet selle kohta, kuhu kasutuskoobmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse osutajalt või poest, kust toote ostsite.



# TEHNILISED ANDMED

LCD-paneel	Tööpöhimõõte	Värviline TFT LCD	
	Suurus	24,5'W (62 cm)	
	Piksli mõõtmned	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Heledus	250 cd/m <sup>2</sup> (tüüpiline)	
	Kontrastsus	Max 10000000:1 (ACM)	
	Vaatenurk	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Reageerimisaeg	1 ms (VRB)	
	Paneeli tüüp	IPS	
	Video	R, G, B analoogilides	
	H-sagedus	30 – 85 kHz	
	V-sagedus	56 – 76 Hz	
	Värvitäpsus	16,7 Miljon	
Pikslisagedus		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maksimaalne lahutusvõime		HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Isehäälestumine		VESA DDCCI/DDC2B	
Energiatõhususe klass		A+	
*Aastane energiatarve		23 (kWh) (HDMI-sisendiga mudelil)	
Toitevõimsus (200 nitit juures)	Sisselülitatuna	14,5 W (tüüpiline)	
	Puhkerežiinis	0,5 W (tüüpiline)	
	Väljalülitatuna	0,5 W (tüüpiline)	
Sisendpistik		D-Sub HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudeliteil)	
Video sisendsignaal		Analoog: 0,7 Vp-p (standardne), 75 OHM, Positiivne HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudeliteil) (valikuline)	
Kõlarid		2 W x 2 (ainult helisisesendiga mudeliteil) (valikuline)	
Ekraani maksimaalsed mõõtmned		Horisontaalne: 543,744 mm Vertikaalne: 302,616 mm	
Toiteallikas		100–240 V, 50/60 Hz	
Keskonnatingimused		Toöteterminatuur: 0 °C kuni 40 °C Salitamistemperatuur: -20 °C kuni 60 °C Ohutustekur töökeskkonnas: 20% kuni 80%	
Mõõtmed		557,79 (L) x 419,51 (K) x 240,11 (S) mm	
Mass (netomass)		4,13 kg (netomass)	
Mehaanilised andmed		Kaldenurk: -5° kuni +20° Poördenurk: ei Kõrguse reguleerimisvahemik: ei Põõdepunkt: ei Lahtivõetav jalj: jah	
Füüsилised nupud	Lülitid/nupud	Toitenupp Kiirklahv 1 Kiirklahv 2	Sisend Menüü/Navi/OK
	Funktsioonid	Heledus Kontrastsus Sinine tuli Musta võimendus ACM sisse/välja Üliteravus H-asend (ainult analogisisesendiga mudeliteil) V-asend (ainult analogisisesendiga mudeliteil) Teravus (ainult analogisisesendiga mudeliteil) Sagedus (ainult analogisisesendiga mudeliteil) Automaatseadistus (ainult analogisisesendiga mudeliteil) Gamma Väritemperatuur Režimid Režim sRGB Hallskaala režiim 6-teljeline toon 6-teljeline küllastus Helitugevus	Vaigista Ülikirrendus FreeSync VRB Sihik Keel Menüü ajapirang Läbipaistvus Värskendamissagedus Ekraanikuva lukk Sisend Automaatne allikas Kiirklahvide määragund Lairesiim DDC/CI sisse/välja HDMI musta tase Kiire alustamise režim Monitori teave Lähtesta kõik seadistused Välju

Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.

\*Aastase energiatarbe arvutamise aluseks on tüüpiline toitevõimsus ning kasutamine 4 tundi päevas 365 päeva aastas.

## LCD monitoriaus „Acer“ trumpasis sąrankos vadovas

### Svarbios saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

- Norėdami nuvalyti LCD monitoriaus ekraną: būtinai įsitikinkite, ar jūsų monitoriaus vardinė elektros galia atitinka jūsų vietovėje tiekiamas kintamosios srovės galia.
  - Išjunkite LCD monitorių ir ištraukite iš lizdo maitinimo laido kištuką.
  - Ant skudurėlio užpurkškite valomojo skyssio, kurio sudėtyje nėra tirpiklių, ir švelniai nuvalykite ekraną.
  - NIEKADA ANT EKRANO ARBA ANT KORPUSU NEPURKŠKITE IR NEPILKITE JOKIŲ SKYSCIŲ.**
  - LCD EKRANUI AR KORPUSUI VALYTI NENAUDOKITE JOKIŲ AMONIAKINIŲ AR ALKOHOLINIŲ VALIKLIŲ.**
  - „Acer“ neatksys už žalą, kurią gali padaryti amoniakiniai arba alkoholiniai valikliai.
- Nestatykite LCD monitorius šalia lango. Jei ant monitoriaus pateks lietaus, drėgmės ar saulės spinduliu, jis gali būti stipriai sugadintas.
- Nespauskite LCD ekrano. Per daug spaudžiant galima nepataisomai sugadinti ekrana.
- Nenuimkite dangčio ir neméginkite patys atlikti šio įrenginio techninės priežiūros. Bet kokio pobūdžio techninius darbus turėtų atlirkas meistras.
- LCD monitorių laikykite -20–60 °C (-4–140 °F) temperatūros patalpoje. Nesilaikant nurodytos temperatūros monitorius gali būti nepataisomai sugadintas.
- Nedelsdami atjunkite monitorių nuo elektros lizdo ir kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros meistrą, jei kiltų bet kuri iš toliau nurodytų aplinkybių.
  - Atspuro arba pažeistas monitoriaus prijungimo prie kompiuterio laidas.
  - Ant LCD monitoriaus iššiliejo skyssis arba monitorius pateko į lietą.
  - Pažeistas LCD monitorius arba jo korpusas.

### Monitoriaus tvirtinimas prie pagrindo



- Išmikite monitorių iš pakuočės.
- Pritvirtinkite monitorių prie jo pagrindo. (tam tikriems modeliams)
- Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte. Įsitikinkite, kad pagrindas užsifiksavo stovo. (tam tikriems modeliams)
- Pritvirtinkite pagrindą prie stovo, pasukdami varžtą kortele arba tinkamo dydžio monetą. (tam tikriems modeliams)

### Monitoriaus prijungimas prie kompiutero

- Išjunkite monitorių ir ištraukite kompiuterio maitinimo laidą iš elektros lizdo.
- 2-1 Prijunkite vaizdo kabelį.
  - Įsitikinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
  - Prijunkite VGA vaizdo kabelį prie kompiutero.
- 2-2 Prijunkite HDMI laidą (tik HDMI įvesties modelių)
  - Įsitikinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
  - Prijunkite vieną HDMI kabelio galą prie monitoriaus nugarėlės, o kitą – prie kompiuterio priedavo.
- Prijunkite garso kabelį. (tik garso įvesties modelis) (pasirenkamas)
- Ikiškite monitoriaus maitinimo laidą į maitinimo lizdą monitoriaus nugarėlėje.
- Prijunkite kompiuterio ir monitoriaus maitinimo laidus prie greta esančio elektros lizdo.

### Įšoriniai valdikliai

Nr.	Elementas	Aprāšymas
1	Maitinimo mygtukas / indikatorius	Ijungia ir išjungia monitorių. Mėlynas rodo išjungtą maitinimą. Oranžinis rodo budėjimo / energijos taupymo režimu.
2	Spartusis klavišas 1, 2 mygtukai	Paspauskite, norédami išjungti naudotojo nustatytą sparčiojo klavišo funkciją.
3	Įvesties mygtukas	Paspauskite, kad perjungtumėte įvesties šaltinius.
4	Navigacijos mygtukas / mygtukas „Gera“	Paspauskite, norédami i Jungti OSD meniu, tuomet naudokite ji kaip kryptinį mygtuką, norédami pažymeti norimą funkciją. Paspauskite dar kartą, norédami įvesti pasirinkimą.

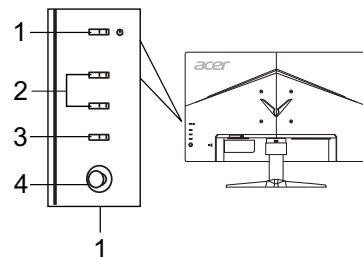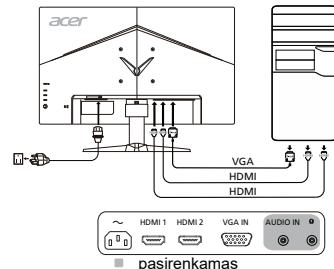

## Reglamentai ir saugos pranešimai

### FCC pranešimas

Šis įrenginys išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka pagal FCC taisyklių 15 dalį B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus. Šie apribojimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gabenamojoje aplinkoje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją. Jei jis bus įrengtas ir naudojamas nesilaikant šių instrukcijų, jis gali skleisti žalingus radijo ryšio trukdžius.

Tačiau nėra garantiju, kad tam tikroje aplinkoje trukdžių nekilis. Jei šis įrenginys sukelia žalingus radio arba televizijos signalų trukdžius (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus prietaisą), naudotojui rekomenduojama tokius trukdžius pašalinti atlikus vieną ar kelis toliau nurodytus veiksmus:

- pakeisti antenos kryptį arba vietą,
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo,
- prijungti prietaisą prie kita maitinimo lizdo arba kitos maitinimo grandinės, nei yra prijungtas imtuvas,
- kreiptis pagalbos į pardavimo atstovą arba patyrusį radio ar televizijos meistrą.

### CE atitikties deklaracija

„Acer Inc.“ pareiškia, kad šis LCD monitorius atitinka EMC direktyvos 2014/30/ES, Žemos įtampos įrenginių direktyvos 2014/35/ES, RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Direktyvos 2009/125/EB būtinuosius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas dėl su energija susijusių gaminių ekologinių projektavimo reikalavimų sistemos sukūrimo.

### Įspėjimas:

Kad neapgadintumėte monitoriaus, nekelkite jo už pagrindo.

### Įspėjimas: ekranuotiejį kabeliai

Visos jungtys į skaičiavimo įrenginius turi būti sudarytos iš ekranuotųjų kabelių, kad būtų užtikrinta atitiktis EMC reglamentams.

### Įspėjimas: išoriniai įrenginiai

Prie šio įrenginio galima jungti tik patvirtintus B klasės apribojimus atitinkančius išorinius įrenginius (investies/išvesties įrenginius, terminalus, spausdinčius ir kt.). Naudojant nerestifikuotus išorinius įrenginius gali kilti radio ir televizijos signalų priėmimo trukdžiai.

### Įspėjimas

Gamintojo aiškiai nepatvirtinti pakeitimai panaikina Federalinės komunikacijų komisijos leidimą naudoti šį gaminį.

### Naudojimo sąlygos

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali kelti žalingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, išskaitant ir nepageidaujamą veikimą galinčius sukelti trukdžiai.

### Įspėjimas: naudotojams Kanadoje

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados teisės aktą ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Privačių namų ūkių naudotojų įrangos atliekų šalinimas Europos Sajungoje

Šis ant gaminio arba jo pakuočių esantis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti su kitomis būtinėmis atliekomis.

Jūs esate atsakingi už įrangos atliekų atidavimą į specialyje elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą. Atskiras įrangos atliekų surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad įranga būtų perdirbtą žmogaus sveikatai ir aplinkai saugiu būdu. Daugiau informacijos apie tai, kur galima palikti savo įrangos atliekas perdirbtį, gausite iš savo vietos savivaldybės, būtiniai atliekų išvežimo tamybos arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.



## TECHNINIAI DUOMENYS

LCD plakštė	Valdymo sistema	TFT spalvinis LCD	
	Dydis	24,5" W (62 cm)	
	Vaizdo taškų dydis	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Ryškumas	250 cd/m <sup>2</sup> (įprastas)	
	Kontrastas	100000000:1 maks. (ACM)	
	Regimasis kampus	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Atsako trukmė	1 ms (VRB)	
	Plakštės tipas	„In-Plane Switching“	
	Vaizdas	R, G, B analoginė sąsaja	
	Horizontalusis dažnis	30–85 kHz	
	Vertikalusis dažnis	56–76 Hz	
Ekrano spalvos		16,7 milijonų	
Taškų dažnis		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Didžiausia skiriamoji geba		HDMI: 1920 x 1080 esant 75 Hz VGA: 1920 x 1080 esant 60 Hz	
Funkcija „Plug & Play“		VESA DDCCI/DDC2B	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		A+	
* Energijos sąnaudos per metus		23 (kWh) (HDMI įvesties modeliui)	
Energijos sąnaudos (esant 200 nitų)	Ijungimo režimu	14,5 W (įprastos)	
	Miego režimu	0,5 W (įprastos)	
	Išjungimo režimu	0,5 W (įprastos)	
Įvesties jungtis		D-Sub HDMI (tik HDMI įvesties modelyje)	
Vaizdo įvesties signalas		Analoginis: 0,7 Vp-p (standardinis), 75 OHM, teigiamas HDMI (tik HDMI įvesties modelyje) (pasirenkamas)	
Garsiakalbiai		2 W x 2 (tik garso įvesties modelis) (pasirenkamas)	
Didžiausias ekrano dydis		Horizontaliai: 543,744 mm Vertikaliai: 302,616 mm	
Maitinimo šaltinis:		100–240 V, 50/60 Hz	
Aplinkos sąlygos		Naudojimo temperatūra: 0–40° C Saugojimo temperatūra: -20–60° C Naudojimo drėgmė: 20–80 %	
Matmenys		557,79 (P) x 419,51 (A) x 240,11 (G) mm	
Svoris (grynas)		4,13 kg (grynas)	
Mechanizmų techniniai duomenys		Pakreipimas: nuo -5° iki +20° Pasukimas: nėra Aukščio regulavimas: nėra Sukimosi ašis: nėra Atkabinamas kojos stovas: taip	
Išoriniai valdikliai	Jungikliai / mygtukai	Maitinimo mygtukas Spartusis klavišas 1 Spartusis klavišas 2	Įvestis Meniu/Navigacija/Gerai
	Funkcijos	Ryškumas Kontrastas Mėlyna šviesa Juodos spavos akcentavimas ACM įjungti / išjungti Ypatingas ryškumas Horizontalioji padėtis (tik analoginės įvesties modelyje) Vertikalioji padėtis (tik analoginės įvesties modelyje) Fokusavimas (tik analoginės įvesties modelyje) Laikrodis (tik analoginės įvesties modelyje) Automatinis konfigūruavimas (tik analoginės įvesties modelyje) Gama Spalvinė temperatūra Režimai Režimas sRGB Pilkumo tonų režimas 6 ašių atspalvis 6 ašių grynis Garsumas	Nutildytų Greitintumas FreeSync VRB Taikiklis Kalba Ekrano rodinio skirtasis laikas Skaidrumas Atnaujinimo dažnis OSD užraktas Įvestis Automatinis šaltinis Sparčiojo klavišo priskyrimas Platusis režimas DDC/CI įjungti / išjungti HDMI juodų atspalvių lygis Greitojo paleidimo režimas Ekrano informacija Nustatyti visas nuostatas iš naujo Išeiti

Visi techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

„Acer“ gaminio vadovus ir kitus dokumentus rasite oficialioje „Acer“ palaikymo svetainėje.

\*Energijos sąnaudos per metus apskaičiuojamos naudojant įprastas 4 valandų per dieną, 365 dienų per metus sąnaudas.

## Acer LCD monitora ūdens darba sākšanas rokasgrāmata

### Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas.


1. LCD monitora ekrāna tīrīšana. Pārbaudiet, vai monitora elektriskais spriegums ir piemērots ierīces izmantošanai ar jūsu atrašanās vietā esošo mainstrāvu.
  - Izslēdziet LCD monitoru un atvienojiet strāvas vadu.
  - Uz rāmja uzsmedzīniet tīrīšanas šķidrumu, kas nešķidina, un uzmanīgi notīriet ekrānu.
  - **NEKAD NESMIDZINIET UN NELEJIET ŠĶIDRUMU TIEŠI UZ EKRĀNA VAI APVALKA.**
  - **LŪDZU, NEIZMANTOJET JEBKĀDA VEIDA AMONJAKU VAI ALKOHOLU SATUROŠUS TĪRĪTĀJUS UZ LCD displeja EKRĀNA VAI APVALKA.**
  - Acer nebūs atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, izmantojot amonjaku vai alkoholu saturošus tīrītājus.
2. Nenovietojiet LCD monitoru blakus logam. Nepakļaujiet monotoru lietus, mitruma vai saules staru ietekmei, jo tas var būtiski bojāt monotoru.
3. Nespiediet ar spēku uz LCD ekrāna. Pārmērigi liels spēks var neatgriezeniski bojāt displeju.
4. Nenonējiet apvalku un nemēģiniet pats veikt šīs daļas apkopi. Apkopes darbus drīkst veikt tikai pilnvarotais tehniskā atbalsta pārstāvis.
5. Glabājiet LCD monitoru telpā, kur temperatūra ir no -20° līdz 60 °C (no -4° līdz 140 °F). Ja monitors tiks glabāts temperatūrā, kura pārsniedz šos ierobežojumus, monitors var tikt neatgriezeniski bojāts.
6. Ja rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nekavējoties atvienojiet monotoru un zvaniet pilnvarotam tehniskā atbalsta pārstāvim:
  - Monitora un datora signāla kabelis ir saplīsis vai sabojājis.
  - Uz LCD monitora tiek izslēgtais šķidrums, vai monitors tiek pakļauts lietum.
  - LCD monitors vai tā apvalks ir bojāts.

### Monitora pievienošana pamatnei

1. Izņemiet monotoru no iepakojuma.
2. Pievienojiet pamatnei statīvu (atsevišķiem modeļiem).
3. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai fiksētu. Pārbaudiet, vai pamatne ir fiksēta uz statīva (atsevišķiem modeļiem).
4. Lai pamatni piestiprinātu statīvam, ieskrūvējiet skrūvi, izmantojot iestrādāto izciliņi vai piemērotu monētu (atsevišķiem modeļiem).


### Monitora pievienošana datoram

1. Izslēdziet monotoru un atvienojiet datora strāvas vadu.
- 2-1 Pievienojiet videokabeli.
  - a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
  - b. Pievienojiet VGA videokabeli datoram.
- 2-2 Pievienojiet HDMI kabeli (tikai modeļiem ar HDMI ieju)
  - a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
  - b. Pievienojiet vienu HDMI kabeli galu monitora aizmugurē, bet otru galu — datora portam.
3. Pievienojiet audiotikapi. (tikai modeļiem ar audio ieju) (izvēles)
4. Pievienojiet monitora strāvas vadu monitora aizmugurē esošajā strāv as portā.
5. Pievienojiet datora un monitora strāvas vadus tuvumā esošā kontaktligzdā.

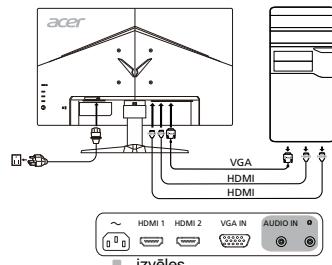

### Ārejās vadīklas

Nr.	Vienums	Apraksts
1	Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas/indikators	Ieslēdz/izslēdz monotoru. Zils indikators norāda par ieslēgtu pozīciju. Dzeltenis indikators norāda par gaidītāves/enerģijas taupīšanas režīmu.
2	1. un 2. karstais taustiņš	Nospiediet, lai aktivizētu lietotāja definēto karstā taustiņa funkciju.
3	Ievades poga	Nospiediet, lai pārslēgtu ievades avotus.
4	Navīgēšanas/OK (Labi) poga	Nospiediet, lai aktivizētu OSD izvēlni, un pēc tam izmantojiet kā norādišanas taustiņu, lai iezīmētu vēlamo funkciju. Kad tas ir paveikts, nospiediet vēlreiz šo pogu, lai veiktu atlasi.

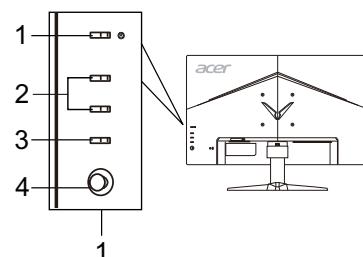

## Regulas un drošības paziņojumi

### FCC paziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klasses digitālo ierīču ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi paredz pieņēgū aizsardzību pret kaitīgu ietekmi, ja ierīce tiek lietota sadzīves apstākļos. Šī ierīce generē, izmanto un izstaro radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši instrukcijām, tā var kaitīgi ietekmēt radio sakarus.

Taču netiek sniegtā garantija, ka kaitīga ietekme neradīsies parastā uzstādīšanas gadījumā. Ja šī ierīce kaitīgi ietekmē radio vai televīzijas sakarus (to var noteikt, izslēdzot un pēc tam ieslēdot ierīci), lietotājam ir ieteicams veikt vienu vai vairākus tālāk sniegtos norādījumus, lai to novērstu.

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztvērējantenu.
- Pārvietojiet ierīci tālāk no uztvērēja.
- Pievienojet ierīci citā elektriskajā kēdē, nevis tajā, kurā ir pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplātnītāju vai pieredzējušu radio/televīzoru apkopes speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

### CE paziņojums par atbilstību

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šis LCD monitors atbilst visām būtiskām prasībām un cītiem saistošiem noteikumiem, kas minēti EMC direktīvā 2014/30/EU, zemspriguma direktīvā 2014/35/EU, RoHS direktīvā 2011/65/EU un direktīvā 2009/125/EK saistībā ar ekodizaina prasību īstenošanu energoapgādīgos produktos.

### Paziņojums

Lai novērstu bojājumu monitoram, neceliet to aiz pamatnes.

### Paziņojums Aizsargātā kabeļu

Visi savienojumi ar citām datorierīcēm ir jāveido, izmantojot aizsargātus kabeļus, lai nodrošinātu atbilstību EMC prasībām.

### Paziņojums Perifērās ierīces

Šim aprīkojumam drīkst pievienot tikai tādas perifērās ierīces (ieejas/izejas ierīces, terminālus, printerus utt.), kas ir sertificētas un atbilst B klasses ierobežojumiem. Darbināšana, izmantojot nesertificētās perifērās ierīces var radīt traucējumus radio un TV signālu uztveršanā.

### Uzmanību!

Izmaiņas vai modifikācijas, ko ražotājs nav skaidri atļāvis, var anulēt Federālās sakaru komisijas piešķirtās tiesības lietotājam darbināt šo ierīci.

### Darbības nosacījumi

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgu ietekmi; 2) šai ierīcei ir jāuztver visa saņemtā ietekme pat tādā gadījumā, ja tas var izraisīt nevēlamu darbību.

### Paziņojums Lietotājiem Kanādā

Šī B klasses digitālā ierīce atbilst Kanādas noteikumiem ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Nolietotā aprīkojuma utilizēšana, kas attiecas uz privātām mājsaimniecībām Eiropas Savienībā

Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Jūsu pienākums ir utilizēt nolietoto aprīkojumu, nododot to speciālās savākšanas vietās, kur notiek elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otreižēja pārstrāde. Atsevišķa nolietotā aprīkojuma savākšana un otreižēja utilizēšana palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu pārstrādi, kas pasargā cilvēku veselību un vidi. Lai iegūtu papildinformāciju par vietām, kur var nodot nolietoto aprīkojumu otreižējai pārstrādei, lūdzu, sazinieties ar savu pasvaldību, mājsaimniecības aprīkojumu utilizēšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties produktu.



# SPECIFIKĀCIJA

LCD panelis	Vadošā sistēma	TFT krāsu LCD	
	Lielums	24,5" W (62 cm)	
	Pikseli	0,2832 x 0,2802 mm (augstums x platumis)	
	Spilgtums	250 cd/m <sup>2</sup> (parasti)	
	Kontrasts	100 000 000:1 maks. (ACM)	
	Skata leņķis	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Reaģēšanas laiks	1 ms (VRB)	
	Panelja tips	In-Plane pārslēgšana (IPS)	
	Video	R, G, B analogais interfeiss	
	H-frekvence	30-85 kHz	
	V-frekvence	56-76 Hz	
	Dispela krāsas	16,7 milj.	
	Punktu pulkstenis	HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Enerģijas patēriņš (200 nitī)	Maksimālā izšķirtspēja	HDMI: 1920 x 1080 pie 75 Hz VGA: 1920 x 1080 pie 60 Hz	
	Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
	Enerģijas efektivitātes klase	A+	
	* Enerģijas patēriņš gadā	23 (kWh) (modeliem ar HDMI ieeju)	
		Ieslēgtā režīmā 14,5 W (parasti)	
	Miega režīmā	0,5 W (parasti)	
	Izslēgtā režīmā	0,5 W (parasti)	
	Leejas savienotājs	D-Sub HDMI (tikai modeliem ar HDMI ieeju)	
	Leejas videosignāls	Analogais: 0,7 Vp-p (standarts), 75 OHM, pozitīvs HDMI (tikai modeliem ar HDMI ieeju) (izvēles)	
	Skairunji	2 W x 2 (tikai modeliem ar audio ieeju) (izvēles)	
	Maksimālais ekrāna lielums	Horizontāli: 543,744 mm Vertikāli: 302,616 mm	
	Enerģijas avots	100-240 V, 50/60 Hz	
	Vides apsvērumi	Darbības temperatūra: 0-40 °C Glabāšanas temperatūra: -20-60 °C Darbības mitrums: 20-80%	
Mehānisma specifikācijas	Izmēri	557,79 x 419,51 x 240,11 mm (platumis x augstums x dzījums)	
	Svars (N. W.)	4,13 kg (neto)	
	Sasvēršana: -5°+20°		
	Pagriešana: Nav		
	Augstuma regulēšana: Nav		
	Sasvēršana: Nav		
	Atvienojama pamatne: Ir		
	Slēdzi/pogas	Ieslēgšanas pogā 1. karstais taustiņš 2. karstais taustiņš	Leeja Izvēlne/Navīgēšanas/OK
	Funkcijas	Spilgtums Kontrasts Zils indikators Melnā uzlabošana ACM ieslēgšana/izslēgšana Izcils asums H. Position (tikai modeliem ar analogo ieeju) V. Position (tikai modeliem ar analogo ieeju) Fokuss (tikai modeliem ar analogo ieeju) Pulkstenis (tikai modeliem ar analogo ieeju) Automātiskā konfigurēšana (tikai modeliem ar analogo ieeju) Gamma Krāsu temperatūra Režīmi sRGB režīms Pelēktonu režīms 6 asu nokrāsa 6 asu piesātinājums Skājums	Klusums Paātrinājums FreeSync VRB Mērķa punkts Valoda Ekrāna izvēlnes taimauts Caurspīdīgums Atsvaidziniet rādītāja numuru OSD bloķešana levade Automātiskā avota noteikšana Karstā taustīja uzdevums Plātais režīms DDC/CI ieslēgšana/izslēgšana HDMI melnā līmenis Ātrā sākuma režīms Dispela informācija Atestatīt visus iestatījumus Iziet

Visas specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Acer produktu rokasgrāmatas un citus dokumentus skatiet oficiālā Acer atbalsta vietnē.

\* Enerģijas patēriņš gadā tiek aprēķināts, izmantojot parastu enerģijas patēriņa apjomu 4 stundās/dienā, 365 dienās gadā.

## Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora (QSG)

### Važne sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte upute u nastavku.


- Čišćenje zaslona LCD monitora: Provjerite odgovara li nazivna snaga monitora snazi električne distribucijske mreže u području u kojem se nalaze.
  - Isključite LCD monitor i iskopčajte kabel za napajanje.
  - Na krupu raspršite neotapajuće sredstvo za čišćenje i nježno očistite zaslon.
  - NIKAD NE RASPRŠUJTE NITI NE IZLJEVAVATE BILO KAKVU TEKUĆINU IZRAVNO NA ZASLON ILI KUĆIŠTE.**
  - NA POVRŠINU LCD ZASLONA NITI NA KUĆIŠTE NE PRIMJENJUJTE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOЛА.**
  - Acer ne prihvata odgovornost za štete nastale zbog upotrebe sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- LCD monitor nemojte postavljati blizu prezora. Izlaganje monitora kiši, vlazi ili sunčevoj svjetlosti može uzrokovati teško oštećenje monitora.
- Nemojte pritisnati LCD zaslon. Jak pritisak može trajno oštetiti zaslon.
- Nemojte uklanjati poklopac i ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni tehničar.
- LCD monitor skladištitε u prostoriji u kojoj je temperatura između -20 °C i 60 °C (-4 °F i 140 °F). Skladištenje LCD monitora na temperaturi izvan ovog raspona može trajno oštetiti uređaj.
- Ako se dogodi nešto od navedenog u nastavku, odmah isključite monitor i pozovite ovlaštenog tehničara:
  - Signalni kabel za povezivanje monitora i računala je izlizan ili oštećen.
  - LCD monitor je zaliyen tekućinom ili je bio izložen kiši.
  - Na LCD monitoru ili kućištu postoje oštećenja.

### Pričvršćivanje monitora na stalak

- Izvadite monitor iz ambalaže.
- Pričvrstite postolje na stalak. (Za neke modele)
- Postolje zakrenite udesno kako biste ga učvrstili. Provjerite je li postolje pravilno pričvršćeno na stalak. (Za neke modele)
- Kako biste dobro učvrstili postolje na stalak, pomoću ravnog alata ili novčića odgovarajuće veličine pritegnite vijak. (Za neke modele)


### Povezivanje monitora i računala

- Isključite monitor i kabel za napajanje računala iskopčajte iz napajanja.
- 2-1 Prikључivanje videokabela
  - Isključite i monitor i računalo.
  - Ukopčajte VGA videokabel u računalo.
- 2-2 Prikључivanje HDMI kabela (samo za modele s HDMI ulazom)
  - Isključite i monitor i računalo.
  - Jedan kraj HDMI kabla iskopčajte u priključak na stražnjoj strani monitora, a drugi u priključak na računalu.
- Priklučite audiokabel. (samo za modele s audioulazom) (Opcionally)
- Ukopčajte kabel za napajanje monitora u priključak za napajanje na stražnjoj strani monitora.
- Ukopčajte kabele za napajanje monitora i računala u izvor napajanja.

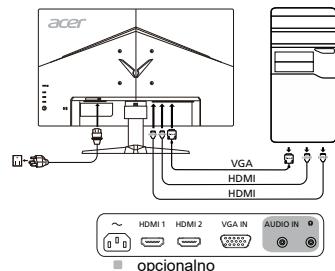

### Vanjske kontrole

Br.	Stavka	Opis
1	Gumb/indikator napajanja	Uključuje i isključuje monitor. Ako svijetli plavo, monitor je uključen. Ako svijetli narančasto, monitor je u stanju mirovanja ili štednje energije.
2	Tipke prečaca 1, 2	Pritisnite za aktivaciju funkcije tipke prečaca koju je definirao korisnik.
3	Gumb za izbor ulaza	Pritisnite za prebacivanje između izvora ulaznog signala.
4	Gumb za navigaciju / U redu	Pritisnite za aktivaciju zaslonskog izbornika, a zatim ga koristite kao tipke sa strelicama kako biste označili željenu funkciju. Ponovo pritisnite gumb kako biste otvorili odabranu stavku.

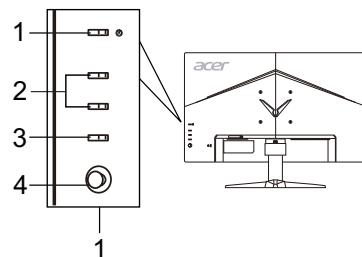

## Propisi i sigurnosne obavijesti

### Obavijest Američke savezne komisije za komunikacije (FCC)

Ovaj je uređaj testiran i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema pravilima navedenima u Poglavlju 15 Američke savezne komisije za komunikacije (FCC). Cilj ovih ograničenja je osiguranje razumne zaštite od smetnji ako se uređaj koristi u kućanstvu. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira radiovalove i, ako nije postavljen i ako se ne koristi u skladu s uputama, može štetno utjecati na radiokomunikaciju.

Međutim, nema jامstva da do smetnji neće doći na bilo kojem mjestu postavljanja. Ako ovaj uređaj štetno utječe na prijem radijskog ili televizijskog signala, što možete potvrditi tako da ga isključite i ponovno uključite, preporučujemo vam da smetnje pokušate ukloniti na jedan ili više od ovih načina:

- Okrenite antenu u drugom smjeru ili je premjestite.
- Povećajte razmak između uređaja i prijamnika.
- Uredaj i prijamnik ukopčajte u različite izvore napajanja.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili ovlaštenom radio-televizijskom tehničaru.

### Izjava o sukladnosti s oznakom CE

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktivom 2014/35/EU o niskom naponu i Direktivom 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te Direktivom 2009/125/EK u odnosu na zahtjeve za ekološkim dizajnom proizvoda koji koriste energiju.

### Obavijest:

Kako bi se spriječilo oštećenje monitora ne podižite ga za stalak.

### Obavijest: Oklopljeni kabeli

Sve veze s drugim računalnim uređajima moraju biti izvedene upotrebom oklopljenih kabela i u skladu s odredbama o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

### Obavijest: Periferni uređaji

S ovim uređajem smiju se povezati samo oni periferni uređaji (ulazni ili izlazni uređaji, stанице, pisači) koji imaju certifikat o sukladnosti s ograničenjima za uređaje klase B. Rad s perifernim uređajima bez tog certifikata vjerojatno će uzrokovati smetnje prilikom prijema radijskog ili televizijskog signala.

### Oprez

Zbog promjena ili modifikacija koje nije odobrio proizvođač korisnik može izgubiti pravo korištenja koje daje Američka savezna komisija za komunikacije (FCC).

### Radni uvjeti

Ovaj je uređaj u skladu s Poglavljem 15 pravila FCC-a. Na rad uređaja odnose se sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, (2) ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući i on zbog kojih možda neće ispravno raditi.

### Obavijest: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskom normom ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Odlaganje otpadne opreme korisnika u kućanstvima u Europskoj Uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži ukazuje da se proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga, vaša je obaveza da otpadnu opremu odložite na za to posebno označenom mjestu za skupljanje električnog i elektroničkog otpada. Odvojeno prikupljanje otpadne opreme i rjeđino kasnije recikliranje pomaže očuvanju prirodnih resursa i osigurava da će biti reciklirana na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Više informacija o tome gdje možete ostaviti svoju otpadnu opremu za recikliranje potražite u uređima lokalne uprave, komunalnom poduzeću ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



# SPECIFIKACIJE

LCD ploča	Pogonski sustav	TFT LCD zaslon u boji	
	Veličina	24,5" W (62 cm)	
	Razmak piksela	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Svjetlina	250 cd/m <sup>2</sup> (tipično)	
	Kontrast	100.000.000:1 maksimalno (ACM)	
	Vidljivi kut	178° (V) 178° (Š) (CR=10)	
	Vrijeme odziva	1 ms (VRB)	
	Vrsta ploče	IPS (In-Plane Switching)	
	Videozapis	R, G, B analogno sučelje	
	H-frekvencija	30 - 85 kHz	
	V-frekvencija	56 - 76 Hz	
	Boje zaslona	16,7 milijuna	
Frekvencija točke		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maksimalna rezolucija		HDMI: 1920 x 1080 pri 75 Hz VGA: 1920 x 1080 pri 60 Hz	
Trenutno pokretanje		VESA DDCCI/DDC2B	
Razred energetske učinkovitosti		A+	
*Godišnja potrošnja energije		23 (kWh) (za modele s HDMI ulazom)	
Potrošnja struje (pri 200 nita)	Kada je uređaj uključen	14,5 W (tipično)	
	Način mirovanja	0,5 W (tipično)	
	Kada je uređaj isključen	0,5 W (tipično)	
Uzalni priključak		D-Sub HDMI (samo na modelima s HDMI ulazom)	
Uzalni videosignal		Analogni: 0,7 Vp-p (standardno), 75 OHM, pozitivno HDMI (samo na modelima s HDMI ulazom) (opcionalno)	
Zvučnici		2 W x 2 (samo za modele s audioulazom) (opcionalno)	
Maksimalna veličina zaslona		Vodoravno: 543,744 mm Okomito: 302,616 mm	
Izvor napajanja		100 - 240 V, 50/60 Hz	
Uvjeti okruženja		Radni uvjeti – temperatura: 0 °C do 40 °C Skladišna temperatura: -20 °C do 60 °C Radni uvjeti – vlažnost: 20 % do 80 %	
Dimenzije		557,79 (Š) x 419,51 (V) x 240,11 (D) mm	
Težina (neto težina)		4,13 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma		Nagib: -5 ° do +20 ° Zakretanje: Ne Visina prilagođavanja: Ne Okretanje: Ne Odvjivo podložni stakal: Da	
Vanjske kontrole	Prekidači/gumbi	Gumb napajanja Tipka prečaka 1 Tipka prečaka 2	Uzalz Izbornik/Navigaciju/U redu
	Funkcije	Svjetlina Kontrast Plavo svjetlo Pojačanje crne Uključivanje/isključivanje funkcije ACM Izrazita oštrena Vodoravni položaj (samo za model s analognim ulazom) Okomiti položaj (samo za model s analognim ulazom) Fokus (samo za model s analognim ulazom) Sat (samo za model s analognim ulazom) Automatsko postavljanje (samo za model s analognim ulazom) Gama Temperatura boje Načini rada sRGB način rada Crno-bijeli način rada Nijanse u 6-osi Zasićenost u 6-osi Glasnoća	Utišaj Pojačani pogon FreeSync VRB Ciljna točka Jezik Istek zaslonskog izbornika Prozimost Brzina osvježavanja slike Zaključavanje OSD-a Uzalz Automatski izvor Dodjela tipkovničkog prečaca Široki prikaz Uključivanje/isključivanje funkcije DDC/CI HDMI razina crnog Način rada za brzo pokretanje Informacije o zaslolu Poništi sve postavke Izlaz

Sve specifikacije mogu se promjeniti bez prethodne obavijesti.

Priručnike i druge dokumente o svom proizvodu tvrtke Acer potražiti na službenom web-mjestu za podršku tvrtke Acer.

\*Godišnja potrošnja energije izračunata je na temelju tipične potrošnje struje za 4 sata rada dnevno, 365 dana u godini.

# Osnovna navodila za uporabo monitorja LCD Acer

## Pomembna varnostna navodila

Pozorno preberite ta navodila.

- Čiščenje zaslona monitorja LCD: Prepričajte se, da ima monitor ustrezne električne lastnosti za uporabo z napajanjem, ki je na voljo na vaši lokaciji.
  - Izklopite monitor LCD in odklopite napajalni kabel.
  - Netopljivo čistilno raztopino razpršite na krpo in nežno očistite zaslon.
  - NOBENE TEKOČINE NE RAZPRŠITE ALI ZLIJE NEPOSREDNO NA ZASLON ALI OHIŠJE.**
  - NA ZASLONU LCD ALI OHIŠJU NE UPORABLJAJTE ČISTIL NA OSNOVNI AMONIAKA ALI ALKOHOLA.**
  - Acer ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe kakršnega koli čistila na osnovni amoniaku ali alkoholu.
- Monitorja LCD ne postavljajte blizu okna. Če ga izpostavite dežju, vlagi ali sončni svetlobi, ga lahko močno poškodujete.
- Ne pritisnite na zaslon LCD. S premočnim pritiskom lahko zaslon trajno poškodujete.
- Ne odstranjujte pokrova ali poskušajte monitorja popravljati sami. Vsa popravila mora izvesti pooblaščeni serviser.
- Monitor LCD shranjujte v prostoru s temperaturo od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F). Če monitor shranite na temperaturi izven tega obsega, ga lahko trajno poškodujete.
- V spodaj opisanih primerih takoj odklopite monitor in pokličite pooblaščenega serviserja:
  - Kabel za povezavo monitorja in računalnika je obrabljen ali poškodovan.
  - Na monitor LCD se je polla tekocina ali je bil izpostavljen dežju.
  - Monitor LCD ali njegovo ohišje je poškodovano.

## Pririditev monitorja na stojalo



- Monitor vzemite iz embalaže.
- Podnožje monitorja pritrignite na stojalo. (pri nekaterih modelih)
- Obrnite ga v smeri urinega kazalca, da se zaskoči. Prepričajte se, da je podnožje varno pritjeno na stojalo. (pri nekaterih modelih)
- Pritrdite podnožje na stojalo tako, da vijak privijete s ploščatim ježičkom ali primernim kovancem. (pri nekaterih modelih)

## Povezava monitorja z računalnikom

- Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel računalnika.
- 2-1 Priklučite kabel za video
  - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
  - Kabel VGA za video priključite v računalnik.
- 2-2 Povezava s kablom HDMI (samo za model z vhodom HDMI)
  - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
  - En konec kabla HDMI priklopite v zadnjo stran monitorja, drugi konec pa v vrata računalnika.
- Povezava z zvočnim kablom. (samo za model z zvočnim vhodom) (izbirno)
- Napajalni kabel monitorja vstavite v napajalna vrata na zadnji strani monitorja.
- Napajalna kabla računalnika in monitorja priklopite v bližnjo električno vtičnico.

## Zunanji kontrolniki

Št.	Element	Opis
1	Gumb/indikator za vklop/izklop	Vklop/izklop monitorja. Modra barva označuje, da je monitor vklapljen. Oranžna označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti/varčevanja z energijo.
2	Bližnjični tipki 1 in 2	Pritisnite za aktivacijo funkcije bližnjične tipke, ki jo je določil uporabnik.
3	Vhodni gumb	Pritisnite za preklop vhodnih virov.
4	Gumb za krmiljenje/ V redu	Pritisnite ga za aktivacijo menija prikaza na zaslonu, nato pa ga uporabite kot smerne tipke, da označite želeno funkcijo. Izbiro vnesete tako, da ga pritisnete še enkrat.

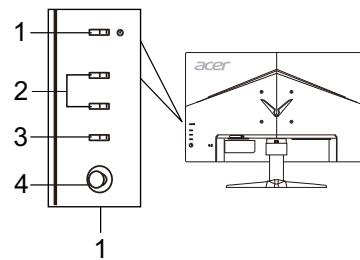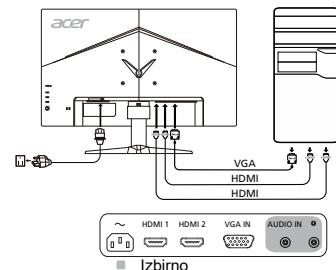

# Preddpsi in varnostna obvestila

## Obvestilo organizacije FCC

Naprava je bila preizkušena in izpoljuje pogoje, določene za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravilnika FCC. Mejne vrednosti so postavljene, da bi uporabnike zaščitile pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih napeljavah. Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če jo namestite in uporabljate v nasprotju s temi navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijski komunikaciji.

Kljud temu ne zagotavljamo, da pod določenimi pogoji do teh frekvenc ne bi prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da jo vklopite in izklopite, uporabnikom svetujemo, naj motnje poskušajo odpraviti na naslednje načine:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Priklopite napravo na vtičnico v drugem krogotoku kot sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na zastopnika ali izkušenega radijskega/televizijskega serviserja.

## Izjava o skladnosti CE

S tem družba Acer Inc. izjavlja, da je ta monitor LCD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU, direktive o nizki napetosti 2014/35/EU, direktive RoHS 2011/65/EU in direktive 2009/125/ES glede vzpostavljanja okvira za določanje zahtev okolju prijazne zasnove energetskih izdelkov.

## Obvestilo:

Da ne bi poškodovali monitorja, ga ne dvigujte tako, da ga držite za podnožje.

## Obvestilo: Oklopljeni kabli

Za zagotavljanje skladnosti s predpisi o elektromagnetni združljivosti, morajo biti vse povezave z drugimi računalniškimi napravami vzpostavljene z oklopljenimi kabli.

## Obvestilo: Zunanje naprave

Na opremo lahko priklopite le zunanje naprave (vhodne/izhodne naprave, terminale, tiskalnike in tako naprej), ki ustreza omejitvam razreda B. Uporaba zunanje opreme, ki tem pogojem ne ustreza, lahko povzroči motnje radijskega in televizijskega sprejema.

## Pozor

Spremembe, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, lahko uporabniku odvzamejo pooblastilo za uporabo izdelka, ki jo dodeljuje Federal Communications Commission.

## Pogoji delovanja

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogojem: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

## Obvestilo: Kanadski uporabniki

Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim predpisom ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji

Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži navaja, da izdelka ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo zavrežete tako, da jo predate na določenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali pri ohranjanju naravnih virov in zagotavljanju, da bo reciklirana tako, da bosta zaščitena zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, poklicite občinski urad, podjetje za odvažanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



## SPECIFIKACIJE

Zaslon LCD	Upravljalni sistem	Barvni TFT LCD	
	Velikost	24,5" W (62 cm)	
	Razdalja med pikami	0,2832 mm (V) x 0,2802 mm (N)	
	Svetlost	250 cd/m <sup>2</sup> (običajno)	
	Kontrast	Največ 10000000:1 (ACM)	
	Vidni kot	178° (vodoravno) 178° (navpično) (CR=10)	
	Odzivni čas	1 ms (VRB)	
	Vrsta zaslona	Preklapljanje v ravni (IPS)	
	Video	Analogni vmesnik R, G, B	
	Navpična frekvenca	30 - 85 kHz	
	Navpična frekvenca	56 - 76 Hz	
Prikazane barve		16,7 milijona	
Frekvenca slikovnih pik		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Največja ločljivost		HDMI: 1920 x 1080 pri 75 Hz VGA: 1920 x 1080 pri 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Razred energijske učinkovitosti		A+	
*Letna poraba energije		23 (kWh) (za model z vhodom HDMI)	
Poraba energije (pri 200 nitih)	Vklapljen	14,5 W (običajno)	
	Način mirovanja	0,5 W (običajno)	
	Izklopjen	0,5 W (običajno)	
Vhodni priključki		D-Sub HDMI (samo model z vhodom HDMI)	
Vhodni videosignal		Analogni: 0,7 Vp-p (standardno), 75 OHM, pozitivno HDMI (samo model z vhodom HDMI) (izbirno)	
Zvočnika		2 W x 2 (samo model z zvočnim vhodom) (izbirno)	
Največja velikost zaslona		Vodoravna: 543,744 mm Navpična: 302,616 mm	
Vir napajanja		od 100 do 240 V, 50/60 Hz	
Okoljski pogoji		Delovna temperatura: od 0 do 40 °C Temperatura za shranjevanje: od -20 do 60 °C Delovna vlažnost: od 20 do 80 %	
Mere		557,79 (Š) x 419,51 (V) x 240,11 (B) mm	
Teža (neto)		4,13 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma		Nagib: od -5 do +20° Sukanje: Ne Nastavitev višine: Ne Vrtenje: Ne Snemljivo podnožje: Da	
Zunanji kontrolniki	Stikalno/tipke	Gumb za vklop/izklop Bližnjična tipka 1 Bližnjična tipka 2	Vhod Meni/krmarjenje/V redu
	Funkcije	Svetlost Kontrast Modra lučka Poudarjena črna Vkllop/izklop prilagodljivega upravljanje kontrasta Izjemna ostrina Vodoravni položaj (samo model z analognim vhodom) Navpični položaj (samo model z analognim vhodom) Ostrenje (samo model z analognim vhodom) Ura (samo model z analognim vhodom) Samodejna konfiguracija (samo model z analognim vhodom) Gama Barvna temperatura Načini Način sRGB Sivinski način Odtenek po 6 oseh Nasičenje po 6 oseh Glasnost	Utišaj Prekomeren pogoj FreeSync VRB Točka ciljanja Jezik Časovna omejitev prikaza na zaslonu Prozornost Hitrost osveževanja Zaklepjanje menija OSD Vhod Samodejni vir Dodelitev bližnjičnih tipk Široki način Vkllop/izklop vmesnika DDC/CI Raven črne HDMI Način hitrega zagona Informacije o zaslonu Ponastavi vse nastavitev Izhod

Vse specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Priročnike in druge dokumente o vašem Acerjevem izdelku si lahko ogledate na uradni Acerjevi strani za podporo.

\*Letna poraba energije se izračuna s pomočjo običajne porabe energije pri uporabi 4 ure na dan in 365 dni na leto.

## คู่มือการตั้งค่าบนอินเตอร์ LCD ของ Acer ฉบับย่อ (QSG)

ค่าแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านค่าแนะนำนี้ก่อนใช้งาน

- การทิ้งความสะอาดหน้าจอ LCD: ให้แน่ใจว่าบนอินเตอร์ของคุณได้รับการจัดระดับทางไฟฟ้าให้ใช้งานได้กับกำลังไฟแบบ AC ที่ใช้ในพื้นที่ของคุณ
  - ปิดคอมพิวเตอร์ LCD และถอดสายไฟออก
  - ฉีดสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ได้ทำลายลักษณะผิวหน้าจอ
  - ห้ามฉีดสเปรย์หรือเครื่องดูดเหล้าใดๆ ลงบนหน้าจอหรือฝาปิดโดยตรง
  - ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของเคมีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการขูดขีดบนหน้าจอ
  - Acer จะไม่รับผิดชอบหากหน้าจอ LCD หรือฝาปิดของคุณชำรุดเสียหาย
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ LCD ไว้กับบันทึกการ์ด ฝา ตามที่ระบุไว้ หรือแสดงผลจากอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย
- อย่าใช้แรงกดหัวหน้าจอ LCD และกอกที่ไม่สามารถแก้ไขได้
- อย่าใช้แรงกดหัวหน้าจอ LCD หรือฝาปิดของคุณที่มีส่วนผสมของเคมีนี้
- เก็บคอมพิวเตอร์ LCD ไว้ในอุณหภูมิที่ -20° ถึง 60° C (-4° ถึง 140° F) การจัดเก็บอุณหภูมิในทุกกรณี ภายนอกห้องที่จัดไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ LCD หรือฝาปิด
- ควรอุปกรณ์ล้ำก่อนอินเตอร์ของคุณให้แล้วก็ต่อช่วงเวลาที่คุณต้องการ
- สายลักษณะภายนอกของคุณที่มีส่วนผสมของเคมีนี้
- ความลึกของหน้าจอ LCD หรือฝาปิดได้รับความเสียหาย

### ติดตั้งบนอินเตอร์เข้ากับฐานวาง



- เอามอโนอินเตอร์ออกจากบันทึก
- ติดตั้งเข้ากับฐานวาง (สำหรับบางรุ่น)
- นำความเข้มหนาที่กว้างหลังของล้อสลับไปไว้กับฐานวาง (สำหรับบางรุ่น)
- ติดฐานวางเข้ากับขาตั้งด้วยการหมุนสกรูโดยใช้ล็อกที่มีหัวหรือรูที่มีขนาดพอเหมาะ (สำหรับบางรุ่น)

### การเชื่อมต่อบนอินเตอร์กับคอมพิวเตอร์

- ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและถอดสายไฟของคอมพิวเตอร์
- 2-1 เชื่อมต่อวีดีโอ
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกอินเตอร์และคอมพิวเตอร์มีพอร์ต
  - เชื่อมต่อสาย VGA เข้ากับคอมพิวเตอร์
- 2-2 เชื่อมต่อสาย HDMI (เฉพาะรุ่นที่มี HDMI)
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกอินเตอร์และคอมพิวเตอร์มีพอร์ต
  - ต่อสายเดียวที่มีช่องสาย HDMI เข้ากับคันต่อช่องเดียวในบันทึกและอีกด้านหนึ่งให้เข้ากับพอร์ตของคอมพิวเตอร์
- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (เฉพาะรุ่นที่มีพอร์ตสัญญาณเสียง) (ไม่มีรุ่น)
- เสียบสายอินพุตให้เข้ากับพอร์ตด้วยไฟที่ป้อนด้านหลังของอินเตอร์
- เสียบสายอินพุตให้เข้ากับพอร์ตด้วยไฟที่ป้อนด้านหลังของอินเตอร์

### การควบคุมภายในอุปกรณ์

หมายเลข	รายการ	คำอธิบาย
1	ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ ไฟแสดงสถานะ	เปิด/ปิดคอมพิวเตอร์ สีน้ำเงินหมายถึง เปิดอยู่ สีเหลืองหมายถึงสแตนด์บีด/ โหมดประหยัดพลังงาน
2	ปุ่มลัด 1, 2	กดเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่มลัด ที่กำหนดโดยผู้ใช้
3	ปุ่มอินพุต	กดเพื่อสับเปลี่ยนแหล่งพลังงาน
4	ปุ่มน้ำทาง/ตกลง	กดเพื่อเปิดใช้งานเมนู OSD และใช้ ปุ่มน้ำทางเพื่อเน้นฟังก์ชันที่ ต้องการ กดอีกครั้งเพื่อป้อนการเลือก

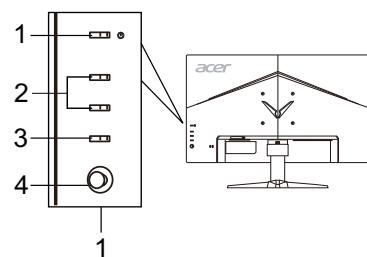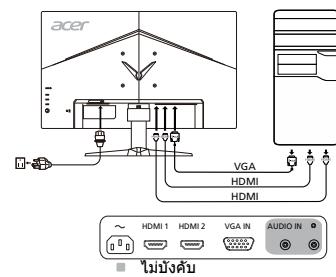

## ข้อบังคับและประกาศความปลอดภัย

### ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและเป็นไปตามชีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์เดิมคลอส Class B ตาม Part 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้วางการออกแบบนมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เป็นเกี่ยวกับรายการ อุปกรณ์นี้สร้าง ใน และสามารถแพร่สืบความต่อการรบกวนได้ ทางอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายอ อย่างไรก็ตาม ในมีการบันประบันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบที่ได้แนะนำ ทางอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย การรับสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ที่ศูนย์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ต้องพยายามแก้ไขปัญหาการรบกวนโดยดำเนินการตาม มาตรการด้านในนี้อาจช่วยให้หาย:

- ปิดทิศทางเครื่องเรือนสื่อสารที่เชื่อมต่อจากเครื่องเรือนสัญญาณ
- เฟืองยึดหัวเรือนบล็อกและตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับตัวรับบันวงจรไฟฟ้าอิม佩จจากตัวรับสัญญาณที่เชื่อมต่อไว้
- ปรับขนาดตัวเรือนเจาะหนาหรือซึ่งเทคโนโลยีที่ต้องการเพื่อขจัดความชื้นเหลือ

### คำแปลงเกี่ยวกับความสอดคล้องของ CE

Acer Inc., ขอประกาศในที่ว่ามอนิเตอร์ LCD ที่เป็นปีบดิตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน EU ที่เป็นมาตรฐานของ EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU และ RoHS Directive 2011/65/EU และ Directive 2009/125/EC โดยค่าในสิ่งการกำกับดูแลของสำหรับการซึ่งอุปกรณ์แบบที่มีสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

### ข้อสังเกต:

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับมอนิเตอร์ ห้ามยกมอนิเตอร์โดยเด็ดขาดที่ฐานที่ฐาน

### ข้อสังเกต: สายหัวนมวน

การเชื่อมต่อไม่ยังอุปกรณ์เดคอมพิวเตอร์ร่องน้ำ ทั้งหมดต้องทำโดยใช้สายหัวนมวนเพื่อรักษาการป้องกันภัยเมื่อของ EMC

### ข้อสังเกต: อุปกรณ์ต่อพ่วง

เจ้าของอุปกรณ์ต่อพ่วง (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์ที่ต้องต่อพ่วง) ที่ได้วางการรับรองว่าปฏิบัติตามข้อจำกัด Class B เท่านั้น ที่สามารถ เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์นี้ การใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงในได้วางการรับรองอาจจะส่งผลให้เกิดการรบกวนการรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

### ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ไม่ได้วางการอนุญาตโดยขัดแจ้งจากผู้ผลิตอาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งได้รับจาก Federal Communications Commission ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม

### เงื่อนไขการใช้งาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม Part 15 ของกฎ FCC กรณีต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้: (1) อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน ที่เป็นอันตรายและ (2) อุปกรณ์ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทั้งหมดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

### ข้อสังเกต: ผู้ใช้ของประเทศไทยและคาดการณ์

อุปกรณ์เดิมคลอส Class B ที่เป็นไปตาม Canadian ICES-003

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### การกำจัดขยะจากอุปกรณ์โดยผู้ใช้ในแบบส่วนตัวในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์นี้ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่ถูกกำจัดรวมกับขยะในครัวเรือนอีก ของคุณ ได้ยังเป็นความรับผิดชอบของคุณในการกำจัดขยะจากอุปกรณ์โดยทั่งนบให้จุดที่มีระบบการรับรองที่กำหนดให้สำหรับการรีไซเคิลขยะ จำกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ การทิ้งแยกและรีไซเคิลขยะจากอุปกรณ์ในเวลาที่จะกำจัดขยะ อบบาร์ทหรือบาร์ธรรมชาติและทำให้แนใจได้ว่าจะได้วางการรีไซเคิลภารกิจที่ที่ดูแลขององค์กรของมนุษย์และสังคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถส่งมอบขยะจากอุปกรณ์เหล่านี้ของคุณสำหรับการรีไซเคิล โปรดติดต่อสำนักงานเขต (ที่ทำการอาเขต) ในท้องถิ่นของคุณ เทศบาลกำจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์



## ข้อมูลจำเพาะ

จอ LCD	ระบบสีเดลลอน	TFT Color LCD
	ขนาด	24.5" W (62 ซม.)
	ระยะห่างระหว่างพิกเซล	0.2832 มม. (แนวตื้น) x 0.2802 มม. (แนวตื้ง)
	ความสว่าง	250 cd/m <sup>2</sup> (พื้นที่)
	ความเรียบด้าน	สูสส 100000000:1 (ACM)
	มุมที่รับชมได้	178° (แนวตื้น) 178° (แนวตื้ง) (CR=10)
	เวลาตอบสนอง	1 ms (VRB)
	ชั้นติดของจอ	In-Plane Switching
	รีตอ	อนามัยกันคราฟชี R, G, B
	H-Frequency	30 - 85 kHz
	V-Frequency	56 - 76 Hz
สีของจอ	16.7 ล้านสี	
Dot Clock	HDMI: 174.5 MHz VGA: 148.5 MHz	
ความละเอียดสูงสุด	HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play	VESA DDC1/DDC2B	
ระดับการประหยัดพลังงาน	A+	
*การใช้พลังงานต่อปี	23 (kWh) (สำหรับรุ่นอินพุต HDMI)	
การใช้พลังงาน (ตี่ 200 กิจ)	โหมดเปิด	14.5W (ทำงาน)
	โหมดสตีป	0.5W (ทำงาน)
	โหมดปิด	0.5W (การทำงาน)
ช่องต่ออินพุต	D-Sub	
สัญญาณรีตออินพุต	สัญญาณ HDMI (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI)	
ล่าโพง	อุนาวนี้: 0.7 Vp-p (มาตรฐาน), 75 OHM, บวก สัญญาณ HDMI (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI) (ไม่มีนั่งคั่น)	
ล่าโพง	2W x 2 (เฉพาะรุ่นอินพุตสัญญาณเสียง) (ไม่มีนั่งคั่น)	
ขนาดหน้าจอสูงสุด	แนวตื้น: 543.744 มม. แนวตื้ง: 302.616 มม.	
แหล่งจ่ายพลังงาน	100-240V, 50/60 Hz	
ชื่อรุ่นค่าใช้ค่าน้ำเสียงต่ำ	อุณหภูมิในการทำงาน: 0° ถึง 40°C อุณหภูมิในการรีดตึบ: -20° ถึง 60°C ความชื้นในการทำงาน: 20% ถึง 80%	
ขนาด	557.79 (กว้าง) x 419.51 (สูง) x 240.11 (ลึก) มม.	
น้ำหนัก (N. W.)	4.13 กก. (สุทธิ)	
ชื่อผลิตภัณฑ์	กันเย็น: -5° ถึง +20° การตั้งค่า: ไม่มี การปรับความสูง: ไม่มี การปรับตัวอย่าง: ไม่มี ขนาดแบบบานปลาย: มี	
การควบคุมภายนอก	สีขาว/ดำ	เมนู/ปุ่ม เมนู/นำทาง/คลิก
	สีเขียว/ฟ้า	ปีกเสียง ໄไอเวอร์ชาร์ฟ FreeSync VRB จูบิ้ง ภาษา การรวมรายละเอียด OSD ความไวร์ไรส์ อัลตราไฟฟ้า ล็อก OSD สัญญาณเข้า ค้นหาแหล่งสัญญาณอัตโนมัติ การกำหนดชื่อคีย์ ในเมืองกว้าง เบอร์โทรศัพท์ DDC/CI ระดับเสียงล่างสุด HDMI โหมดเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว ข้อมูลบาร์ รีเซ็ตตั้งค่าทั้งหมด ออก
ชื่อผลิตภัณฑ์	พิงกันการทำงาน	

ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งเป็นทราบ

คณาหารอกสารอื่นๆ และตุ้มือสำหรับผลิตภัณฑ์ Acer ของคุณบนเว็บไซต์การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Acer

\*การใช้พลังงานต่อปีจะคำนวณโดยใช้ความแนบอย่างการใช้พลังงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี

# Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora

## Važna bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.


- Da biste očistili ekran LCD monitora: Proverite da li električne specifikacije monitora odgovaraju napajanju naizmeničnom strujom u vašoj oblasti.
  - Isključite LCD monitor i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
  - Krpu naprskajte sredstvom za čišćenje koje nije na bazi rastvarača, pa pažljivo obrišite ekran.
  - **NIKADA NEMOJTE PRSKATI NITI SIPATI BILO KAKVU TEČNOST DIREKTNO NA EKRAN ILI KUĆIŠTE.**
  - **NEMOJTE KORISTITI SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOLA NA LCD EKRANU ZA PRIKAZ ILI KUĆIŠTU.**
  - Kompanija Acer neće biti odgovorna za oštećenja nastala korišćenjem sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- Ne stavljavajte LCD monitor pored prozora. Izlaganje kiši, vlazi i sunčevoj svetlosti može da dovede do ozbiljnog oštećenja monitora.
- Ne pritisqajte LCD ecran. Prejak pritisak može trajno oštetići ecran.
- Ne uklanjajte poklopac i ne pokušavajte da sami servisirate uređaj. Bilo koju vrstu servisiranja mora da obavlja ovlašćeni tehničar.
- LCD monitor skladišlite u prostoriji sa temperaturom od -20° do 60° C (-4° do 140° F). Skladištenje LCD monitora na temperaturama van ovog opsega može dovesti do trajnog oštećenja.
- Smesta isključite monitor iz struje i pozovite ovlašćenog tehničara u sledećim okolnostima:
  - Signalni kabl između monitora i računara je raspletan ili oštećen.
  - Tečnost se prosula na LCD monitor ili je monitor bio izložen kiši.
  - LCD monitor ili njegovo kućište su oštećeni.

## Pričvršćivanje monitora na osnovu

- Izvadite monitor iz pakovanja.
- Pričvrstite postolje na osnovu. (kod određenih modela)
- Okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu da biste ga zaključali. Proverite da li je osnova zaključana za postolje. (kod određenih modela)
- Pričvrstite osnovu za postolje okretanjem zavrtnja pomoću ugradenog jezička ili prikladnog novčića. (kod određenih modela)


## Povezivanje monitora sa računaram

- Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje računara iz utičnice.
- 2-1 Povezivanje video kabla
  - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
  - Priklučite VGA video kabl u računar.
- 2-2 Povezivanje HDMI kablom (samo kod modela sa HDMI ulazom)
  - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
  - Priklučite jedan kraj HDMI kabla sa zadnje strane monitora, a drugi kraj u priključak na računaru.
- Povežite audio kabl. (samo kod modela sa audio ulazom) (opcionalno)
- Priklučite kabl za napajanje monitora u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
- Uključite kablove za napajanje računara i monitora u obližnju električnu utičnicu.

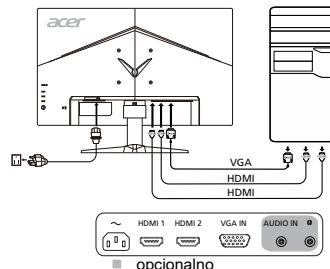

## Spoljne komande

Br.	Stavka	Opis
1	Dugme za uključivanje/isključivanje / indikator	Uključivanje/isključivanje monitora. Plava boja označava da je monitor uključen. Žuta boja označava da je monitor u stanju pripravnosti/režimu za uštedu energije.
2	Tasteri prečice 1, 2	Pritisnite kako biste aktivirali funkciju tastera prečice koju je definisao korisnik.
3	Dugme za ulaz	Pritisnite da biste prešli na izvore za ulaz.
4	Dugme za navigaciju / U redu	Pritisnite kako biste aktivirali meni ekrana, a zatim ga koristite kao taster sa strelicama za označavanje željene funkcije. Pritisnite dugme ponovo kako biste otvorili izabrani stavku.

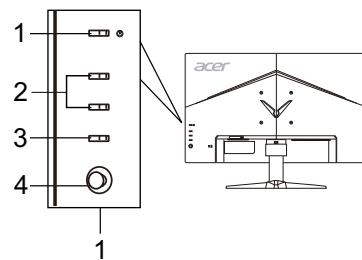

## Zakonski propisi i bezbednosna obaveštenja

### Obaveštenje FCC

Testiranjem je utvrđeno da je ovaj uređaj usklađen sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B u skladu sa delom 15 pravila FCC. Ova ograničenja predviđena su kao razumna zaštita od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenim objektima. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetnih smetnji u prenosu radiosignala.

Međutim, nije moguće garantovati da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj dovede do smetnji u prijemu radio ili TV signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, preporučujemo da pokušate da otklonite smetnje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premetste prijemnu antenu.
- Udaljite uređaj od prijemnika.
- Povežite uređaj u utičnicu koja se nalazi na različitom strujnom kolu od onog na koje je povezan prijemnik.
- Zatražite pomoć od distributera ili iskusnog radio/TV tehničara.

### CE izjava o usklađenosti

Kompanija Acer ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktive o niskom naponu 2014/35/EU, Direktive RoHS 2011/65/EU i Direktive 2009/125/EC u pogledu uspostavljanja okvira za definisanje zahteva o eko-dizajnu za proizvode koji koriste električnu energiju.

### Napomena:

Da bi se sprečilo oštećenje monitora, nemojte podizati monitor sa njegovog postolja.

### Napomena: Oklopljeni kablovi

Za povezivanje sa drugim računarima potrebno je koristiti oklopljene kablove kako bi se održala usklađenost sa propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

### Napomena: Periferni uređaji

Sa ovim uređajem dozvoljeno je povezivati samo periferne uređaje (ulazne/izlazne uređaje, terminalne, štampače itd.) koji imaju sertifikat usklađenosti sa ograničenjima za uređaje klase B. Korišćenje sa nesertifikovanim perifernim uređajima može dovesti do smetnji u prijemu radio i TV programa.

### Oprez

Promene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobrio mogu dovesti do ukidanja dozvole korisnika za korišćenje ovog proizvoda, koju mu je dodelila Federalna komisija za komunikacije (FCC).

### Uslovi za korišćenje

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 pravila FCC. Korišćenje podleže sledećim uslovima: (1) ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do nepravilnosti u radu.

### Napomena: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B usklađen je sa kanadskim standardom ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Odlaganje otpadnih uređaja od strane korisnika iz domaćinstava u Evropskoj Uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju označava da se ovaj proizvod ne smi odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Umesto toga, obavezni ste da otpadne uređaje odložite tako što ćete ih predati na nekoj od postojećih tačaka za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme. Zasebno prikupljanje i recikliranje otpadnih uređaja prilikom odlaganja pomaže u zaštiti prirodnih resursa i garantuje da će uređaj biti recikliran na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Više informacija o tačkama za prikupljanje otpadnih uređaja radi recikliranja potražite od lokalne gradske kancelarije, lokalne komunalne službe ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



# SPECIFIKACIJE

LCD ekran	Pogonski sistem	TFT LCD ekran u boji
	Veličina	24,5" W (62 cm)
	Veličina piksela	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)
	Osvetljenost	250 cd/m <sup>2</sup> (tipično)
	Kontrast	Maks. 10000000:1 (ACM)
	Ugao vidljivosti	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Vreme odziva	1 ms (VRB)
	Tip ekрана	IPS (In-Plane Switching)
	Video	Analogni R, G, B interfejs
	H-frekvencija	30 - 85 kHz
	V-frekvencija	56 - 76 Hz
Boje na ekranu	16,7 miliona	
Takt generisanja piksela	HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Maksimalna rezolucija	HDMI: 1920 x 1080 @ 75 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
Energetski razred	A+	
*Godišnja potrošnja energije	23 (kWh) (kod modela sa HDMI ulazom)	
Potrošnja energije (pri 200 nita)	Uključen	14,5 W (tipično)
	Režim mirovanja	0,5 W (tipično)
	Isključen	0,5 W (tipično)
Ulagani priključak	D-Sub HDMI (samo kod modela sa HDMI ulazom)	
Ulagani video signal	Analogni: 0,7 Vp-p (standardni), 75 OHM, pozitivan HDMI (samo kod modela sa HDMI ulazom) (opcionalno)	
Zvučnici	2 W x 2 (samo kod modela sa audio ulazom) (opcionalno)	
Maksimalna veličina ekrana	Horizontalno: 543,744 mm Vertikalno: 302,616 mm	
Izvor napajanja	100-240 V, 50/60 Hz	
Ambijentalni faktori	Radna temperatura: 0° do 40°C Temperatura za skladištenje: -20° do 60°C Vlažnost pri radu: 20% do 80%	
Dimenzije	557,79 (Š) x 419,51 (V) x 240,11 (D) mm	
Težina (neto)	4,13 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma	Naginjanje: -5° do +20° Rotiranje: Ne Podešavanje visine: Ne Menjanje orijentacije: Ne Odvijivo postolje: Da	
Spoljne komande	Prekidač/dugmad	Dugme za uključivanje/isključivanje Taster prečice 1 Taster prečice 2
	Funkcije	Osvjetljenost Kontrast Plava svetlost Pojačanje crne boje ACM uklj./isklj. Super ostrina H. pozicija (samo kod modela sa analognim ulazom) V. pozicija (samo kod modela sa analognim ulazom) Fokus (samo kod modela sa analognim ulazom) Takt (samo kod modela sa analognim ulazom) Automatsko konfigurisanje (samo kod modela sa analognim ulazom) Gama Temperatura boje Režimi Režim sRGB Režim sivi tonova Nijansa u 6 osa Zasićenost u 6 osa Jačina zvuka

Sve specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Priručnike i drugu dokumentaciju za vaš Acer proizvod možete pronaći na zvaničnoj veb-lokaciji za podršku kompanije Acer.

\*Godišnja potrošnja energije izračunava se na osnovu tipične potrošnje energije od 4 sata na dan, 365 dana godišnje.

## دليل البدء السريع لشاشة LCD من Acer

تعليمات مهمة للسلامة والتوجيه.

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية.

1. تأكيد أن شاشتك مصنفة كهربائيًا للعمل باستخدام طاقة التيار المعاشر المتوفرة في موقعك.

• قم بإيقاف تشغيل شاشة LCD وأفصل قابس سلك الطاقة.

• قم برسخ ملوك تشغيل غير مذبب على قطعة قماش وقم بتنظيف الشاشة برقة.

• لا ترمش أو تمسك أي سوائل مباشرة على الشاشة أو الحاوية.

• يرجى عدم استخدام أي منظفات قائمة على النشار أو الكحوليات على شاشة عرض LCD أو الحاوية.

• لا تتحمل LCD المسؤولية تجاه الثالث الناشئ عن استخدام أي منظفات قائمة على النشار أو الكحول.

• لا تضع شاشة LCD بالقرب من الماء، قد يتسبب تعرض الشاشة إلى الأطهار أو الرطوبة أو أشعة الشمس في تعرضها لتلف كبير.

• لا تضمض على شاشة LCD، قد يتسبب الضمضة الزائد في حدوث ثقب دائم بالشاشة.

• لا تلمس العظام ولا تحول درجة بقائك من العظام، يجب أن يقوم فيه معدن بتقديم الخدمة من أي نوع.

• قد يتضرر تجذير شاشة LCD في غرفة تراوح درجة حرارتها بين 20-60 درجة مئوية (4-140 درجة فهرنهايت).

• قم بتنفس تجذير شاشة LCD خارج هذا المكان في حدوث ثقب دائم.

• قم على الفور بفك قابس الشاشة والاتصال بفني معتمد في حالة ثقب أي من الطروف التالية:

• اهتزاء أو ثقب كيل الإيثرنة من الشاشة إلى الكمبيوتر الشخصي.

• إنسكاب السوائل على شاشة LCD أو تعرض الشاشة إلى الأمطار.

• ثقب شاشة LCD أو الحاوية.

### تركيب الشاشة بالقاعدة

1. قم بفك الشاشة من العارض.

2. قم بتركيب الشاشة وأفصل قابس سلك طاقة جهاز الكمبيوتر.

3. قم بفك تجذير شاشة (المجموعة محددة من الطرز).

4. قم بتنشيط القاعدة في الحامل عن طريق لف البرغي باستخدام العروة المسطحة أو عملة معدنية مناسبة. (المجموعة محددة من الطرز)

### توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

1. قم بإيقاف تشغيل الشاشة وأفصل قابس سلك طاقة جهاز الكمبيوتر.

2. قم بتنوصل كابل الفيديو.

2-1. أ. تأكيد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.

ب. قم بتنوصل كابل فيديو VGA بجهاز الكمبيوتر.

2-2. ق. قم بتنوصل كابل HDMI HDMI إدخال HDMI فقط.

أ. تأكيد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.

ب. قم بتنوصل طرف واحد من كابل HDMI بالجزء الخالي من الشاشة وقم بتنوصل الطرف الآخر بمنفذ جهاز الكمبيوتر.

3. قم بتوسيط كابل الصوت (طراز إدخال الصوت فقط) (اختياري).

4. أدخل كابل طاقة الشاشة في منفذ الطاقة الموجود في الجزء الخالي من الشاشة.

5. قم بتنوصل سلكي طاقة جهاز الكمبيوتر والشاشة في مخرج كهربائي قريب.

### مفاتيح التحكم الخارجية

الرقم التنصر

الوصف

1 مؤشر ازرار الطاقة

لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة، يشير اللون الأزرق إلى تشغيل الطاقة، يشير اللون الكهربائي إلى وضع الاستعداد/إدخال الطاقة.

2 مفاتحة التشغيل السريع



اضغط لتنشيط وظيفة مفاتحة التشغيل السريع المحددة من قبل المستخدم.

3 زر الإدخال

اضغط للتبديل بين مصادر الإدخال.

4 زر التنتل/موافق

اضغط لتنشيط قائمة OSD، ثم استخدمه كفتحة توجيه لتبين الوظيفة المطلوبة.  
اضغط عليه مجددًا لإدخال تجديد.

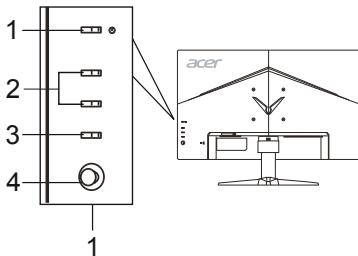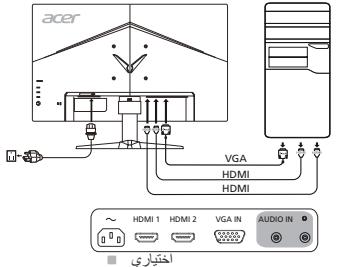

## اللوائح وإخطارات السلامة

### إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختيار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع القواعد الخاصة الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الجزء 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم وضع هذه القواعد لتوفير حماية معقولة من التشويف الضار داخل منطقة سكنية. هذا الجهاز ذو طاقة ترددات لاسلكية ويعتمد على إمكاناته بثها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تشويف ضار باستقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده بـ إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فإنه يوصى بأن يجري المستخدم تصحيح التشويف عن طريق تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إغلاق توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز في مخرج كهربائي يشتمل على دائرة مختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- اسْتَهِنُ النَّاجِرُ أَوْ فَيْنِيْرُ رَادِيو/تَلَفَّازُ خَيْرِ الْحَصُولِ عَلَىِ الْمَسَاعِدِ.

### بيان التوافق من الاتحاد الأوروبي

يمضي ذلك، تعلن شركة Acer Inc. عن توافق شاشة LCD هذه مع المطلوبات الأساسية والأحكام الأخرى المرتبطة بتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي EU/2014/30، وتوجيه CE/2009/125/EC المنطوي على إطارات بانشأة إطارات عمل خاص بوضع مطلوبات التصميم صديق البيئة للمنتج المرتبط بالطاقة.

### إخطار:

تجنب نفف الشاشة، لا ترفعها من قاعدتها.

### إخطار: الكابلات المغلفة

يجب عمل جميع الاتصال بجهاز الكمبيوتر الأخرى باستخدام كابلات مغلفة لحفظها على الامتنال للوائح التوافق الكهرومغناطيسي.

### إخطار: الأجهزة الطرفية

لا يسمح بتركيب سوى الأجهزة الطرفية (أجهزة الادخال/الإخراج، أطراف التوصيل، الطابعات، إلخ) المعتمدة للتوافق مع قواعد الفئة «ب» بهذا الجهاز. يتحمل أن يؤدي التشغيل باستخدام أجهزة طرفية غير معتمدة إلى حدوث تشويف في استقبال الراديو والتلفاز.

### تنبيه:

قد تتسبب التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة بواسطة الجهة المصنعة إلى الغاء سلطة المستخدم، الممنوعة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، لتشغيل هذا المنتج.

### شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الاستخدام في حدوث تشويف ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي شروط مبنية، وذلك تشغيل التشويف الذي قد يتسبب في حدوث تشغيل غير مرغوب به.

### إخطار: المستخدمون الكنديون

يتوافق هذا الجهاز الرهيقي من الفئة «ب» مع المعيار ICES-003 الكندي.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### التخلص من مخلفات المعدات بواسطة المستخدمين في المنازل الخاصة في الاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على الغلاف إلى ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية الأخرى. بدلاً من ذلك، تقع المسؤولية عليك في التخلص من مخلفات المعدات عن طريق تسليمها إلى نقطة تجميع المخلفات المخصصة من أجل إعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التجميع المفضل وإعادة التدوير لمخلفات المعدات عند التخلص منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتأكد من إعادة تدويرها بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة. للحصول على مزيد من المعلومات حول المكان الذي يمكنك فيه التخلص من مخلفات المعدات، يرجى الاتصال بموظف المدينة المحلي أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية التي تتبعها أو المتجسر الذي اشتريت منه المنتج.



## المواصفات

نظام التشغيل	شاشة LCD ملونة TFT
الحجم	24.5W (س) 62 (س)
قياس البكسل	0.2802 ملم (افق) × 0.2802 ملم (رأس)
السطوع	250 شمعة/متر مربع (نموجي)
التبين	الحد الأقصى 1:100000000 (ادارة التبين التكيفي)
زاوية الرؤية	178 درجة (افق) 178 درجة (رأس) (نسبة التبين=10)
وقت الاستجابة	1 مللي ثانية (VRB)
نوع اللوحة	التبديل داخل الشاشة
القيود	واجهة تبين R, G, B
التردد الأفقي	65 - 30 كيلو هرتز
التردد الرأسى	56 - 76 هرتز
الوان العرض	16.7 مليون
الساعة النقطية	174.5: HDMI 148.5: VGA
الحد الأقصى للدقة	75 @ 1080 x 1920: HDMI 60 @ 1080 x 1920: VGA
التصويب والتشغيل	VESA DDCCI/DDC2B
فئة فعالية الطاقة	A+
استهلاك الطاقة السنوي	23 (كيلو واط) (الطاراز إدخال HDMI)
وضعية التشغيل	14.5 (وط) (نموجي)
وضعية السكون	0.5 (وط) (نموجي)
وضعية إيقاف التشغيل	0.5 (وط) (نموجي)
موصل الإدخال	D-Sub
إشارة HDMI (طاراز إدخال HDMI فقط)	شاشة HDMI (طاراز إدخال HDMI فقط)
الإشارات فيديو الإدخال	مفاتير HDMI (طاراز إدخال HDMI فقط) (اختباري)
مكرات الصوت	2 × W 2
الحد الأقصى لحجم الشاشة	أقصى: 543.744 ملم رأسى: 302.616 ملم
مصدر الطاقة	100 فولت/60 هرتز
الاعتراضات البينية	درجة حرارة التشغيل: من درجات منوبة إلى 40 درجة متربعة درجة حرارة التشغيل: من 20 درجة متربعة إلى 60 درجة متربعة رطوبة التشغيل: 20% إلى 80%
الأبعاد	557.79 (عرض) × 419.51 (ارتفاع) × 240.11 (عمق) (المم)
الوزن (الوزن الصافي)	4.13 كجم (الوزن الصافي)
مواصفات الآلية	الإهال: 5 درجات إلى +20 درجة الدوران حول المحور: لا يوجد ضبط الإنذاع: لا يوجد المحور: لا يوجد الحمل القليل للثقل:نعم
الوظائف	مفاتيح التحكم الخارجية
ال المقابح/الأزرار	زر المقادير مقابح التشغيل السريع 1 مقابح التشغيل السريع 2
ال المقابح/الأزرار	ال المقابح/الأزرار
السطوع	التبين ضوء أزرق تعزيز الأسود
القدرة	تشغيل/إيقاف تشغيل إدارة التبين التكيفي
الوظيفة	الوضوء الأفقي (طاراز الإدخال التناهري فقط) الوضوء الرأسى (طاراز الإدخال التناهري فقط) تركيز (طاراز الإدخال التناهري فقط) الشاشة (طاراز الإدخال التناهري فقط) تكوين ثباتي (طاراز الإدخال التناهري فقط)
الوظائف	جاما درجة حرارة اللون الإضاءة وضع RGB
الوظائف	وضع الدخول الرمادي نじون اللون على 6 محاور تشغيل على 6 محاور متوى الصوت
تحضير جميع المواصفات للتغيير بدون إخطار.	

يمكنك العثور على الأدلة والمستندات الأخرى الخاصة بمنتج Acer على موقع الويب الرسمي لـ Acer.

\* تم حساب استهلاك الطاقة السنوي باستخدام استهلاك الطاقة النموذجي البالغ 4 ساعات في اليوم، لمدة 365 يومًا في العام.

# Guia de início rápido do monitor LCD Acer

## Instruções de segurança importantes

Leia as instruções a seguir atentamente.


- Para limpar a tela do monitor LCD: Verifique se a classificação do monitor permite que ele seja conectado à fonte de alimentação CA disponível na sua localidade.
  - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  - Borrife uma solução de limpeza sem solventes em um pano e limpe a tela com cuidado.
  - NUNCA BORRIFE NEM DESPEJE QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO DIRETAMENTE NA TELA OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR.**
  - NÃO USE PRODUTOS À BASE DE AMONIÁCO OU ÁLCOOL NO VISOR OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR LCD.**
  - A Acer não será responsável por danos resultantes do uso de soluções de limpeza à base de amoniaco ou álcool.
- Não coloque o monitor LCD próximo a janelas. A exposição do monitor à chuva, umidade ou luz solar pode causar danos graves ao aparelho.
- Não aplique pressão à tela LCD. A pressão em excesso pode causar danos permanentes ao visor.
- Não remova a tampa nem tente fazer a manutenção da unidade. Todos os tipos de manutenção devem ser realizados por um técnico autorizado.
- O monitor LCD deve permanecer em ambientes com temperatura entre -20 e 60 °C (-4 e 140 °F). Não seguir essa recomendação pode causar danos permanentes ao aparelho.
- Desconecte o monitor da tomada imediatamente e entre em contato com um técnico autorizado em qualquer um destes casos:
  - O cabo de sinal que conecta o monitor ao PC está desgastado ou foi danificado.
  - Houve derramamento de líquido no monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
  - O monitor LCD — ou outras partes do aparelho — está danificado.

## Como fixar o monitor na base

- Remova o monitor da embalagem.
- Encaixe o suporte do monitor na base (somente em alguns modelos).
- Gire no sentido horários para travar. Verifique se a base e o suporte estão travados (somente em alguns modelos).
- Fixe o suporte na base com um parafuso usando a lingueta integrada ou uma chaveta própria para isso (somente em alguns modelos).


## Como conectar o monitor a um computador

- Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação do computador da tomada.
- 2-1 Conectar o cabo de vídeo
  - Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
  - Conecte o cabo de vídeo VGA ao computador.
- 2-2 Conecte o cabo HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI)
  - Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
  - Conecte uma extremidade do cabo HDMI à parte posterior do monitor e a outra extremidade à porta do computador.
- Conecte o cabo de áudio (somente nos modelos com entrada de áudio) (opcional).
- Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do aparelho.
- Conecte os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica.

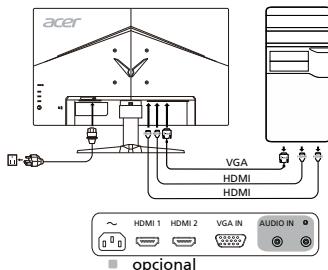

## Controles externos

Nº	Item	Descrição
1	Botão/indicador ON/OFF	Liga/desliga o monitor. A cor azul indica que o aparelho está ligado. A cor âmbar indica que o aparelho está no modo de espera/economia de energia.
2	Atalho 1, 2 botões	Pressione para ativar a função de atalho definido pelo usuário.
3	Botão de entrada	Aperte para trocar os input sources.
4	Botão Navi/OK	Pressione para ativar o menu OSD e, em seguida, utilize-o como uma tecla direcional para sublinhar a função desejada. Pressione-o novamente para fazer a seleção.

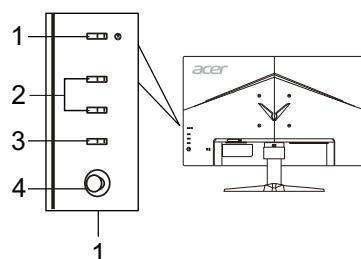

## Regulamentos e avisos de segurança

### Aviso da FCC

Esse dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção adequada contra interferência em instalações residenciais. Esse dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de rádiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções, o aparelho pode provocar interferência em comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não haverá interferência em determinadas instalações. Se o dispositivo causar interferência na recepção de rádio ou televisão — o que é possível verificar desligando e ligando o dispositivo —, o usuário deve tomar uma ou mais das medidas a seguir para tentar solucionar o problema:

- Mude a posição da antena receptora.
- Distancie o dispositivo do receptor.
- Conecte o dispositivo a outra tomada, de modo que o aparelho e o receptor sejam conectados a circuitos diferentes.
- Consulte o revendedor ou um técnico em rádio/televisão experiente para obter ajuda.

### Declaração de conformidade CE

Por meio deste instrumento, a Acer Inc. declara que o monitor LCD em questão está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições pertinentes da Diretiva CEM 2014/30/EU, da Diretiva de baixa tensão 2014/35/EU, da Diretiva RoHS 2011/65/EU e da Diretiva 2009/125/EC para a criação de uma estrutura que estabeleça os requisitos de concepção ecológica para produtos que utilizam energia elétrica.

### Aviso:

Para evitar danos ao monitor, não levante o monitor pela sua base.

### Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões com outros dispositivos de computação devem usar cabos blindados para manter a conformidade com as regulamentações de compatibilidade eletromagnética.

### Aviso: Dispositivos periféricos

Somente periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados e em conformidade com os limites da Classe B podem ser conectados a esse equipamento. O uso de dispositivos periféricos não certificados pode causar interferência na recepção de sinais de rádio e televisão.

### Cuidado

As alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem revogar o direito de utilização do produto, que é assegurado pela Federal Communications Commission.

### Condições de funcionamento

Esse dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

### Aviso: Usuários no Canadá

Esse aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Descarte de equipamentos nas residências dos usuários na União Europeia

O símbolo ao lado, presente no produto ou na sua embalagem, indica que esse produto não deve ser descartado no lixo doméstico comum. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento adequadamente, levando-o a um ponto de coleta para reciclagem do equipamento elétrico e eletrônico. A coleta seletiva e reciclagem do equipamento no momento do descarte ajudará a conservar recursos naturais e garantir que ele seja reciclado para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre pontos de coleta de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de coleta doméstica ou com o estabelecimento em que o produto foi adquirido.



# ESPECIFICAÇÃO

Painel LCD	Sistema tecnológico	LCD TFT a cores	
	Tamanho	24,5" W (62 cm)	
	Densidade dos pixels	0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)	
	Brilho	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)	
	Contraste	máx. de 100.000.000:1 (ACM)	
	Ângulo de visualização	178° (H) e 178° (V) (CR = 10)	
	Tempo de resposta	1 ms (VRB)	
	Tipo de painel	In-Plane Switching	
	Video	Interface analógica R, G, B	
	Frequência H	30 - 85 kHz	
	Frequência V	56 - 76 Hz	
Cores do visor		16,7 Milhões	
Frequência de pontos		HDMI: 174,5 MHz VGA: 148,5 MHz	
Resolução máxima		HDMI: 1920 x 1080 a 75 Hz VGA: 1920 x 1080 a 60 Hz	
Plug&Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Classe de eficiência energética		A+	
*Consumo de energia anual		23 kWh (modelo com entrada HDMI)	
Consumo de energia (até 200 nits)	Ligado	14,5 W (típico)	
	Hibernação	0,5 W (típico)	
	Desligado	0,5 W (típico)	
Conector de entrada		D-Sub HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI)	
Sinal de entrada de vídeo		Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI) (opcional)	
Alto-falantes		2 W x 2 (somente nos modelos com entrada de áudio — opcional)	
Tamanho máximo da tela		Horizontal: 543,744 mm Vertical: 302,616 mm	
Fonte de alimentação		100-240 V, 50/60 Hz	
Condições do ambiente		Temperatura de funcionamento: de 0 a 40 °C Temperatura de armazenamento: de -20 a 60 °C Umidade operacional: de 20 a 80%	
Dimensões		557,79 (L) x 419,51 (A) x 240,11 (P) mm	
Peso (líquido)		4,13 kg (líquido)	
Especificações do mecanismo		Inclinação: de -5 a +20° Rotação: Não Ajuste de altura: Não Giro: Não Suporte separável: Sim	
Controles externos	Botões	Botão ON/OFF Atalho 1 Atalho 2	Entrada Menu/Navi/OK
	Funções	Brilho Contraste Luz azul Aumento de Preto ACM On/Off Super Nitidez Posição-H (somente nos modelos com entrada analógica) Posição-V (somente nos modelos com entrada analógica) Foco (somente nos modelos com entrada analógica) Sincronismo (somente nos modelos com entrada analógica) Ajuste Automático (somente nos modelos com entrada analógica) Gamma Temp. de cor Modos Modo sRGB Modo Esc.Cinza Matiz 6-eixos Satur.6-eixos Volume	Mudo Over Drive FreeSync VRB Ponto alvo Idioma Tempo limite OSD Transparéncia Num taxa atualiz Bloqueio OSD Entrada Fonte automática Designação de Atalho Wide Mode DDC/CI On/Off Nível preto HDMI Modo Início Ráp. Informações sobre o visor Redefinir Todas Config Sair

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Encontre manuais e outros documentos para seu produto Acer no site de suporte da Acer.

\*O consumo de energia anual é calculado com base no consumo de energia normal por 4 horas por dia, 365 dias por ano.

## Короткий посібник з використання РК-монітора Acer

Важливі заходи безпеки

Уважно прочитайте подані далі інструкції.


- Чищення екрана РК-монітора: перевірте, чи монітор призначено для роботи в мережі змінного струму, що у вашій місцевості.
  - Вимкніть РК-монітор та від'єднайте кабель живлення.
  - Розпиліть нерозчинний засіб для чищення на ганчірку й акуратно почистіть екран.
  - **НИКОЛИ НЕ РОЗПІЛЮЙТЕ ТА НЕ ПРОЛИВАЙТЕ РІДИНУ БЕЗПОСЕРДІНЬО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.**
  - **ДЛЯ КОРПУСУ АБО РК-ДИСПЛЕЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ АМИАКУ АБО СПИРТУ.**
  - Acer не несе відповідальність за пошкодження через застосування очисників, що містять аміак або спирт.
- Не ставте РК-монітор біля вікна. Дощ, волога або сонячні промені можуть сильно пошкодити його.
- Не тисніть на РК-екран. Надмірний тиск може пошкодити дисплей.
- Не знімайте кришку та не обслуговуйте цей пристрій самостійно. Будь-яке обслуговування має виконувати уповноважений спеціаліст.
- Зберігайте РК-монітор у кімнаті за температури від -20° до 60° С. Зберігання РК-монітора за іншої температури, ніж ця, може спричинити його пошкодження.
- Негайно від'єднайте монітор від електромережі та викличте уповноваженого спеціаліста за описаних нижче обставин.
  - Кабель передачі сигналів від монітора до комп'ютера зносився або пошкоджений.
  - На РК-монітор розлилася рідина або потрапив дощ.
  - РК-монітор або корпус пошкоджено.

## Під'єднання монітора до основи

- Вийміть монітор з упаковки.
- Під'єднайте підставку до основи (для деяких моделей).
- Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати. Основу має бути зафіковано на підставці (для деяких моделей).
- Прикріпіть основу до підставки, повертуючи гвинт за допомогою спеціального інструмента або монети (для деяких моделей).


## Під'єднання монітора до комп'ютера

- Вимкніть монітор та вийміть кабель живлення комп'ютера.
- 2-1 Під'єднання відеокабелю
  - Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
  - Під'єднайте відеокабель VGA до комп'ютера.
- 2-2 Під'єднайте кабель HDMI (лише модель із входом HDMI)
  - Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
  - Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до задньої панелі монітора, а інший кінець – до роз'єму на комп'ютері.
- Під'єднайте аудіокабель (лише модель з аудіовходом) (додатково).
- Вставте кабель живлення монітора в роз'єм для кабелю живлення на задній панелі монітора.
- Вставте кабелі живлення комп'ютера та монітора в найближчу розетку.

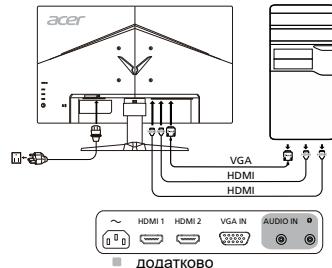

## Зовнішні елементи керування

Номер	Елемент	Опис
1	Кнопка/індикатор живлення	Увімкнення/вимкнення монітора. Синій колір вказує на ввімкнене живлення. Жовтий колір вказує на режим очікування/заощадження електроенергії.
2	Гарячі клавіші 1, 2	Натискайте для увімкнення функції гарячої клавіші, встановленої користувачем.
3	Кнопка вхідного сигналу	Натисніть, щоб змінити джерело вхідного сигналу.
4	Кнопка навігації/OK	Натисніть для увімкнення екранного меню, після цього використовуйте як кнопку навігації для виділення потрібної функції. Натисніть знову для введення вибору

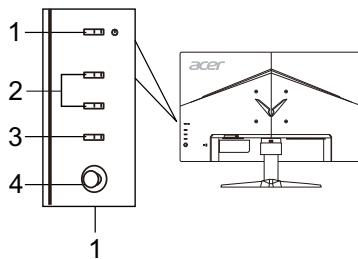

## Правові норми та заходи безпеки

### Повідомлення Федеральної комісії зв'язку

Цей пристрій пройшов перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристрійов класу В, як передбачено частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначено для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Цей пристрій створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а тому, у разі встановлення та використання із порушенням інструкцій, може призводити до виникнення шкідливих перешкод для радіозв'язку. Проте немає жодної гарантії, що у певному варіанті встановлення перешкоди не виникніть. Якщо цей пристрій створює перешкоди для прийому радіосигналу або телевізійного сигналу, що можна перевірити шляхом вимикання та вимикання пристрію, рекомендується спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів.

- Налаштуйте або змініть розташування приймальної антени.
- Збільшіть відстань між пристрієм і приймачем.
- Під'єднайте пристрій та приймач до різних розеток.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого телерадіотехніка.

### Заява про відповідність ЄС

Цим повідомленням компанія Acer Inc. стверджує, що цей РК-монітор відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви щодо низької напруги 2014/35/EU, Директиви про обмеження вмісту шкідливих речовин 2011/65/EU та Директиви 2009/125/EC щодо визначення норм для встановлення вимог стосовно екодизайну для виробу, пов'язаного з енергією.

### Примітка.

З метою запобігання пошкодження монітора, не піднімайте монітор за його підставку.

### Примітка. Екраниовані кабелі

Для відповідності нормативним актам щодо електромагнітної сумісності усі з'єднання з іншими пристроями необхідно виконувати за допомогою екранизованих кабелів.

### Примітка. Периферійні пристрой

До цього пристрою можна під'єднати лише периферійні пристрої (пристрой введення/виведення, роз'єми, принтери тощо), сертифіковані для відповідності обмеженням класу В. Робота з несертифікованими периферійними пристроями може перешкоджати прийому радіо- та телесигналів.

### Увага!

Зміни чи модифікації, які не є позитивно схвалені виробником, можуть позбавити користувача права користуватися цим виробом, яке надається Федеральною комісією зв'язку.

### Умови експлуатації

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. На функціонування пристрояються такі дві умови: (1) цей пристрій може не призводити до виникнення шкідливих перешкод; (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема ті, які можуть спричинити небажану роботу.

### Примітка. Користувачі в Канаді

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Утилізація використаного виробу користувачами у приватному господарстві у країнах ЄС



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Будучи відповідальним за утилізацію використаного пристроя, ви повинні здавати його у визначений пункт прийому для переробки використаного електричного й електронного обладнання. Розділений збір та переробка зношеного пристроя під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси і гарантує безпечною для здоров'я людини та довкілля переробку. Щоб дізнатися більше про пункти прийому використаного пристроя для переробки, зверніться до місцевої адміністрації, служби з утилізації побутових відходів або магазину, в якому ви придбали пристрій.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПК-панель	Керуюча система	Кольоровий TFT ПК-екран	
	Розмір	24,5" W (62 см)	
	Крок піксела	0,2832 мм (по горизонталі) x 0,2802 мм (по вертикалі)	
	Яскравість	250 кд/м <sup>2</sup> (типова)	
	Контрастність	100 000 000:1 макс. (ACM)	
	Кут огляду	178° (по горизонталі) 178° (по вертикалі) (CR=10)	
	Час відповіді	1 мсек. (VRB)	
	Тип панелі	In-Plane Switching ("перемикання в одній площині")	
	Відео	Аналоговий інтерфейс R, G, B	
	Частота рядків	30 - 85 kHz	
	Частота кадрів	56 - 76 Hz	
Відображені кольори			
Синхросигнал для відтворення зображень на растровому дисплеї			
Максимальна роздільна здатність			
Plug & Play			
Клас енергозбереження			
*Щорічне споживання енергії			
Споживання електроенергії (за 200 ніт)	Режим увімкнення	14,5 W (типово)	
	Режим сну	0,5 W (типово)	
	Режим вимкнення	0,5 W (типово)	
Вхідний роз'єм			
Вхідний відеосигнал			
Динаміки			
Максимальний розмір екрана			
Джерело живлення			
Умови навколошнього середовища			
Розміри			
Вага (вага нетто)			
Технічні характеристики механізму			
Зовнішні елементи керування	Перемикач/кнопки	Кнопка живлення	Вхід
		Гаряча клавіша 1	Меню/Навігації/OK
	Функції	Гаряча клавіша 2	
		Яскравість	Вимкнути звук
		Контрастність	Прискорення
		Блакитне світло	FreeSync
		Підсилення чорного	VRB
		Увімк./вимк. ACM	Точка наведення
		Супер чіткість	Мова
		Положення по горизонталі (лише модель з аналоговим входом)	Час очікування екранного меню
		Положення по вертикалі (лише модель з аналоговим входом)	Прозорість
		Фокусування (лише модель з аналоговим входом)	Частота оновлення
		Годинник (лише модель з аналоговим входом)	Блокування OSD
		Автоматичне налаштування (лише модель з аналоговим входом)	Вхід
		Гамма	Авто джерело
		Температура кольору	Призначення сполучення клавіш
		Режими	Широкоекранний режим
		Режим sRGB	Увімк./вимк. DDC/CI
		Режим градації сірого	Режим швидкого запуску
		6-осьовий відтінок	Інформація про дисплей
		6-осьова насиченість	Скинути всі настройки
		Гучність	Вийти

Усі технічні характеристики може бути змінено без попередження.

Посібники й інші документи для виробу Acer шукайте на офіційному веб-сайті підтримки Acer.

\*Щорічне споживання енергії обчислюється з урахуванням звичайного споживання енергії протягом 4 годин на день, 365 днів на рік.

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Product:** LCD Monitor**Trade Name:** ACER**Model Number:** VG250Q**SKU Number:** VG250Q XXXXX

(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

 **EMC Directive: 2014/30/EU**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Class B | <input type="checkbox"/> EN 55024:2010    |
| <input type="checkbox"/> EN55032:2015/AC:2016 Class B | <input type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |
| <input type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Class D     |   |

 **LVD Directive: 2014/35/EU**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|--|

 **RoHS Directive: 2011/65/EU**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|--|

 **ErP Directive: 2009/125/EC**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011 |
|--|

**Year to begin affixing CE marking: 2020.**

---

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

---

May 11, 2020

Date



**acer**

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Konformitätserklärung

Wir,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Und

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

[www.acer.it](http://www.acer.it)

**Produkt:**

LCD-Monitor

**Handelsbezeichnung:**

ACER

**Modellnummer:**

VG250Q

**Artikelnummer:**

VG250Q xxxxx;

(„x“ = 0 bis 9, a bis z, A bis Z oder Leerzeichen)

Wir, Acer Incorporated, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den relevanten Angleichungsrechtsvorschriften der Union entsprechend der nachstehenden Richtlinie übereinstimmt und folgende harmonisierte Standards und/oder anderen relevanten Standards angewandt wurden:

**EMV-Richtlinie: 2014/30/EU**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010    |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015/AC:2016 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Class D     |  |

**LVD-Richtlinie: 2014/35/EU**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

**RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

**Ökodesign-Richtlinie (ErP): 2009/125/EG**

- |  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) Nr. 1275/2008; EN 50564:2011 |
|--|

Jahr, in dem mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung begonnen wird: 2020.

RU Jan / leitender Manager  
Acer Incorporated (Taipoh, Taiwan)

May 11, 2020

Datum



**acer**

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaración de conformidad

Nosotros,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán

Y,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

[www.acer.it](http://www.acer.it)

**Producto:**

**Monitor LCD**

**Nombre comercial:**

**ACER**

**Número de modelo:**

**VG250Q**

**Número de Referencia (SKU):** VG250Q\_xxxxxx;

(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o en blanco)

Nosotros, Acer Incorporated, por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con la normativa de armonización correspondiente en la Unión Europea, la Directiva a continuación y las siguientes normas armonizadas y/o se han aplicado otras normas pertinentes:

**Directiva CEM: 2014/30/UE**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Clase B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010    |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015/AC:2016 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Clase D     |  |

**Directiva de baja tensión: 2014/35/UE**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

**Directiva RoHS: 2011/65/UE**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

**Directiva ErP: 2009/125/CE**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Reglamento (CE) N° 1275/2008; EN 50564:2011 |
|---|

Año para empezar a aplicar el marcado CE: 2020.

RU Jan / Administrador Superior  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwán)

May 11, 2020

Fecha



**acer**

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Déclaration de conformité

Nous,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Et,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tél : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913

[www.acer.it](http://www.acer.it)

**Produit :** Moniteur LCD

**Nom commercial :** ACER

**Numéro de modèle :** VG250Q

**Numéro SKU :** VG250Q xxxxxx;

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou blanc)

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation pertinentes de l'Union et la directive ci-dessous, les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

**Directive CEM : 2014/30/UE**

- EN55032:2012/AC:2013 Classe B
- EN55032:2015/AC:2016 Classe B
- EN61000-3-2:2014 Classe D

- EN 55024:2010
- EN61000-3-3:2013

**Directive LVD : 2014/35/UE**

- EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

**Directive RoHS : 2011/65/UE**

- EN 50581:2012

**Directive ErP : 2009/125/CE**

- Réglementation (CE) n° 1275/2008; EN 50564:2011

Année pour commencer l'apposition du marquage CE : 2020.

RU Jan / Sr. Manager  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

May 11, 2020

Date



## Dichiarazione di conformità

Con la presente,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

[www.acer.it](http://www.acer.it)

**Prodotto:** Monitor LCD

**Denominazione commerciale:** ACER

**Numero modello:** VG250Q

**Numero articolo (SKU):** VG250Q\_xxxxxx;  
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o spazio)

Acer Incorporated, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra descritto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione, come le Direttive che seguono, e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o altre norme pertinenti:

**Direttiva EMC: 2014/30/UE**

- EN55032:2012/AC:2013 Classe B  
 EN55032:2015/AC:2016 Classe B  
 EN61000-3-2:2014 Classe D

- EN 55024:2010  
 EN61000-3-3:2013

**Direttiva LVD: 2014/35/UE**

- EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013

**Direttiva RoHS: 2011/65/UE**

- EN 50581:2012

**Direttiva ErP: 2009/125/CE**

- Regolamento (CE) numero 1275 / 2008; EN 50564:2011

Anno per iniziare l'apposizione della marcatura CE: 2020.

May 11, 2020

RU Jan / Senior Manager  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

\_\_\_\_\_  
Data



**acer**

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Conformiteitverklaring

Wij,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

En,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

[www.acer.it](http://www.acer.it)

**Product:**

LCD-monitor

**Handelsnaam:**

ACER

**Modelnummer:**

VG250Q

**SKU-nummer:**

VG250Q\_xxxxxx

("x" = 0~9, a~z, A~Z, of leeg)

Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:

**EMC-richtlijn: 2014/30/EU**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Klasse B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010    |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015/AC:2016 Klasse B | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Klasse D     |  |

**LVD-richtlijn: 2014/35/EU**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

**RoHS-richtlijn: 2011/65/EU**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

**ErP-richtlijn: 2009/125/EG**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verordening (EG) nr. 1275/2008; EN 50564:2011 |
|---|

Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2020.

\_\_\_\_\_  
**RU Jan / Sr. Manager**  
**Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)**

**May 11, 2020**

**Date**



**acer**

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaração de Conformidade

Nós,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

[www.acer.it](http://www.acer.it)

**Produto:**

**Monitor LCD**

**Designação comercial:**

**ACER**

**Número do modelo:**

**VG250Q**

**Número SKU:**

**VG250Q\_xxxxxx;**

(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou espaço em branco)

Nós, Acer Incorporated, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto acima descrito está conforme a legislação de harmonização relevante da União, e que a Diretiva infra, e seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas relevantes foram aplicadas:

**Diretiva CEM: 2014/30/UE**

- EN55032:2012/AC:2013 Classe B  
 EN55032:2015/AC:2016 Classe B  
 EN61000-3-2:2014 Classe D

- EN 55024:2010  
 EN61000-3-3:2013

**Diretiva LVD: 2014/35/UE**

- EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

**Diretiva RSP: 2011/65/UE**

- EN 50581:2012

**Diretiva ErP: 2009/125/CE**

- Regulamentação (CE) N°. 1275/2008; EN 50564:2011

Ano a começar a fixação da marca CE: 2020.

**RU Jan / Sr. Manager**  
Acer Incorporated (Taipé, Taiwan)

**May 11, 2020**  
**Data**







Regulatory Compliance



**NOM**

Barcode

MC.TLL11.003  
4J.4WD01.071 (xx)

# acer

barcode

MC.TLL11.003

Model No.: VG250Q

Part No.: MC.TLL11.003



Recyclable



Paper