PHILIPS

Keyboard Mouse Combo

4000 Series

SPK6409

User manual

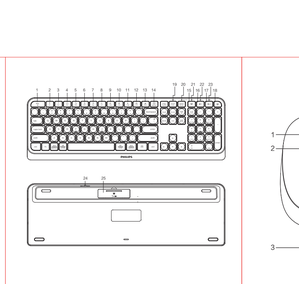

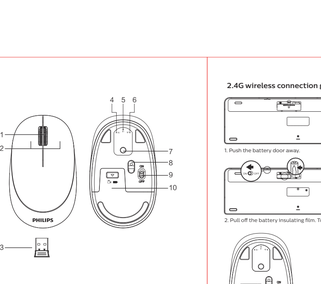

Function overview of the keyboard

1. Lock Fn function
2. Screen brightness -
3. Screen brightness +
4. Multi screen display
5. Return
6. Search
7. Prev song
8. Play/Pause
9. Next song
10. Key battery indicator
11. Volume -
12. Volume +
13. Fn lock indicator
14. Caps Lock screen
15. 2.4G wireless mode
16. Bluetooth mode 1 indicator
17. Bluetooth mode 2 indicator
18. Bluetooth mode 3 indicator
19. ON/OFF switch
20. Battery door

Function overview of the mouse

1. Scroll wheel
2. Left and right buttons
3. Wireless receiver
4. Bluetooth mode 2 indicator
5. Bluetooth mode 1 indicator
6. 2.4G wireless mode indicator
7. Bluetooth mode 3 indicator
8. Optical sensor
9. ON/OFF switch
10. Battery door

2.4G wireless connection guide

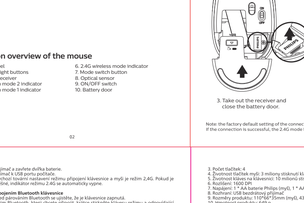

1. Push the battery door away.

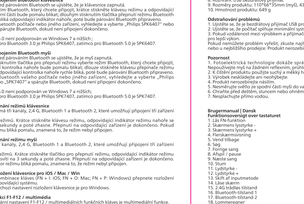

2. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch.

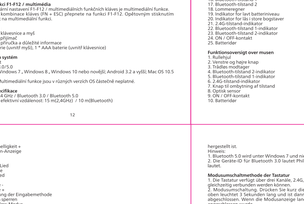

3. Take out the receiver and close the battery door.

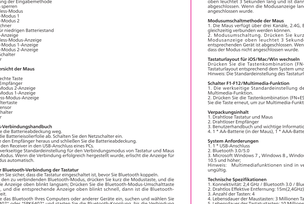

4. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Note: the factory default setting of the connection mode of keyboard and mouse is 2.4G mode. If the connection is successful, the 2.4G mode indicator will automatically turn off.

Keyboard Bluetooth connection guide

Note: make sure that the keyboard power is on before Bluetooth pairing.

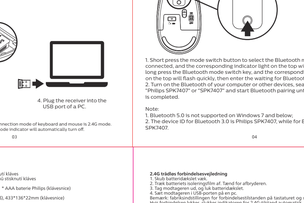

1. Select the Bluetooth mode to be connected, short press the mode key, and the corresponding indicator on the top will flash slowly; long press the Bluetooth mode switch key again, and the corresponding indicator on the top will flash quickly, and then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK6407" or "SPK6407" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:
1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below;
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK6407, while for Bluetooth 5.0 is SPK6407.

Mouse Bluetooth connection guide

Note: make sure that the mouse power is on before Bluetooth pairing.

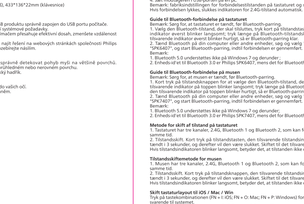

1. Short press the mode switch button to select the Bluetooth mode to be connected, and the corresponding indicator light on the top will flash slowly; long press the mode switch button for 3 seconds, and the corresponding indicator light on the top will flash quickly, then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK7407" or "SPK7407" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:
1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below;
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK7407, while for Bluetooth 5.0 is SPK7407.

Mode switching method of the keyboard

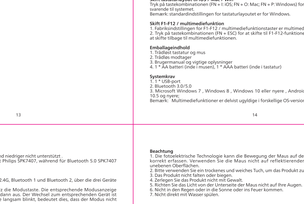

1. The keyboard has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.

2. Mode switching: Short press the mode switch button, the corresponding mode indicator on the top will be on for 3 seconds, and then it will be off. The switch to the corresponding equipment is completed. If the mode indicator is flashing slowly, it means that the mode has not been connected.

iOS/Mac/Win layout switch

Press and hold for 3 seconds to switch the system layout.

iOS: Fn + 1 | Mac: Fn + 2 | Win: Fn + 3

Note: the default setting is Windows layout.

F1-F12/ multimedia function switch

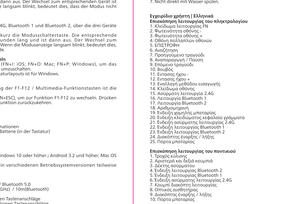

1. The factory default setting of F1-F12/ multimedia function keys is multimedia function.

2. Press this key combination, and switch to F1-F12 function. Press it again to switch back to multimedia function.

Mode switching method of the mouse

1. The mouse has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.

Packaging contents

1. Wireless keyboard and mouse
2. Wireless receiver
3. User manual/warranty card
4. FAA battery (inside mouse)
5. FAAA battery (inside keyboard)

System requirement

1. Windows® 7 / Windows® 8/Windows® 10 or later.
2. Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
3. Windows® 7 Windows® 8/Windows® 10 or later, Android 3.2 or above; Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1. Operating distance: 10 m/32.8ft(Bluetooth 3.0)/Bluetooth 5.0
2. Working distance: 2.4GHz about 15m/Bluetooth about 10m
3. Number of keys: 104 keys
4. Button lifespan: 3 million clicks
5. Keyboard lifespan: Approx. 10 million keystrokes
6. Resolution: 1600 DPI
7. Power supply: 1*AA Philips battery(mouse), 1*AAA Philips battery(keyboard)
8. Interface: Bluetooth/2.4G wireless receiver
9. Mouse size: 110.2x65.6x34.8mm
10. Keyboard size: 432.8x136.4x29.9mm
11. Product weight: 649g ± 10g

Trouble shooting

1. Make sure that the USB connection/wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer provides the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get the product in the rain or in the sun.
6. Do not flush directly with water.

1. Kratko pritisnite gumb za preklapanje načina rada da biste odabrali Bluetooth način rada koji želite povezati; dugo pritisnite gumb za preklapanje načina rada, a odgovarajući indikator na vrhu počet će polako treperiti; kada je pričekate Bluetooth način rada, odgovarajući indikator na vrhu će treperiti brzo, a zatim će se isključiti. Pritisnuti na odgovarajuću opremu je dovršen. Ako indikator načina rada treperi polako, to znači da način rada nije povezan.

Način prebacivanja načina rada mišа

1. Povežite prijemnik s računalom i Bluetooth 2, koji mogu istovremeno povezati tri uređaja.
2. Prebacivanje načina: Kratko pritisnite tipku načina, odgovarajući indikator načina rada na vrhu svijetli će 3 sekunde, a zatim će se isključiti. Pritiskak na odgovarajuću opremu je dovršen. Ako indikator načina rada treperi polako, to znači da način rada nije povezan.

Promjenite raspored tipkovnice za iOS / Mac / Win

Pritisnite i držite Fn + 1 (iOS) / Fn + 2 (Mac) / Fn + 3 (Win) 3 sekunde.

Napomena: Zadana postavka rasporeda tipkovnice je za Windows.

Prebacite F1-F12 u multimedijsku funkciju

1. Tvornički zadana postavka funkcijskih tipki F1-F12 i multimedija je multimedijska funkcija
2. Pritisnite ovu kombinaciju tipki (Fn + ESC) za prebacivanje na funkciju F1-F12. Pritisnite ga ponovno za povratak na multimedijsku funkciju.

Sadržaj pakiranja

1. Bežična tipkovnica i miš
2. Bežični prijemnik
3. Korisnički priručnik i važne informacije
4. 1 * AA baterija (unutar miša), 1 * AAA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev za sustav

1. Windows® 7 / Windows 8 , Windows 10 ili noviji / Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ili noviji / Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;

Napomena: Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehničke specifikacije

1. Radna udaljenost: Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Efektivna udaljenost bežične veze: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Broj gumba: 4
4. Životni vijek tipki na tipkovnici: 10 milijuna pritiska tipki
5. Životni vijek tipki na tipkovnici: 10 milijuna pritiska tipki
6. Rezolucija: 1600 DPI

2. Changement de mode. Appuyez brièvement sur le bouton de commutation de mode, l'indicateur de mode sur le dessus sera allumé pendant 3 secondes, puis il s'éteindra. Le passage à l'équipement correspondant est terminé. Si l'indicateur de mode clignote lentement, cela signifie que le mode n'a pas été connecté.

Changer la disposition du clavier pour iOS/Mac/Win

Appuyez et maintenez enfoncé Fn + 1 (iOS) / Fn + 2 (Mac) / Fn + 3 (Win) pendant 3 secondes.

Remarque : le paramètre par défaut de la disposition du clavier est pour Windows.

Commutateur F1-F12/fonction multimédia

1. Le réglage d'usine par défaut des touches de fonction F1-F12 / multimédia est la fonction multimédia
2. Appuyez sur la combinaison de touches (Fn+ESC) pour passer à la fonction F1-F12. Appuyez à nouveau pour revenir à la fonction multimédia.

Contenu de l'emballage

1. Clavier et souris sans fil
2. Récepteur sans fil
3. Manuel de l'utilisateur et informations importantes
4. 1 * pile AA (dans la souris), 1 * pile AAA (dans le clavier)

Exigences du système

1. Windows® 7 / Windows 8 , Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;

Remarque : les fonctions multimédia sont partiellement invalides dans les différentes versions de l'OS.

Spécifications techniques

1. Distance de fonctionnement: Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distance effective sans fil: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Nombre de touches: 4
4. Durée de vie des touches: 10 millions de pulsations
5. Durée de vie des touches: 10 millions de pulsations
6. Résolution: 1600 DPI
7. Fournir de alimentation: 1 * pile AA Philips (souris), 1 * pile AAA Philips (clavier)
8. Interface: récepteur multimédia USB
9. Taille de la souris: 110*66*35mm (souris), 433*136*22mm (clavier)
10. Poids net produit: 649 g

Lösung für Probleme

1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss/Funkempfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, reduzieren Sie den Abstand für eine bessere Leistung.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

1. Zabliešķ funkcijā FN
2. Ekrāna spilgtums -
3. Ekrāna spilgtums +
4. Vairāku ekrānu displejs
5. Atpakaļ
6. Meklēt
7. Iepriekšējā dziesma
8. Atskaņot / apturēt
9. Nākamā dziesma
10. Akumulatora indikators
11. Skaļums -
12. Skaļums +
13. Fn bloķēšanas indikators
14. Caps Lock ekrāns
15. 2.4G bezvadu režīms
16. Bluetooth režīma 1 indikators
17. Bluetooth režīma 2 indikators
18. Bluetooth režīma 3 indikators
19. Slēdzis ON/OFF
20. Akumulatora nodalījuma vāciņš

Ievērojiet šādus ieteikumus, lai novērstu traucējumus:

1. Pārliecinieties, vai bezvadu USB uztvērējs ir pareizi ievietots datora USB portā.
2. Pārliecinieties, vai datorā ir minimālās sistēmas prasības.
3. Ja attālums starp ierīci un uztvērēju ir lielāks par efektīvo diapazonu, samaziniet attālumu, lai uzlabotu veiktspēju.

Ja nevarat novērst problēmu, meklējiet risinājumu Philips tīmekļa vietnē vai vietējā mazumtirgotājā. Nemēģiniet sadalīt produktu, izmantojot spēku.

Piezīmes

1. Fotoelektriskā tehnoloģija var precīzi noteikt peles kustību lielākajā daļā virsmu. Nelietojiet peli uz atstarojošām, caurspīdīgām vai nelīdzenām virsmām.
2. Lai tīrītu produktu, izmantojiet sausu, mīkstu drānu.
3. Nemēģiniet produktu sadalīt, izmantojot spēku.
4. Nevirziet gaismu no peles apakšas tieši uz acīm.
5. Nepakļaujiet produktu lietum vai saules gaismai.
6. Nemērciet produktu ūdenī.

1. Bluetooth 5.0 ir pieejams Windows 7 un vecākās versijās.
2. Ierīces ID Bluetooth 3.0 ir Philips SPK7407, bet Bluetooth 5.0 ir SPK7407.

Savienojuma izveide ar Bluetooth

1. Tālvadības pults ieslēgšana
2. Nospiediet un turiet taustiņu kombināciju Fn + 3 (Win) 3 sekundes, līdz indikators sāk lēni mirgot.
3. Ieslēdziet datora Bluetooth funkciju, meklējiet un izvēlieties "Philips SPK7407" vai "SPK7407" un sāciet Bluetooth savienošanu pārī, līdz savienojums ir pabeigts.

Bluetooth-savienojuma izveide ar peli

1. Pārbīdiet slēdzi ON/OFF, lai ieslēgtu peli.
2. Nospiediet un turiet režīma pārslēgšanas pogu 3 sekundes, līdz indikators sāk lēni mirgot.
3. Ieslēdziet datora Bluetooth funkciju, meklējiet un izvēlieties "Philips SPK7407" vai "SPK7407" un sāciet Bluetooth savienošanu pārī, līdz savienojums ir pabeigts.

Modusbytte på tastaturet

1. Tastaturet har tre tilkoblinger, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan koble til tre enheter samtidig.
2. Modusbytte: Trykk kort på modus-tasten, den tilsvarende modusindikatoren på toppen vil

Bytte av modus på musen

1. Trykk på modusbryteren for å velge ønsket modus, og den tilsvarende indikatoren på toppen vil lyse i 3 sekunder og deretter slukke. Bytt til ønsket modus er fullført. Hvis modusindikatoren blinker sakte, betyr det at modusen ikke har blitt koblet til.

Modusbytte på tastaturet

1. Tastaturet har tre tilkoblinger, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan koble til tre enheter samtidig.
2. Modusbytte: Trykk kort på modus-tasten, den tilsvarende modusindikatoren på toppen vil lyse i 3 sekunder, og deretter vil den være av. Bytet til tilsvarende utstyr er fullført. Hvis modusindikatoren blinker langsomt, betyr det at tilkoblingen ikke er tilsluttet.

Skift tastaturlayout til iOS / Mac / Win

Trykk på tastekombinasjonen Fn + 1 (iOS, FN + O; Mac, FN + P; Windows) for å skifte tastaturoppsett i 3 sekunder.

Merknad: standardinnstillingen for tastaturoppsettet er for Windows.

Bytt F1-F12 / multimediefunksjon

1. Fabrikkinnstillingen for F1-F12 / multimedia funksjonstaster er multimedia funksjon.
2. Trykk på denne tastekombinasjonen (Fn + ESC) for å bytte til F1-F12-funksjonen. Trykk på den igjen for å bytte tilbake til multimediefunksjonen.

Pakkens innhold

1. Trådløst tastatur og mus
2. Trådløs mottager
3. Brukerhåndbok og viktig informasjon
4. 1 * AA batteri (inni musen), 1 * AAA-batteri (inni tastaturdekket)

Systemkrav

1. Windows® 7 / Windows 8 , Windows 10 eller senere , Android 3.2 och senare; Mac OS 10.5 och senare;
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller senare , Android 3.2 och senare; Mac OS 10.5 och senare;

Obs! Multimediafunktioner är delvis ogiltiga i olika OS-versioner.

Tekniska specifikationer

1. Driftsområde: Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådlöst räckvidd: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Antal knappar: 4
4. Musknappars livslängd: 3 miljoner tangenttryckningar
5. Tangentbordets livslängd: 10 miljoner tangenttryckningar
6. Upplösning: 1600 DPI
7. Strömförsörjning: 1 * AA Philips-batteri (mus), 1 * AAA Philips batteri (tangentbord)

Lösning på problem

1. Kontrollera att produktens USB-anslutning/trådlösa mottagare är korrekt ansluten till datorns USB-port.
2. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven.
3. Om avståndet mellan produkten och mottagaren överskrider det effektiva avståndet, minska avståndet för bättre prestanda.

Om du inte kan lösa problemet, kan du prova att hitta lösningen på Philips webbsidor eller hos närmaste återförsäljare. Försök inte demontera produkten med våld.

Bruk av tastaturet

1. Bruk tastaturet på en flat overflate. Bruk det ikke på ujevne overflater.
2. Ikke bruk tastaturet i direkte sollys.
3. Ikke bruk tastaturet i nærheten av varmekilder.
4. Ikke bruk tastaturet i nærheten av vann.

Bruk av musen

1. Bruk musen på en flat overflate. Bruk den ikke på ujevne overflater.
2. Ikke bruk musen i direkte sollys.
3. Ikke bruk musen i nærheten av varmekilder.
4. Ikke bruk musen i nærheten av vann.

Vedlikehold

1. Rengjør produktet med en myk, fuktig klut.
2. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, aceton, benzen, etc.
3. Ikke demonter produktet.

1. Vierejte, ar USB bezvadu uztvērēju pievienota produkta ir pareizi pievienots datora USB portā.
2. Pārliecinieties, vai datorā ir minimālās sistēmas prasības.
3. Ja attālums starp ierīci un uztvērēju ir lielāks par efektīvo diapazonu, samaziniet attālumu, lai uzlabotu veiktspēju.

Ja nevarat novērst problēmu, meklējiet risinājumu Philips tīmekļa vietnē vai vietējā mazumtirgotājā. Nemēģiniet produktu sadalīt, izmantojot spēku.

Piezīmes

1. Fotoelektriskā tehnoloģija var precīzi noteikt peles kustību lielākajā daļā virsmu. Nelietojiet peli uz atstarojošām, caurspīdīgām vai nelīdzenām virsmām.
2. Lai tīrītu produktu, izmantojiet sausu, mīkstu drānu.
3. Nemēģiniet produktu sadalīt, izmantojot spēku.
4. Nevirziet gaismu no peles apakšas tieši uz acīm.
5. Nepakļaujiet produktu lietum vai saules gaismai.
6. Nemērciet produktu ūdenī.

1. Bluetooth 5.0 ir pieejams Windows 7 un vecākās versijās.
2. Ierīces ID Bluetooth 3.0 ir Philips SPK7407, bet Bluetooth 5.0 ir SPK7407.

Savienojuma izveide ar Bluetooth

1. Tālvadības pults ieslēgšana
2. Nospiediet un turiet taustiņu kombināciju Fn + 3 (Win) 3 sekundes, līdz indikators sāk lēni mirgot.
3. Ieslēdziet datora Bluetooth funkciju, meklējiet un izvēlieties "Philips SPK7407" vai "SPK7407" un sāciet Bluetooth savienošanu pārī, līdz savienojums ir pabeigts.

Bluetooth-savienojuma izveide ar peli

1. Pārbīdiet slēdzi ON/OFF, lai ieslēgtu peli.
2. Nospiediet un turiet režīma pārslēgšanas pogu 3 sekundes, līdz indikators sāk lēni mirgot.
3. Ieslēdziet datora Bluetooth funkciju, meklējiet un izvēlieties "Philips SPK7407" vai "SPK7407" un sāciet Bluetooth savienošanu pārī, līdz savienojums ir pabeigts.

Modusbytte på tastaturet

1. Tastaturet har tre tilkoblinger, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan koble til tre enheter samtidig.
2. Modusbytte: Trykk kort på modus-tasten, den tilsvarende modusindikatoren på toppen vil

Skift tastaturlayout til iOS / Mac / Win

Trykk på tastekombinasjonen Fn + 1 (iOS, FN + O; Mac, FN + P; Windows) for å skifte tastaturoppsett i 3 sekunder.

Merknad: standardinnstillingen for tastaturoppsettet er for Windows.

Bytt F1-F12 / multimediefunksjon

1. Fabrikkinnstillingen for F1-F12 / multimediefunksjonstaster er multimediefunksjon.
2. Trykk på denne tastekombinasjonen (Fn + ESC) for å bytte til F1-F12-funksjonen. Trykk på den igjen for å bytte tilbake til multimediefunksjonen.

Innehållsförteckning

1. Trådlöst tangentbord och mus
2. Trådlös mottagare
3. Användarhandbok och viktig information
4. 1 * AA-batteri (inuti musen), 1 * AAA-batteri (inuti tangentbordet)

Systemkrav

1. Windows® 7 / Windows 8 , Windows 10 eller senare , Android 3.2 och senare; Mac OS 10.5 och senare;
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller senare , Android 3.2 och senare; Mac OS 10.5 och senare;

Obs! Multimediafunktioner är delvis ogiltiga i olika OS-versioner.

Tekniska specifikationer

1. Användbarhet: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådlös effektiva räckvidd: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Antal knappar: 4
4. Musknappars livslängd: 3 miljoner tangenttryckningar
5. Tangentbordets livslängd: 10 miljoner tangenttryckningar
6. Upplösning: 1600 DPI
7. Strömförsörjning: 1 * AA Philips-batteri (mus), 1 * AAA Philips batteri (tangentbord)

Содержимое упаковки

1. Беспроводная клавиатура и мышь
2. Беспроводный приемник
3. Руководство пользователя и важная информация
4. 1 * батарея AA (внутри мыши), 1 * батарея AAA (внутри клавиатуры)

Системные требования

1. Windows® 7 / Windows 8 , Windows 10 или новее ; Android 3.2 и новее ; Mac OS 10.5 или новее;
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 или новее ; Android 3.2 и новее ; Mac OS 10.5 или новее;

Технические характеристики

1. Эксплуатационное расстояние: 2,4 ГГц / Bluetooth 5.0
2. Эффективное расстояние беспроводной связи: 15 м(2,4 ГГц) / 10 м(Bluetooth)
3. Количество клавиш: 4
4. Срок службы кнопки мыши: 3 миллиона кликов
5. Срок службы клавиш клавиатуры: 10 миллионов нажатий клавиш
6. Разрешение: 1600 точек на дюйм
7. Электропитание: 1 батарея Philips типа AA (мышь), 1 батарея Philips AAA (клавиатура)
8. Интерфейс: беспроводной приемник USB
9. Размеры мыши: 110*66*35 мм (мышь), 433*136*22 мм (клавиатура)
10. Вес продукта: 649 г

Поиск неисправностей

1. Убедитесь, что беспроводной USB-приемник продукта правильно подключен к USB-порту компьютера.
2. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
3. Если расстояние между изделием и приемником превышает эффективный диапазон, уменьшите расстояние для повышения производительности.

Если вы не можете решить проблему, попробуйте найти решение на веб-сайте Philips или у ближайшего продавца. Пожалуйста, не разбирайте изделие с применением силы.

Внимание

1. Фотоэлектрическая технология может правильно определять движение мыши на большинстве поверхностей. Не используйте мышь на отражающих, прозрачных или неровных поверхностях.
2. Для очистки изделия используйте сухую и мягкую ткань.
3. Не разбирайте изделие с применением силы.
4. Не направляйте свет из нижней части мыши в глаза.
5. Не направляйте свет из нижней части мыши, на солнце или в огонь.
6. Не смывайте водой.

Комплектация

1. Беспроводная клавиатура и мышь
2. Приемник
3. Руководство пользователя
4. 1 * батарея AA (в мыши), 1 * батарея AAA (в клавиатуре)

Системные требования

1. Windows® 7 / Windows 8 , Windows 10 или новее ; Android 3.2 и новее ; Mac OS 10.5 и новее;
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 или новее ; Android 3.2 и новее ; Mac OS 10.5 и новее;

Примечание: Мультимедийные функции частично недействительны в различных версиях ОС.

Технические характеристики

1. Рабочее расстояние: Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Эффективное расстояние: 15 м(2,4 ГГц) / 10 м(Bluetooth)
3. Количество клавиш: 104
4. Срок службы кнопки: 3 миллиона нажатий
5. Срок службы клавиш: 10 миллионов нажатий
6. Разрешение: 1600 точек на дюйм
7. Питание: 1 батарея Philips типа AA (мышь), 1 батарея Philips AAA (клавиатура)
8. Интерфейс: беспроводной приемник USB
9. Размеры мыши: 110*66*35 мм (мышь), 433*136*22 мм (клавиатура)
10. Вес продукта: 649 г

1. Cnectivitate: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distanță efectivă fără fir: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Număr de butoane: 4
4. Durata de viață a butoanelor mouse-ului: 3 milioane de apăsări de taste
5. Durata de viață a tastelor tastaturii: 10 milioane de apăsări de taste
6. Rezoluție: 1600 DPI
7. Surse de alimentare: 1 * baterie AA Philips (tastatură)
8. Interfață: receptor wireless USB
9. Dimensiuni produs mouse: 110*66*35mm (mouse), 433*136*22mm (tastatură)
10. Greutatea produsului: 649g

Depanare

1. Asigurați-vă că receptorul wireless USB al produsului este conectat corect la portul USB al computerului.
2. Asigurați-vă că computerul îndeplinește cerințele minime de sistem.
3. Dacă distanța dintre produs și receptor depășește o gamă eficientă, vă rugăm să reduceți distanța pentru o performanță mai bună.

Dacă nu puteți rezolva problema, încercați să găsiți soluția de pe site-ul Philips sau cel mai apropiat distribuitor. Vă rugăm să nu dezasamblați produsul cu forța.

Atenție

1. Tehnologia fotoelectrică poate detecta corect mișcarea mouse-ului pe majoritatea suprafețelor. Nu utilizați mouse-ul pe suprafețe reflectorizante, transparente sau inegale.
2. Vă rugăm să folosiți o cârpă uscată și moale pentru curățarea produsului.
3. Nu forțați la dezasamblarea produsului.
4. Nu îndreptați lumina din partea de jos a mouse-ului către ochi.
5. Nu mințiți la ploaie, în soare sau în foc.
6. Nu spălați direct cu apă.

Bruksanvisning i Norsk

Innholdsfortegnelse i tastatur

1. Lås Fn funksjon
2. Skjermens lysstyrke -
3. Skjermens lysstyrke +
4. Kommer tilbake
5. Søk

8. Optisk sensor
9. PÅ/AV-bryter
10. Batterilokk

2.4G trådløs tilkoblingsveiledning

1. Skyv batteridekselet bort.
2. Dra av batteriets isoleringsfilm. Slå på strømbryteren.
3. Ta ut mottakeren og lukk batteridekselet.
4. Koble mottakeren til USB-porten på en datamaskin.

Obs: Fabrikkinnstillingen for enkoblingsmåten for tangentbordet och musen är 2.4G-läge. Om anslutningen lyckas släcks 2.4G-lägesindikatorn automatiskt av.

Bluetooth-anslutningsguide för tangentbordet

Beachtung

1. Die fotoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erkennen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt mit Gewalt zu zerlegen.
4. Zielegen Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen.
5. Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Sonne oder zu Feuer kommen.
6. Nicht direkt mit Wasser spülen.

Ergonjuājs aprēķins | Ekāvonā

Emeuāmjmsn lazsnuyjoj nov ñlskprjoolyow

1. Ñlskprjoolyow ñlskprjoolyow
2. Ñuyvsnsnsnj ebhmnj
3. Ñuyvsnsnsnj ebhmnj v
4. 1 * ñlskprjoolyow ñlskprjoolyow (ñlskprjoolyow), 1 * ñlskprjoolyow (ñlskprjoolyow)

Ñlskprjoolyow ñlskprjoolyow

1. Ñlskprjoolyow ñlskprjoolyow
2. Ñlskprjoolyow ñlskprjoolyow
3. Ñlskprjoolyow ñlskprjoolyow
4. Ñlskprjoolyow ñlskprjoolyow