Legamaster
We make communication visible

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No image
1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté instalado correctamente en ambos extremos y la toma a la que está conectado tiene corriente.
2. Compruebe si el interruptor principal está en la posición "—"
3. Compruebe si el display no está en modo reposo pulsando el botón de encendido/apagado en el mando a distancia o en el propio display.
4. Asegúrese de que se ha seleccionado la entrada correcta.
5. Compruebe que el equipo al que está conectado está funcionando correctamente, por ejemplo:
   - El equipo esté encendido y no en modo reposo.
   - Todos los cables de vídeo estén instalados correctamente en ambos extremos y que no estén dañados (por ejemplo, roturas de cables o clavijas dobladas en el interior del conector).
6. En caso de estar utilizando cables de vídeo largos (> 5m): compruebe la transmisión de señal utilizando los cables suministrados de fábrica.
7. En caso de instalaciones con equipos periféricos tales como amplificadores, conmutadores, amplificadores de señal, etc.: compruebe el funcionamiento de la pantalla con el equipo conectado directamente al display, utilizando los cables suministrados de fábrica

Mala calidad de la imagen de la señal fuente
1. Compruebe que el equipo esté funcionando correctamente, por ejemplo:
   Todos los cables de vídeo estén instalados correctamente en ambos extremos y que no estén dañados (por ejemplo, roturas de cables o clavijas dobladas en el interior del conector).
   Asegúrese de que la resolución de la señal de entrada está seleccionada a una resolución admitida por el display (3840x2160 a 30Hz/60Hz).

La imagen está posicionada incorrectamente
1. Cuando utilice señales VGA: realice un autoajuste de la señal de entrada.
2. Desconecte y vuelva a conectar el cable.
3. Reinicie el sistema por completo, asegúrese de encender el interruptor del monitor primero y a continuación el del equipo.

La imagen es demasiado clara o demasiado oscura
1. Ajuste el brillo y el contraste del display.
2. Asegúrese de que ninguna fuente de luz incide directamente sobre el sensor de luminosidad de la parte trasera del display (sólo para los e-Screen profesionales).

El color de la imagen tiene poca calidad
1. Compruebe la configuración de imagen del display.
2. Reestablezca los ajustes por defecto (de fábrica) desde el menú del display.

Problemas táctiles
No detecta la señal
1. Asegúrese de que el cable USB está instalado correctamente en ambos extremos y que no está dañado.
2. Desconecte y vuelva a conectar el cable USB después de 5 segundos, deje que el PC detecte el hardware. Esto puede tardar unos segundos.
3. Reinicie el PC.

La calibración táctil está desactivada
1. Realice el procedimiento de calibración según se indica en la guía de configuración rápida del display.

El funcionamiento táctil no es preciso
1. Asegúrese de que no interfieren elementos no deseados en la zona táctil del sistema (por ejemplo, la manga de la chaqueta).
2. Verifique que no haya focos de luz (por ejemplo, lámpara halógenas) incidiendo directamente sobre la superficie del display.
3. Coloque el dedo o un lápiz en un ángulo de 90 grados sobre la superficie táctil.
4. No sujete el lápiz demasiado cerca de la punta.
5. Asegúrese de que el interior del marco biselado (donde se encuentran los sensores) está limpio y no tiene objetos que puedan estar bloqueando la señal.

El reconocimiento de la señal es lento
1. Cierre todas las aplicaciones activas del PC.
2. Reinicie el PC.

I La información de este documento está sujeta a posibles cambios sin previo aviso. 2018 Legamaster International B.V. Todos los derechos reservados.
Está estrictamente prohibida la reproducción por cualquier tipo de medio sin el consentimiento por escrito de Legamaster International. Marcas registradas utilizadas en este texto: Legamaster y el logo Legamaster son marcas registradas de edding AG. Se pueden haber usado otras marcas registradas y nombres comerciales para referirse a cualquiera de las entidades propietarias de las marcas y nombres de sus productos. Legamaster International renuncia a cualquier interés de propiedad en las marcas registradas y nombres comerciales a excepción de las suyas propias.

Legamaster International B.V.
Postbus 111
7240 AC Lochem
tel.: (+31) (0)573-713000
email: info@legamaster.com
internet: www.legamaster.com

Legamaster, brand of the edding group

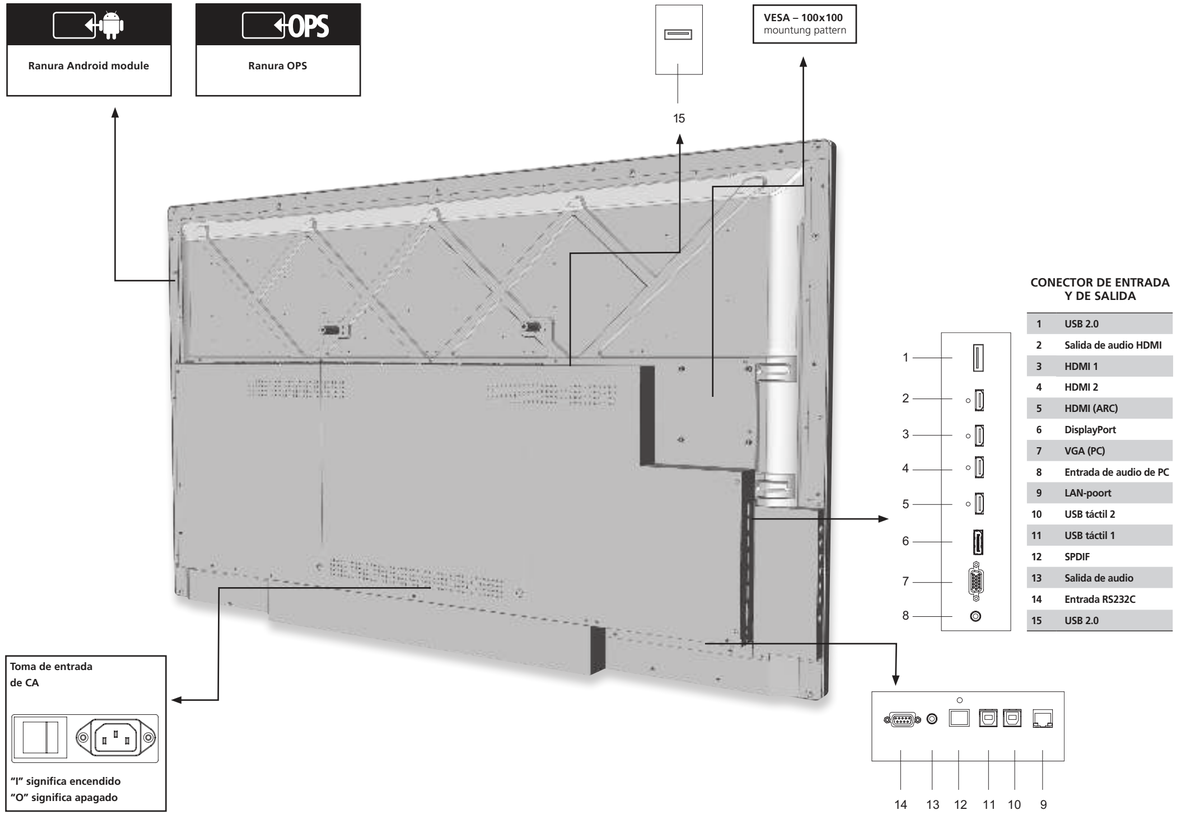

CONECTOR DE ENTRADA Y DE SALIDA

1	USB 2.0
2	Salida de audio HDMI
3	HDMI 1
4	HDMI 2
5	HDMI (ARC)
6	DisplayPort
7	VGA (PC)
8	Entrada de audio de PC
9	LAN-poort
10	USB táctil 2
11	USB táctil 1
12	SPDIF
13	Salida de audio
14	Entrada RS232C
15	USB 2.0

Legamaster
We make communication visible

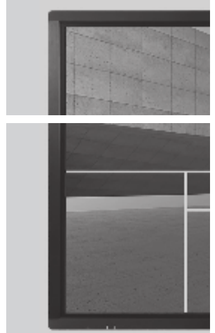

ESPAÑOL

ETX-5510UHD
GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Version 1.0

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar esta pantalla interactiva e-Screen de Legamaster. Esta Guía de Configuración Rápida lo ayudará a configurar el monitor y le brindará las instrucciones básicas de operación.

Por favor, recurra al Manual de Usuario que se encuentra en la unidad USB para obtener instrucciones más detalladas e información completa acerca de instalación y seguridad.

PRECAUCIÓN
EL MONTAJE TAN SOLO PUEDE SER REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO

PRECAUCIÓN
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DESENCHUFADO DE LA TOMA DE CORRIENTE. PARA ASEGURARSE COMPLETAMENTE DE QUE NO LLEGA CORRIENTE A LA UNIDAD, DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA TOMA DE CA. NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. SOLICITE CUALQUIER REPARACIÓN AL SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

GARANTÍA

Legamaster garantiza la reparación o sustitución, sin coste alguno, de productos o piezas de la pizarra e-Screen defectuosos a cargo de personal de servicio autorizado durante un período de garantía de 5 años.

Si desea realizar una reclamación durante el período de garantía o tiene algún otro problema técnico, póngase en contacto con su distribuidor o directamente con Legamaster. Visite la página web de Legamaster para obtener los datos de contacto.

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLADO

Este producto debe ser desechado de acuerdo con la normative de su país relativa a recogida y reciclaje para reducir la carga medioambiental. Póngase en contacto con un distribuidor o empresa vinculada de su país para deshacerse de este producto. Encontrará la lista de direcciones de contacto en http://www.legamaster.com.

Al deshacerse de este producto de la manera adecuada, ayudará a conseguir que los materiales reciban el tratamiento, reciclaje y reutilización necesarios, evitando así los posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud que podrían derivar del manejo inadecuado de los materiales desechados.

CUMPLIMIENTO

FCC:
FCC CFR Título 47 Parte 15 Subapartado B.

CB:
IEC62368-1

CE:
EN55032
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN62368

ACCESORIOS INCLUIDOS

Elemento
Mando a distancia por IR (pilas incluidas)
Guía rápida de instalación
Cable de alimentación
Cable HDMI
Cable U SB
Cable VGA
2 x High precision stylus
Memoria USB (Manual de usuario incluidos)

Panel de control
Volumen +
Volumen -
Menú de configuración
Home
Botón de atrás
Fuente
Encendido y apagado



CONECTOR DE ENTRADA Y DE SALIDA

16	USB 2.0
17	USB 2.0

Receptor IR + LED de estado

Sensor de brillo automático

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PANTALLA

Encendido de la pantalla
1. Conecte la pantalla a una toma de alimentación de CAt
2. Asegúrese de que el interruptor de CA está en „I".
3. Pulsar el botón de alimentación de la cruceta o utilice el botón de alimentación del mando a distancia.

Apagado de la pantalla
Con el dispositivo encendido, presionar el boton "power" en el panel de control. Aparecerá un mensaje de advertencia. Puede usar tambien el boton de "Power" del control remoto. Para apagar completamente, ponga el interruptor en "0" o desconecte el cable de corriente del enchufe.

Nota: Si no hay entrada de señal durante un tiempo, la pantalla pasará automáticamente al modo de ahorro de energía (en espera).

AJUSTE DEL VOLUMEN Y DE LA FUENTE DE ENTRADA

Ajuste del volumen
1. Con el mando o el panel de control, pulse VOLUME+ [VOLUMEN] o VOLUME- para subir o bajar el volumen.

Selección de la fuente de entrada
1. Pulse el botón de selección SOURCE de la panel de control. La pantalla mostrará las fuentes disponibles. Seleccione una fuente presionando en la pantalla.
2. Presione el botón de fuente en el control remoto. Seleccione una fuente con los botones de navegación y confirme con el botón OK.
3. Si la pantalla no encuentra una fuente, aparecerá el mensaje "‚No Signal / no hay signal'".

MANDO A DISTANCIA

Etiqueta	Descripción
	Enciende y apaga la pantalla
	Botón de atrás
	Botones de navegacion
	Selecionne / Confirme (en el menú) / FREEZE (fuera del menu)
	Menu
	Home
	Selecciona cada fuente, en una secuencia
	Disminuye el volumen
	Desactiva el sonido
	Aumenta el volumen